

Upute za uporabu i ugradnju Vinski hladnjak



Prije postavljanja, ugradnje i prve uporabe, **obvezno** pročitajte upute za postavljanje - instalaciju - prvu uporabu.
Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja uređaja.

Sadržaj

Sigurnosne napomene i upozorenja	5
Vaš doprinos zaštiti okoliša	13
Kako uštedjeti energiju?	14
Opis uređaja	15
Objašnjenje simbola	16
Pomoć pri otvaranju vrata	18
Pribor	19
Priloženi pribor.....	19
Dodatni pribor	19
Uključivanje i isključivanje vinskog hladnjaka	20
Prije prve uporabe	20
Upravljanje vinskim hladnjakom	20
Uključivanje vinskog hladnjaka.....	20
Isključivanje vinskog hladnjaka	21
Kod duže odsutnosti	22
Određivanje ostalih postavki	23
Zaključavanje 	23
Zvučni signali 	24
Jačina svjetlosti zaslona 	25
Optimalna temperatura i kvaliteta zraka	26
Optimalna temperatura.....	26
Podešavanje temperature.....	27
Moguće vrijednosti za podešavanje temperature	28
Prikaz temperature	28
Kvaliteta i vlažnost zraka	29
DynaCool (konstantna vlažnost zraka) 	29
Izmjena zraka preko Active AirClean filtra	30
Alarm za temperaturu i za vrata	31
Prezentacijsko osvjetljenje	33
Uključivanje i isključivanje prezentacijskog osvjetljenja	33
Podešavanje svjetline prezentacijskog osvjetljenja	33
Podešavanje trajanja prezentacijskog osvjetljenja	34

Pohranjivanje vinskih boca	35
Drvene rešetke	35
Premještanje drvenih rešetki	36
Prilagodba drvenih rešetki	37
Opisivanje drvenih rešetki	37
Postavljanje dekorativne rešetke	38
Maksimalne mogućnosti prihvata	38
Automatsko odmrzavanje	39
Čišćenje i održavanje	40
Napomene za sredstva za čišćenje	40
Prije čišćenja vinskog hladnjaka	41
Unutrašnjost, pribor, vrata uređaja	41
Čišćenje poprečnih otvora za prozračivanje i odzračivanje	41
Čišćenje brtve na vratima	41
Čišćenje filtra za zrak	42
Active AirClean filter	43
Promjena Active AirClean filtra	43
Što učiniti ako ...	45
Uzroci šumova	50
Miele@home	51
Servis i jamstvo	53
Informacije za trgovce	54
Prezentacija ■	54
Električni priključak	56
Napomene za ugradnju	57
Mjesto postavljanja	57
Postavljanje uređaja jedan uz drugi, side-by-side	57
Klimatski razred	58
Prozračivanje i odzračivanje	58
Prije ugradnja vinskog hladnjaka	59
Graničnik za vrata	59
Dimenzije uređaja	60
Pogled odozgo	61
Podešavanje šarki vrata	62

Sadržaj

Zamjena graničnika na vratima.....	63
Podgradnja vinskog hladnjaka	68
Priprema vinskog hladnjaka	69
Prilagođavanje vinskog hladnjaka višim vratima kuhinjskog namještaja.....	71
Postavljanje vinskog hladnjaka u nišu	72
Učvršćivanje vinskog hladnjaka u niši	72
Podešavanje bočnog izravnavanja vrata uređaja	73

Sigurnosne napomene i upozorenja

Ovaj vinski hladnjak odgovara svim propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može prouzročiti ozljede ljudi i oštećenja na vinskom hladnjaku.

Pročitajte pažljivo ove upute za uporabu i ugradnju prije prve uporabe vinskog hladnjaka. U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigurnosti i održavanju uređaja. Na taj način štitite sebe i izbjegavate eventualna oštećenja na hladnjaku.

Miele nije odgovoran za štetu nastalu nepoštivanjem ovih napomena o sigurnosti i upozorenja.

Sačuvajte ove upute za uporabu i ugradnju te ih prosljedite eventualnom sljedećem vlasniku.



Lom stakla!

Opasnost od ozljeda uzrokovanih lomom stakla!

Ako se uređaj nalazi na nadmorskoj visini većoj od 1500 m, staklo na vratima može puknuti uslijed promjene tlaka zraka. Oštri rubovi slomljenog stakla mogu prouzrokovati teške ozljede!

Namjenska uporaba

► Ovaj vinski hladnjak je predviđen isključivo za uporabu u kućanstvima i kućanstvu sličnim okruženjima.

Ovaj vinski hladnjak nije namijenjen za uporabu na otvorenom.

► Vinski hladnjak koristite isključivo u okviru kućanstva za skladištenje vina.

Drugi načini korištenja nisu dozvoljeni.

Sigurnosne napomene i upozorenja

► Vinski hladnjak nije prikladan za pohranu i hlađenje lijekova, krvne plazme, laboratorijskih preparata ili sličnih materijala i proizvoda koji su u osnovici medicinske prirode. Neodgovarajuće korištenje vinskog hladnjaka može uzrokovati štetu na pohranjenoj robi ili čak njezino propadanje. Nadalje, vinski hladnjak nije prikladan za uporabu u prostorima gdje postoji opasnost od eksplozije.

Miele ne preuzima odgovornost za oštećenja nastala nepropisnom uporabom ili pogrešnim rukovanjem.

► Osobe koje zbog svog tjelesnog, osjetilnog ili duševnog stanja, ili nedostatka iskustva ili zbog neznanja nisu u stanju sigurno rukovati ovim vinskim hladnjakom, moraju biti pod nadzorom dok njome rukuju.

Takve osobe vinski hladnjak mogu upotrebljavati bez nadzora samo kad su upućene u sigurno korištenje uređaja, te razumiju opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja.

Djeca u kućanstvu

► Djeca mlađa od osam godina ne smiju biti u blizini vinskog hladnjaka, osim kad su pod stalnim nadzorom.

► Djeca starija od osam godina vinski hladnjak mogu koristiti bez nadzora samo ukoliko im je rukovanje objašnjeno tako da njime mogu rukovati sigurno. Djeca moraju biti sposobna prepoznati i razumjeti opasnosti pogrešnog rukovanja.

► Djeca ne smiju čistiti ni održavati vinski hladnjak bez nadzora.

► Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini vinskog hladnjaka. Nemojte djeci dopustiti da se igraju vinskim hladnjakom.

► Opasnost od gušenja! Igrajući se s ambalažom (primjerice folijom) djeca se u istu mogu zamotati ili ju navući preko glave i ugušiti se. Držite ambalažu izvan dosega djece.

Tehnička sigurnost

► Provjerena je nepropusnost kružnog toga sredstva za hlađenje. Vinski hladnjak je u skladu sa sigurnosnim propisima i odgovarajućim EG-smjernicama.

► Ovaj vinski hladnjak sadrži sredstvo za hlađenje izobutan (R600a), prirodni plin koji je ekološki neškodljiv, ali zapaljiv. On ne oštećuje ozonski omotač i ne povećava efekt staklenika.

Uporaba ovog ekološki prihvatljivog sredstva za hlađenje djelomično izaziva povećanje šumova za vrijeme rada uređaja. Uz šum rada kompresora mogu se čuti i šumovi strujanja sredstva za hlađenje u cijelom optoku sredstva za hlađenje. Ovaj efekt se nažalost ne može izbjeći, ali ne utječe na radni učinak uređaja.

Kod transporta i ugradnje/postavljanja vinskog hladnjaka pazite da se ne oštete dijelovi sustava za cirkuliranje sredstva za hlađenje. Sredstvo za hlađenje koje prskajući izađe iz sustava može dovesti do ozljeda očiju!

Kod oštećenja:

- izbjegavajte otvoreni plamen ili izvore plamena,
- isključite vinski hladnjak iz struje,
- nekoliko minuta prozračite prostoriju u kojoj se vinski hladnjak nalazi i
- kontaktirajte servis.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Što je više sredstva za hlađenje u vinskom hladnjaku, to veći mora biti prostor u koji se hladnjak postavlja. Kod eventualnih pukotina u malim prostorijama može se stvoriti zapaljiva mješavina plina i zraka. Na svakih 8 g sredstva za hlađenje prostor mora biti veličine najmanje 1 m³. Količina sredstva za hlađenje nalazi se na tipskoj naljepnici u unutrašnjosti vinskog hladnjaka.
- ▶ Priključni podaci (osigurač, frekvencija, napon) sa tipske naljepnice vinskog hladnjaka moraju se obavezno podudarati s onima električne mreže, kako ne bi nastala oštećenja na hladnjaku. Podatke usporedite prije priključivanja. U slučaju sumnje obratite se stručnoj osobi.
- ▶ Električna sigurnost vinskog hladnjaka može se zajamčiti samo ako je priključen na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Ovaj temeljni sigurnosni uvjet mora biti ispunjen. U slučaju sumnje, električnu instalaciju treba dati na provjeru stručnoj osobi.
- ▶ Pouzdana i sigurna uporaba vinskog hladnjaka jamči se samo kad je hladnjak priključen na javnu strujnu mrežu.
- ▶ Ako se priključni kabel ošteti, mora ga instalirati ovlašteni Miele serviser kako bi se izbjegla opasnost za korisnika.
- ▶ Višestruke utičnice niti produžni kabel ne jamče potrebnu sigurnost (npr. opasnost od požara). Vinski hladnjak nemojte na taj način priključivati na električnu mrežu.
- ▶ Ako do dijelova pod naponom ili na priključni električni kabel dopre vlaga, to može uzrokovati kratki spoj. Stoga vinski hladnjak nemojte koristiti u vlažnim prostorima ili prostorijama gdje dolazi do prskanja vode (primjerice u garaži i sl.).

- ▶ Ovaj vinski hladnjak se ne smije koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).
- ▶ Oštećen vinski hladnjak može ugroziti Vašu sigurnost. Provjerite ima li hladnjak vidljivih oštećenja. Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni vinski hladnjak.
- ▶ Vinski hladnjak upotrebljavajte isključivo u ugrađenom stanju kako bi se mogao osigurati siguran rad.
- ▶ Kod ugradnje, održavanja i popravaka, vinski hladnjak se mora isključiti iz električne mreže. Vinski hladnjak je isključen iz električne mreže u sljedećim situacijama:
 - su isključeni osigurači u električnoj instalaciji ili
 - potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji ili
 - priključni kabel je odspojen od električne mreže. Kod priključnog voda s utikačem, nemojte povlačiti vod, već utikač ako ga želite odspojiti iz električne mreže.
- ▶ Nepravilno instaliranje, održavanje ili popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika.
Instaliranje, održavanje ili popravke smije izvršiti samo ovlašteni Miele servis.
- ▶ Pravo na jamstvo gubite kada vinski hladnjak popravljaju od tvrtke Miele ne ovlaštene osobe.
- ▶ Samo uporabom originalnih zamjenskih dijelova Miele može jamčiti ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva. Neispravni dijelovi smiju se zamijeniti isključivo takvim dijelovima.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Propisna uporaba

- ▶ Vinski hladnjak je razvijen za određeni klimatski razred (temperaturno područje prostorije) čije se granice moraju poštivati. Klimatski razred se nalazi na tipskoj naljepnici u unutrašnjosti vinskog hladnjaka. Niža temperatura prostorije vodi do dužih perioda zastoja u radu kompresora tako da vinski hladnjak ne može održavati potrebnu temperaturu.
- ▶ Otvori za odzračivanje i prozračivanje uređaja ne smiju biti prekriveni. U suprotnom se više ne može zajamčiti besprijekoran protok zraka. Raste potrošnja struje i ne mogu se isključiti štete na sastavnim dijelovima uređaja.
- ▶ Ako u vinskom hladnjaku čuvate namirnice koje sadrže masti ili ulja, pazite da mast ili ulje koje eventualno iscuri ne dođe u kontakt s plastičnim dijelovima vinskog hladnjaka. U plastici mogu nastati pukotine uslijed naprezanja pa može doći do pucanja.
- ▶ U vinskom hladnjaku nemojte čuvati eksplozivne tvari i proizvode sa zapaljivim pogonskim plinovima (npr. raspršivači). Zapaljive mješavine mogu se zapaliti električnim dijelovima. Opasnost od požara i eksplozije!
- ▶ U vinskom hladnjaku ne uključujte električne uređaje. Može doći do stvaranja iskri. Opasnost od eksplozije!
- ▶ Koristite isključivo originalnu Miele opremu. Ako se nadograde ili ugrade drugi dijelovi, gube se prava koja proizlaze iz garancije, jamstva i/ili odgovornosti za proizvod.

Čišćenje i održavanje

- ▶ Brtvu na vratima ne tretirajte uljima niti mastima jer bi s vremenom mogla postati porozna.
- ▶ Para parnog čistača može doprijeti do dijelova pod naponom i uzrokovati kratki spoj.
Za čišćenje vinskog hladnjaka nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.

► Šiljati ili oštri predmeti oštetit će površinu isparavanja i vinski hladnjak više neće biti funkcionalan. Stoga ne koristite šiljate ili oštre predmete za

- uklanjanje inja,
- uklanjanje ostataka, poput etiketa.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Transport

- ▶ Vinski hladnjak uvijek transportirajte uspravan i u transportnoj ambalaži, kako se uređaj ne bi oštetio.
- ▶ Vinski hladnjak transportirajte uz pomoć još jedne osobe, jer je vrlo težak. Opasnost od ozljeda i štete!

Zbrinjavanje Vašeg dotrajalog uređaja

- ▶ Kada zbrinjavate svoj stari vinski hladnjak uništite mehanizam brave.
Tako ćete spriječiti da se djeca u igri zaključaju u uređaju i tako dovedu u opasnost.
- ▶ Prskajuće sredstvo za hlađenje može oštetiti oči! Ne oštećujte dijelove sustava za hlađenje npr.
 - probadanjem kanala za sredstvo za hlađenje na isparivaču.
 - savijanjem cijevi,
 - grebanjem površinskog sloja.


Zbrinjavanje transportne ambalaže

Ambalaža štiti vinski hladnjak od oštećenja tijekom transporta. Ambalažni materijal odabran je uzimajući u obzir utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se zato može reciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine i smanjuje nakupljanje otpada.

Zbrinjavanje dotrajalog uređaja

Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su bili neophodni za njihovu funkciju i sigurnost. Te tvari u kućnom otpadu ili zbog nepropisnog zbrinjavanja mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Stoga dotrajali uređaj nikada nemojte bacati u kućni otpad.

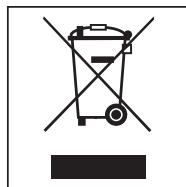

Umjesto takvog načina zbrinjavanja koristite službene sabirne centre za prihvrat i daljnu obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u zajednici, na prodajnom mjestu ili kod Miele. Ukoliko se na uređaju nalaze osobni podaci, iste preporučujemo izbrisati. Ukoliko ih ostavite na uređaju, to činite na vlastitu odgovornost.

Pazite da se cijevi Vašeg vinskog hladnjaka ne oštete sve do primjerenog i ekološki prihvatljivog zbrinjavanja.


Na taj se način osigurava da sredstva za hlađenje iz kružnog toka za hlađenje i ulje iz kompresora ne dospiju u okoliš.

Molimo pobrinite se da Vaš dotrajali uređaj do odvoza bude spremljen izvan dohvata djece. O tome se informirajte u poglavlju "Sigurnosne napomene i upozorenja".

Kako uštedjeti energiju?

	Normalna potrošnja energije	Povećana potrošnja energije
Postavljanje/Održavanje	U prozračenim prostorijama.	U zatvorenim prostorijama koje se ne prozračuju.
	Zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti.	Izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti.
	Udaljeno od izvora topline (radijator, štednjak).	Uz izvor topline (radijator, štednjak).
	Kod idealne temperature prostorije od oko 20°C.	Na višoj sobnoj temperaturi.
	Otvore za prozračivanje i odzračivanje nemojte prekrivati te ih redovito čistite od prašine.	Kad su ventilacijski otvori prekriveni ili prašnjava.
	Filtre zraka jednom godišnje izvadite i očistite ih usisavačem.	Kod naslaga prašine na filtru zraka.
Podešavanje temperature	10 do 12°C	Što je podešena temperatura niža, potrošnja energije je veća!
Uporaba	Raspored drvenih rešetki kao prilikom isporuke.	
	Vrata uređaja otvarajte samo kada je to stvarno potrebno i što je kraće moguće. Boce s vinom sortirajte.	Često otvaranje vrata i otvaranje vrata otvorenim znači gubitak hladnoće i ulazak toplog zraka. Vinski hladnjak pokušava rashladiti pa se pojačava rad kompresora.
	Nemojte previše napuniti pretince tako da zrak može cirkulirati.	Loš protok zraka uzrokuje gubitak hladnoće.

Upravljačka ploča

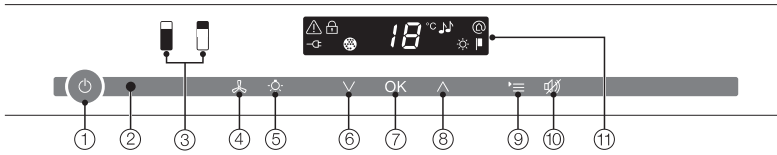


- | | |
|--|--|
| ① Uključivanje/isključivanje cijelog vinskog hladnjaka | ⑥ Podešavanje temperature (V za hladnije) |
| ② Optičko sučelje (samo za servis) | ⑦ Potvrda odabira (tipka OK) |
| ③ Odabir gornje odnosno donje zone za temperiranje vina | ⑧ Podešavanje temperature (^ za toplije) |
| ④ Uključivanje/isključivanje funkcije DynaCool (konstantna vlažnost zraka) | ⑨ Odabir odnosno poništavanje modusa podešavanja |
| ⑤ Uključivanje/isključivanje prezentacijskog osvjetljenja | ⑩ Isključivanje alarma temperature odnosno alarma za vrata |
| | ⑪ Zaslon s prikazom temperature i simbolima (simboli su vidljivi samo u modusu podešavanja, za tumačenje simbola pogledajte tablicu) |

Opis uređaja

Objašnjenje simbola

Simbol	Značenje	Funkcija
	Zaključavanje	Osiguranje od neželjenog isključivanja i remećenja postavki
	Zvučni signali	Mogućnost odabira zvuka tipki i zvučnog signala upozorenja za vrata
	Miele@home	Vidljivo samo kad je umetnut, registriran Miele@home komunikacijski modul odnosno komunikacijski stik (pogledajte "Miele@home")
	Prezentacija (vidljiva samo kad je prezentacija uključena)	Isključivanje demonstracijskog načina rada za izložbeni prostor
	Jačina svjetlosti zaslona	Podešavanje jačine svjetlosti zaslona
	Active AirClean filterar	Svijetli kad je potrebna zamjena
	Priključak na mrežu	Potvrđuje da je vinski hladnjak priključen u struju, ako nije uključen; treperi prilikom nestanka struje
	Alarm	Svijetli kod alarma vrata; treperi kod alarma temperature, nestanka struje i drugih obavijesti o smetnjama

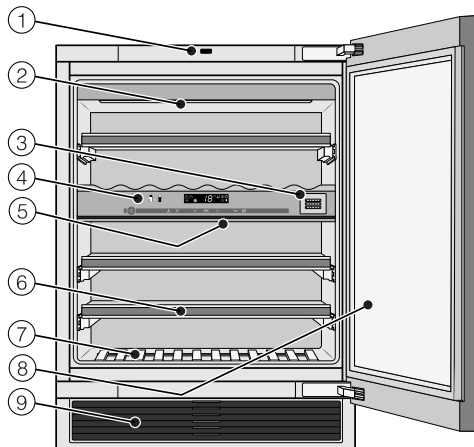

- ① Tipka za otvaranje vrata (Push2open)
- ② Osvjetljenje (u obje zone za temperiranje)
- ③ Active AirClean filter
- ④ Upravljanje s gornjom i donjom zonom za temperiranje vina / izolacijska ploča za termičko razdvajanje zona za temperiranje
- ⑤ Izolacijske letvice za toplinsku izolaciju zone za temperiranje
- ⑥ Drvene rešetke s letvicama za natpis (FlexiFrame s Noteboard)
- ⑦ Dekorativna rešetka
- ⑧ Vrata od sigurnosnog stakla
- ⑨ Ventilacijska rešetka s filtrom zraka

Opis uređaja

Pomoć pri otvaranju vrata

Push2open mehanizam na Vašem vinskom hladnjaku, olakšava Vam otvaranje vrata uređaja. Vrata Vašeg vinskog hladnjaka osjetljiva su na pritisak.

Push2open mehanizam je deaktiviran u stanju isporuke. Nakon ugradnje u nišu, tipkom za uključivanje/isključivanje morate aktivirati ovu funkciju.

Molimo imajte u vidu da rukovanje magnetima u neposrednoj blizini vrata vinskog hladnjaka može slučajno otvoriti vrata uređaja. Ovaj se sporedni efekt povezuje s mehanizmom zatvaranja vrata vinskog hladnjaka.

Otvaranje vrata uređaja

- Kratko pritisnite o vrata uređaja i odmah otpustite pritisak. Vrata uređaja se samostalno otvaraju.
- Zatim širom otvorite vrata uređaja.

Zaštita od nehotičnog otvaranja: Ukoliko širom ne otvorite vrata uređaja, nakon otprilike 3 sekunde, ona će se samostalno zatvoriti.

Zatvaranje vrata uređaja

- Zatvorite vrata uređaja.



Opasnost od oštećenja!

Kako bi spriječili oštećenja sustava za pomoć pri otvaranju vrata: Vrata prilikom otvaranja ne smiju biti pritisnuta. Nemojte dodatno pritiskati ili zadržavati vrata prilikom njihovog zatvaranja.

Priloženi pribor

Kreda u olovci

Priloženu kredu u olovci koristite za obilježavanje magnetnih traka na drvenim rešetkama. Time ćete dobiti dobar pregled pohranjenih sorta vina.

Active AirClean filter

Active AirClean filtri omogućuju optimalnu izmjenu zraka, a time i visoku kvalitetu zraka u vinskom hladnjaku.

Filtar zraka

Filtar zraka iza ventilacijske rešetke sprječava da se snaga hlađenja smanji zbog naslaga prašine.

Dodatni pribor

Miele u svojem asortimanu nudi koristan pribor i sredstva za čišćenje i njegu prilagođenih Vašem vinskom hladnjaku.

Univerzalna krpa od mikrovlakana

Krpa od mikro-vlakana pomaže pri otklanjanju otisaka prstiju i manjih zaprljanja na površinama od plemenitog čelika, plohamu uređaja, prozorima, namještaju, auto staklima itd.

Active AirClean filter

Za opis pogledajte "Priloženi pribor".

Pribor za ugradnju Side-by-side

Za kvalitetnu ugradnju kombinacije dvaju vinskih hladnjaka Side-by-side.

Dodatni pribor možete naručiti putem Miele internet trgovine. Te proizvode možete kupiti i u Miele servisu (pogledajte kraj ovih uputa) i u specijaliziranoj Miele prodavaonici.

Uključivanje i isključivanje vinskog hladnjaka

Prije prve uporabe

Ambalaža

- Uklonite svu ambalažu iz unutrašnjosti.

Zaštitna folija

Površine od plemenitog čelika imaju zaštitnu foliju koja služi kao zaštita prilikom transporta.

- Zaštitnu foliju uklonite tek kad ste vinski hladnjak ugradili. Počnite od gornjeg kuta.

Čišćenje

Pridržavajte se odgovarajućih uputa iz poglavlja "Čišćenje i održavanje".

- Očistite unutrašnjost i pribor.

Upravljanje vinskim hladnjakom

Za rukovanje ovim vinskim hladnjakom dovoljno je samo dodirnuti senzorsku tipku.

Svaki dodir se potvrđuje zvukom tipke. Ton tipki možete isključiti (pogledajte poglavlje "Određivanje ostalih postavki - Zvučni signali").

Uključivanje vinskog hladnjaka

Čim je vinski hladnjak priključen na strujnu mrežu na zaslonu se nakon kratkog vremena pojavljuje simbol priključka na mrežu –⏻–.



- Dodirnite tipku uključivanje/isključivanje.

Simbol priključka na mrežu –⏻– se gasi i vinski hladnjak počinje hladiti.

Na upravljačkom polju pojavljuju se senzorske tipke za odabir dvije zone za temperiranje vina: gornja i donja zona. Odabrana zona je žuta, a na zaslonu se pojavljuje temperatura odabrane zone. Kod prve uporabe trepere senzorske tipke zona za temperiranje vina kao i simbol za alarm ⚠ sve dok se ne postigne podešena temperatura.

Čim se postigne podešena temperatura senzorska tipka zone za temperiranje vina konstantno svijetli. Simbol za alarm ⚠ se gasi, čim se postigne podešena temperatura.

Kada su vrata otvorena uključuje se osvjetljenje unutrašnjosti.

Uključivanje i isključivanje vinskog hladnjaka

Za svaku se zonu mogu podesiti vlastite postavke.

- Pritisnite senzorsku tipku zone za temperiranje vina u kojoj ćete mijenjati postavke.

Odabrana senzorska tipka koja svijetli žuto. Sada možete

- podesiti temperaturu,
- uključiti funkciju DynaCool.

Daljnje informacije naći ćete u odgovarajućim poglavljima.

Ako u konačnici odaberete drugu zonu za temperiranje vina, prethodne postavke ostaju sačuvane.

Isključivanje vinskog hladnjaka



- Dodirnite tipku za uključivanje/isključivanje.

Ako to nije moguće, zaključavanje  je uključeno!

Na upravljačkom polju se gase senzorske tipke dvije zone za temperiranje vina. Na zaslonu se gasi prikaz temperature i pojavljuje se simbol za mrežni priključak .

Osvjetljenje unutrašnjosti se gasi i hlađenje se isključuje.

Uključivanje i isključivanje vinskog hladnjaka

Kod duže odsutnosti

Ako dulje vrijeme nećete upotrebljavati vinski hladnjak,

- isključite vinski hladnjak,
- izvucite utikač iz utičnice ili isključite osigurač kućne instalacije,
- očistite vinski hladnjak, te
- ostavite vrata hladnjaka otvorena, kako bi se dovoljno prozračio i kako biste izbjegli stvaranje neugodnih mirisa.

Ako se kod dulje odsutnosti vinski hladnjak isključi, a ne očisti, postoji opasnost od nastanka plijesni ako je uređaj zatvoren.

Određivanje ostalih postavki

Određene postavke na vinskom hladnjaku možete mijenjati samo u modusu podešavanja.

Dok ste u modusu podešavanja, zvučni signal vrata automatski se deaktivira.

Zaključavanje

Zaključavanjem možete zaštititi hladnjak od:

- neželjenog isključivanja,
- neželjene promjene temperature,
- neželjenog odabira funkcije DynaCool,
- neželjenog uključivanja svjetla za prezentaciju.

Uključivanje/isključivanje sustava zaključavanja



- Pritisnite tipku za postavke.

Na zaslonu se pojavljuju simboli koje možete odabrati, a simbol  treperi.



- Pritisnite tipku OK kako biste potvrdili izbor.

Na zaslonu treperi posljednje odabrana postavka, svijetli simbol .



- Pritiskom na tipke $\wedge$ ili $\vee$ možete podesiti je li zaključavanje uključeno ili isključeno:

$\wedge$: zaključavanje je isključeno

$\vee$: zaključavanje je uključeno



- Pritisnite tipku OK kako biste potvrdili izbor.

Preuzeta je odabrana postavka, treperi simbol .



- Pritisnite tipku za postavke kako biste napustili modus za podešavanje. U suprotnom elektronika automatski napušta modus za podešavanje nakon oko jedne minute.

Kada je zaključavanje uključeno na zaslonu svijetli .

Određivanje ostalih postavki

Zvučni signali 🎵

Vinski hladnjak raspolaže zvučnim signalima kao što je zvuk tipki i zvučni signal upozorenja za vrata i temperaturu.

Zvuk tipki kao i zvučni signal upozorenja za vrata mogu se uključiti ili isključiti, dok se signal za temperaturu ne može isključiti.

Možete odabrati između četiri mogućnosti podešavanja. Tvornički je podešena mogućnost 3, što znači da je uključen zvuk tipki i zvučni signal vrata.

Uključivanje/isključivanje zvučnih signala



- Pritisnite tipku za postavke.

Na zaslonu se pojavljuju simboli koje možete odabrati, a simbol  treperi.



- Tipku za podešavanje temperature (∧ ili ∨), pritisćite sve dok na zaslonu ne treperi simbol 🎵.



- Pritisnite tipku OK kako biste potvrdili izbor.

Na zaslonu treperi posljednje odabrana postavka, svijetli simbol 🎵.



- Pritiskom na tipke ∧ ili ∨ možete odabrati sljedeće:
 - 0: isključen zvuk tipki; isključen zvuk alarma za vrata
 - 1: isključen zvuk tipki; uključen zvuk alarma za vrata (nakon 4 minute)
 - 2: isključen zvuk tipki; uključen zvuk alarma za vrata (nakon 2 minute)
 - 3: uključen zvuk tipki; uključen zvuk alarma za vrata (nakon 2 minute)



- Pritisnite tipku OK kako biste potvrdili izbor.

Preuzeta je odabrana postavka, treperi simbol 🎵.



- Pritisnite tipku za postavke kako biste napustili modus za podešavanje. U suprotnom elektronika automatski napušta modus za podešavanje nakon oko jedne minute.

Jačina svjetlosti zaslona ☀

Jačinu svjetlosti zaslona možete prilagoditi okruženju.

Jačina svjetlosti zaslona može se postepeno mijenjati od 1 do 3. Tvornički je svjetlost podešena na 3 (maksimalna jačina svjetlosti).

Promjena jačine svjetlosti zaslona



- Pritisnite tipku za postavke.

Na zaslonu se pojavljuju simboli koje možete odabrati, a simbol  treperi.



- Tipku za podešavanje temperature ($\wedge$ ili $\vee$), pritišćite sve dok na zaslonu ne treperi simbol .



- Pritisnite tipku OK kako biste potvrdili izbor.

Na zaslonu treperi posljednje odabrana postavka, svijetli simbol .



- Pritiskom na tipku $\wedge$ ili $\vee$ možete promijeniti jačinu svjetlosti zaslona:
1: minimalna jačina svjetlosti
2: srednja jačina svjetlosti
3: maksimalna jačina svjetlosti.



- Pritisnite tipku OK kako biste potvrdili izbor.

Preuzeta je odabrana postavka, treperi simbol .



- Pritisnite tipku za postavke kako biste napustili modus za podešavanje. U suprotnom elektronika automatski napušta modus za podešavanje nakon oko jedne minute.

Optimalna temperatura i kvaliteta zraka

Vina se neprestano razvijaju u ovisnosti o okolnim uvjetima. Tako je za čuvanje vina osim temperature važna i kvaliteta zraka.

Konstantna temperatura prilagođena vinu, povišena vlažnost zraka kao i okolina u kojoj nema mirisa u ovom hladnjaku stvaraju optimalne uvjete za čuvanje vina.

Vinski hladnjak (za razliku od hladnjaka) ujedno jamči minimalne vibracije kako bi se proces sazrijevanja vina odvijao neometano.

Optimalna temperatura

Vina se pohranjuju na temperaturi između 6 i 18 °C. Želite li zajedno pohraniti bijela i crna vina, odaberite temperaturu između 12 i 14 °C. Ta je temperatura prikladna kako za bijela tako i za crna vina. Crna vina treba izvaditi barem dva sata prije konzumacije te ih treba otvoriti, kako bi vino dobilo kisika i tako razvilo svoj arome.

Ako je temperatura previsoka (viša od 22°C) vina prebrzo sazrijevaju, pa se arome ne razvijaju. Ako je temperatura pohrane preniska (niža od 5°C) tada vino neće optimalno sazrijeti.

Na toplini se vino širi, a na hladnoći stišće – promjene temperature stresne su za vino jer prekidaju sazrijevanje. Zbog toga je vrlo važno osigurati gotovo nepromijenjenu temperaturu.

Sorta vina	Preporučena temperatura konzumiranja
Lagana, voćna crna vina:	+14°C do +16°C
Teška crna vina	+18°C
Roze:	+8°C do +10°C
Fina, aromatična bijela vina:	+8°C do +12°C
Teška ili slatka bijela vina:	+12°C do +14°C
Šampanjac, sekt, prošek:	+6°C do +10°C

Savjet: Vino pohranite na 1 do 2°C nižu temperaturu od preporučene temperature za konzumaciju, jer se vino prilikom toćenja u čašu zagrijava.

Savjet: Teška crna vina: otvorite 2 – 3 sata prije kušanja kako bi se napunila kisikom i tako otpustila arome.

Sigurnosni uređaj za niske temperature okoline

Sigurnosni termostat štiti vino od niskih temperatura okoline, kako temperatura u uređaju ne bi pala prenisko. Ako je temperatura preniska, automatski se uključuje grijanje uređaja koje temperaturu u unutrašnjosti uređaja održava konstantnom. Ako temperatura okoline dalje padne, uređaj se samostalno isključuje.

Izolacijska ploča za termičko razdvajanje

Uređaj ima fiksne izolacijske ploče koje dijele unutrašnjost na dva različito temperirana područja. Tako možete istodobno pohraniti različite vrste vina, primjerice crno vino i šampanjac. Izolacijske letvice na unutarnjoj strani staklenih vrata onemogućavaju miješanje temperature između pojedinih zona.

Podešavanje temperature

Temperature se u zonama mogu podešiti nezavisno jedna od druge.

- Pritisnite senzorsku tipku zone, kojoj želite promijeniti temperaturu, tako da zasvijetli žuto.

Na zaslonu se pojavljuje trenutna temperatura odabrane zone.

- Temperaturu podesite pomoću obje tipke ispod zaslona.

Pritiskom na tipku



- temperatura se smanjuje,



- temperatura se povećava.

Optimalna temperatura i kvaliteta zraka



- Pritisnite tipku OK kako biste potvrdili svoj odabir.
ili
- Pričekajte oko 5 sekundi nakon zadnjeg pritiska na tipku.

Tijekom podešavanja temperature prikazuje se i treperi vrijednost temperature.

Prilikom pritiskanja tipki možete vidjeti sljedeće promjene na prikazu:

- Prvi pritisak: Prikazuje se i treperi **posljednja podešena vrijednost temperature**.
- Svaki sljedeći pritisak: vrijednost temperature se mijenja u koracima od 1°C.
- Konstantan pritisak prstom na tipku: vrijednost temperature se konstantno mijenja.

Kad je postignuta najviša odnosno najniža vrijednost temperature oglašava se negativni zvuk (ako je zvuk uključen).

Oko 5 sekundi nakon posljednjeg pritiska na tipku prikaz temperature se prebacuje na **stvarnu** vrijednost temperature koja trenutno vlada u zoni hlađenja vina.

Ako ste promijenili temperaturu potrebno je neko vrijeme da se postigne željena temperatura.

Moguće vrijednosti za podešavanje temperature

Temperatura se u obje zone može podesiti u rasponu od 5 do 20°C.

Prikaz temperature

Prikaz temperature na zaslonu u normalnom načinu rada prikazuje stvarnu temperaturu u pojedinoj zoni.

Ako je temperatura u zoni izvan mogućeg raspona prikaza temperature, na zaslonu trepere crtice.

Ovisno o temperaturi okoliša i postavci može potrajati i nekoliko sati dok se ne postigne željena temperatura koja se onda trajno prikazuje na zaslonu.

Prikaz temperature na zaslonu uvijek prikazuje **trenutnu** temperaturu.

Kvaliteta i vlažnost zraka

U običnom hladnjaku je vlažnost zraka za vino preniska pa zato hladnjak nije pogodan za skladištenje vina. Visoka vlažnost zraka vrlo je važna za skladištenje vina kako bi čepovi ostali vlažni izvana. Ako je vlažnost zraka niska, čep se osuši izvana i ne može više dobro zatvarati bocu. Iz tog se razloga boce vina moraju polegnuti, kako bi vino održavalo čep vlažnim iznutra. Zrak koji uđe u bocu pokvarit će svako vino!

Nemojte dodatno vlažiti klimu u uređaju na način da primjerice u uređaj stavite posudu s vodom. Vlažnost se time povećava i kondenzira u unutrašnjosti. Kondenzirana voda može uzrokovati štetu na vinskom hladnjaku, kao primjerice koroziju.

DynaCool (konstantna vlažnost zraka)

Pomoću funkcije DynaCool povećava se relativna vlažnost zraka u uređaju. Istovremeno se vlažnost zraka i temperatura u cijeloj zoni za pohranjivanje vina ravnomjerno raspoređuju, tako da sva Vaša vina imaju jednako dobre uvjete. Tako u unutrašnjosti uređaja nastaje klima koja nalikuje onoj u vinskom podrumu.

Uključivanje funkcije DynaCool

Ako hladnjak koristite za dugoročno čuvanje vina preporučujemo trajno uključenu funkciju DynaCool.



- Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje funkcije DynaCool, tako da svijetli žuto.

Čak i ako niste uključili funkciju DynaCool, uređaj automatski uključuje ventilatore čim se uključi hlađenje. Tako se osigurava održavanje optimalne klime za Vaše vino.

Kada se otvore vrata uređaja ventilatori se automatski privremeno isključuju.

Optimalna temperatura i kvaliteta zraka

Isključivanje funkcije DynaCool

Kad je uključena funkcija DynaCool potrošnja energije je nešto veća, a uređaj glasniji, pa zato povremeno možete isključiti funkciju DynaCool.



- Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje funkcije DynaCool, tako da više ne svijetli žuto.

Izmjena zraka preko Active AirClean filtra

Active AirClean filter omogućuje optimalnu izmjenu zraka, a time i visoku kvalitetu zraka.

Kroz Active AirClean filter u uređaj ulazi svjež zrak.

Zrak se zatim pomoću ventilatora (funkcija DynaCool) ravnomjerno raspoređuje po unutrašnjosti uređaja.

Filtriranje zraka kroz Active AirClean filter jamči da u uređaj ulazi samo svjež zrak, bez prašine i mirisa.

Tako je vino dodatno zaštićeno od eventualnog prijenosa mirisa, budući da se mirisi iz okoline mogu upiti kroz pluteni čep u vino.

Active AirClean filter treba redovito mijenjati, na što Vas podsjeća prikaz na zaslonu  (pogledajte "Active AirClean filter").

Uređaj je opremljen sustavom upozorenja kako temperatura ne bi mogla neprimjetno porasti ili pasti i tako ugroziti vino.

Alarm temperature

Ako u nekoj zoni poraste ili padne temperatura, na upravljačkoj ploči svijetli senzorska tipka koja prikazuje zonu u kojoj je došlo do takve promijene, a na zaslonu dodatno treperi simbol ⚠.

Čuje se i zvuk upozorenja.

Akustični i optički signal javlja se npr.

- kada uključite vinski hladnjak, ako temperatura u zoni previše odstupa od podešene temperature,
- kad prilikom preslagivanja ili uzimanja boca s vinom uđe previše toplog zraka,
- kada pohranjujete veću količinu boca vina,
- u slučaju prekida napajanja.

Kad prođe stanje koje je uzrokovalo alarm, zvuk prestaje i gasi se simbol za alarm ⚠. Senzor svake pojedine zone temperiranja vina ponovno svijetli konstantno.

Prijevremeno isključivanje alarma temperature

Ako Vas zvučni signal upozorenja smeta, možete ga prijevremeno isključiti.



- Pritisnite tipku za isključivanje alarma temperature.

Zvučni signal se gasi.

Na upravljačkom polju dalje treperi odgovarajuća zona održavanje temperature vina kao i simbol za alarm ⚠, sve dok se ne završi stanje koje je uzrokovalo alarm.

Alarm za temperaturu i za vrata

Alarm vrata

Zvučni signal upozorenja javlja se kada su vrata uređaja otvorena duže od dvije minute. Na upravljačkom polju trepere senzorske tipke zona za temperiranje vina. Na zaslonu svijetli simbol za alarm .

Čim su vrata uređaja zatvorena, zvučni signal upozorenja prestaje. Senzorske tipke zona za temperiranje vina i simbol za alarm  se gase.

Prijevremeno isključivanje zvučnog signala vrata

Ako Vas zvučni signal upozorenja smeta, možete ga prijevremeno isključiti.



- Pritisnite tipku za isključivanje zvučnog signala za vrata.

Zvučni signal upozorenja prestaje. Senzorske tipke zona za temperiranje vina trepere a simbol za alarm  i dalje svijetli, sve dok se vrata uređaja ne zatvore.

Ako se ne oglasi zvučni signal upozorenja iako postoji zvučni signal za vrata, znači da je zvuk u postavkama isključen (pogledajte "Određivanje ostalih postavki - Zvučni signali").

Ako svoje vinske boce želite prezentirati i pri zatvorenim vratima uređaja, možete podesiti unutrašnje osvjetljenje tako da u takvom slučaju ostane svijetliti.

SVAKA temperaturna zona za vino opremljena je vlastitom letvicom za osvjetljenje, tako da su osvijetljene sve zone.

Primjenom LED tehnologije u letvicama za osvjetljenje može se isključiti utjecaj na vino uslijed zagrijavanja ili UV-svjetlosti.

Uključivanje i isključivanje prezentacijskog osvjetljenja



- Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje prezentacijskog svjetla, tako da svijetli žuto.

Unutrašnje osvjetljenje je sada uključeno i pri zatvorenim vratima uređaja.

Kako bi ponovno isključili prezentacijsko osvjetljenje,

- pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje prezentacijskog osvjetljenja, tako da više ne svijetli žuto.

Osvjetljenje unutrašnjosti je sada isključeno pri zatvorenim vratima uređaja.

Podešavanje svjetline prezentacijskog osvjetljenja

Svjetlina prezentacijskog osvjetljenja može se mijenjati.



- Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje prezentacijskog svjetla, tako da svijetli žuto.
- Ponovno dodirnite senzorsku tipku za prezentacijsko osvjetljenje tako dugo (oko četiri sekunde) dok na zaslonu ne počne treptati indikator *I* (nakon dvije sekunde trepere *h*).
- Podesite svjetlinu tipkama za podešavanje temperature (∇ i $\wedge$). Tipke držite pritisnutima. Podešavanje se vrši izravno i postepeno.

Pritiskom na tipku



- osvjetljenje postaje slabije



- osvjetljenje postaje jače.



- Za potvrdu odabrane postavke pritisnite tipku OK.

Prezentacijsko osvjetljenje

Podešena će svjetlina biti pohranjena. Na zaslonu se ponovo javlja prikaz temperature.

Odmah nakon što se vrata uređaja zatvore, prezentacijsko osvjetljenje počinje svijetliti s podešenom svjetlinom. Nakon što se vrata uređaja otvore, ponovno svijetli normalno unutarnje osvjetljenje.

Podešavanje trajanja prezentacijskog osvjetljenja

Tvornička postavka trajanja prezentacijskog osvjetljenja je podešena na 30 minuta.

Možete podesiti trajanje osvjetljenja na 30, 60, 90 minuta sve do 00 (beskonačno). Prezentacijsko svjetlo tada svijetli jačinom koju ste odabrali.

- Otvorite vrata uređaja.



- Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje prezentacijskog osvjetljenja, tako da svijetli žuto.
- Ponovo dodirnite senzorsku tipku za prezentacijsko osvjetljenje tako dugo (oko dvije sekunde) dok na zaslonu ne počne treperiti indikator *h*.
- Podesite trajanje osvjetljenja tipkama za podešavanje temperature (V i ^). Vrijeme (u minutama) će također treperiti.

Pritiskom na tipku



- trajanje osvjetljenja se smanjuje za 30 minuta



- trajanje osvjetljenja se povećava za 30 minuta.



- Za potvrdu odabrane postavke pritisnite tipku OK.

Podešeno trajanje osvjetljenja biti će pohranjeno. Na zaslonu se ponovno pojavljuje prikaz temperature.

Podešeno trajanje osvjetljenja nakon otvaranja i zatvaranja vrata uređaja počinje uvijek ispočetka.

Oprez! Lasersko zračenje klase 1M

Pokrovi rasvjetnih tijela se ne smiju skinuti!

Ako su pokrovi oštećeni ili uklonjeni zbog oštećenja svjetlo ne promatrajte optičkim instrumentima (povećalom ili sličnim)!

Vibracije i pomicanja djeluju negativno na proces dozrijevanja, što može utjecati na okus vina.

Kako bi se kod vađenja vinskih boca također osigurala mirna pohrana ostalih vinskih boca, potrebno je ako je moguće jednake sorte vina položiti jednu pored druge na istu drvenu rešetku. Povrh toga trebate spriječiti slaganje boca jedne na drugu.


Vino je potrebno u idealnom slučaju uvijek pohraniti u ležeći položaj, tako da čepovi budu vlažni iznutra i da u bocu ne može prodrijeti zrak.



Opasnost od ozljeda!

Prilikom izvlačenja drvene rešetke pazite da boce ne ispadnu iz uređaja. Ponekad se boce mogu zaglaviti o gornje drvene rešetke.

Drvene rešetke

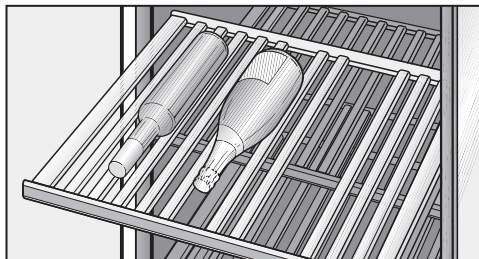


Sve drvene rešetke su postavljene na vodilice koje se mogu izvući do kraja, tako da jednostavno možete izvaditi i ponovno staviti boce vina.


Pohranjivanje vinskih boca

Premještanje drvenih rešetki


Drvene rešetke se po želji mogu izvaditi i ponovno namjestiti.

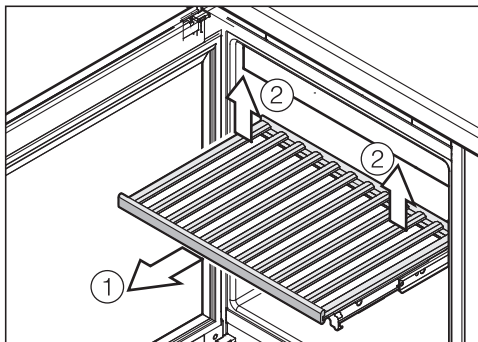

- Drvenu rešetku izvucite prema naprijed do ruba ①.
- Otkvačite drvenu rešetku na stražnjem dijelu, na način da podignete drvenu rešetku iza desno i lijevo ②.
- Drvenu rešetku izvadite prema naprijed.

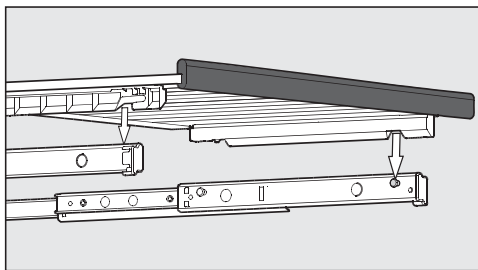


- Kod ponovnog umetanja postavite drvenu rešetku na izvučene vodilice. Utori na drvenim rešetkama odgovaraju vijcima držača. Magnetna letvica u tom slučaju prikazuje prema naprijed.

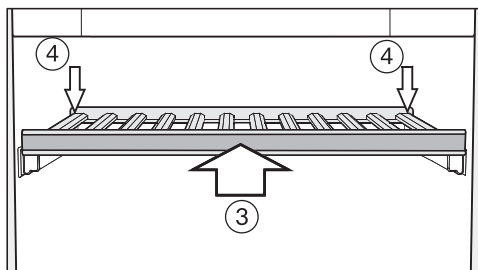

- Drvenu rešetku umetnite u uređaj do graničnika ③.
- Pritisnite drvenu rešetku sasvim do kraja, tako da drvena rešetka naprijed uskoči.
- Pritisnite drvenu rešetku na stražnjoj strani prema dolje, tako da drvena rešetka iza uskoči ④.

Prilagodba drvenih rešetki

Pojedine prečke na drvenim rešetkama mogu se individualno premještati i prilagoditi dotičnim veličinama boca. Tako se svaka boca može pohraniti u sigurnom položaju.

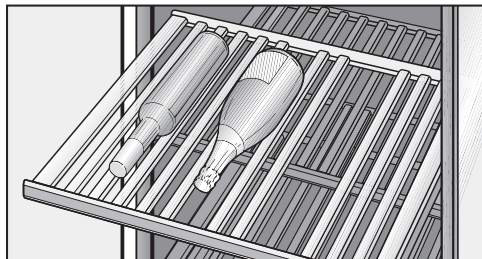


- Premjestite ili uklonite pojedinu prečku drvene rešetke, tako što ćete ju jednostavno skinuti podizanjem prema gore. Tako se drvena rešetka može idealno prilagoditi na veličinu Vaših boca vina.

Prečke dekorativne rešetke (skroz dolje u uređaju) ne mogu se premještati.

Opisivanje drvenih rešetki

Kako bi ostvarili dobru preglednost pohranjenih sorti vina, možete opisati drvenu rešetku putem magnetne letvice presvučene lakom za školske ploče.

Pri tome koristite isporučenu kredu u olovci. Po magnetnoj letvici možete pisati izravno ili je skinuti sa drvene rešetke:

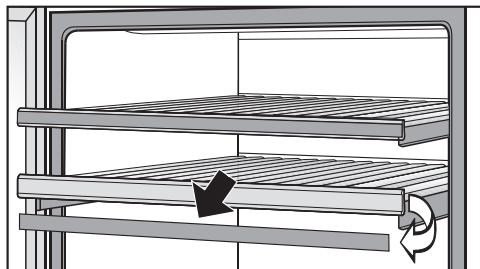

- Prihvatite magnetnu letvicu na bočnim stranicama i skinite je povlačenjem prema naprijed. Magnetna letvica drži se za drvenu rešetku pomoću magneta.
- Pišite po magnetnoj letvici pomoću isporučene krede u olovci i ponovno je fiksirajte na prednju stranu drvene rešetke.
- Neželjene opise s magnetne letvice uklonite vlažnom krpom.


Magnetnu letvicu **ne** čistite sredstvom za čišćenje, već samo sa čistom vodom. U suprotnom možete očistiti sloj laka!

Pohranjivanje vinskih boca

Postavljanje dekorativne rešetke

- Dekorativnu rešetku postavite sasvim dolje u uređaj (pogledajte poglavlje „Opis uređaja“).

Maksimalne mogućnosti prih- vata

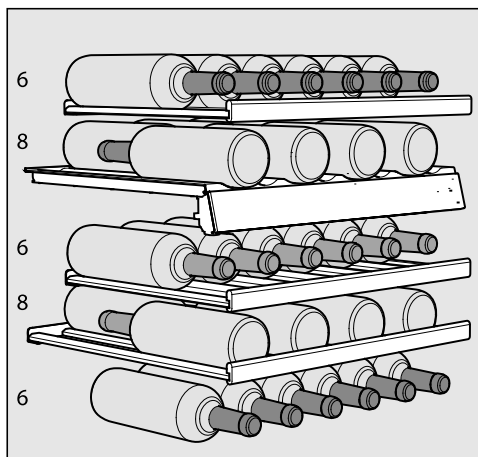

U vinski hladnjak možete pohraniti maksimalno 34 boce (0,75 l; oblik boce: Bordeaux boca) i to 14 boca u gornju i 20 u donju zonu.

Broj od 34 boce može se postići samo uz primjenu svih drvenih rešetki.



Svaka pojedina drvena rešetka smije se maksimalno opteretiti s 25 kg! Molimo ipak izbjegavajte slaganje boca jedne na drugu!

Vinski hladnjak se avtomatski odmrzava.

Pazite da u elektroniku, ventilacijsku rešetku ili rasvjetu ne dospije voda.

Nemojte upotrebljavati parni čistač. Para može doprijeti do dijelova vinskog hladnjaka koji su pod naponom i uzrokovati kratki spoj.

Ne uklanjajte tipsku naljepnicu u unutrašnjosti vinskog hladnjaka. Ona je potrebna ako se pojavi smetnja!

Napomene za sredstva za čišćenje

Kako ne biste oštetili površine, za čišćenje **nemojte** upotrebljavati

- sredstva za čišćenje koja sadrže sodu, amonijak, kiseline ili klor,
- sredstva za uklanjanje kamenca,
- abrazivna sredstva za čišćenje (primjerice prašak za ribanje, mlijeko za ribanje, kamen za čišćenje),
- sredstva za čišćenje koja sadrže otapala,
- sredstva za čišćenje nehrđajućeg čelika,
- sredstva za čišćenje perilica za posuđe,
- raspršivače za čišćenje pećnica,
- sredstva za čišćenje stakla (iznimka je staklo u vratima uređaja),
- spužvice za ribanje i četke (primjerice spužvice za čišćenje lonaca),
- gumice za uklanjanje prljavštine,
- oštre metalne strugalice.

U unutrašnjosti vinskog hladnjaka koristite samo sredstva za čišćenje i održavanje koja nisu štetna za namirnice.

Za čišćenje preporučamo mlaku vodu s malo sredstva za pranje posuđa.

Važne napomene za čišćenje pronaći ćete na sljedećim stranicama.

Prije čišćenja vinskog hladnjaka

- Isključite vinski hladnjak.
- Izvucite utikač iz utičnice ili isključite osigurač kućne instalacije.
- Izvadite boce vina iz hladnjaka i pohranite ih na hladno mjesto.
- Za čišćenje izvadite sve ostale dijelove koji se mogu izvaditi.
- Prije čišćenja drvenih rešetki uklonite magnetne vodilice (vidi "Označavanje drvenih rešetki").

Unutrašnjost, pribor, vrata uređaja

Vinski hladnjak čistite redovito, ali barem jednom mjesečno. Nemojte dozvoliti da se zaprljanja osuše već ih odmah uklonite.

- Unutrašnjost čistite mlakom vodom i s malo sredstva za pranje posuđa.
- Sve drvene dijelove očistite vlažnom krpom, jer se isti ne smiju **smočiti**.
- Magnetne letvice koje se nalaze srijeda na drvenim rešetkama **ne** čistite sredstvom za čišćenje, već samo sa čistom vodom. U suprotnom možete oštetiti sloj laka!
- Unutrašnjost i pribor nakon čišćenja prebrišite čistom mokrom krpom i sve osušite suhom krpom. Kratko vrijeme ostavite vrata uređaja otvorena.
- Vrata uređaja očistite sredstvom za čišćenje stakla.

Čišćenje poprečnih otvora za prozračivanje i odzračivanje

Nakupine prašine povećavaju potrošnju energije.

- Očistite redovito rešetku za prozračivanje s kisom ili usisavačem (koristite npr. usisni kist za Miele usisavače).

Čišćenje brtve na vratima

Brtvu na vratima ne tretirajte uljima ili masnoćom, jer bi u protivnom s vremenom mogla postati porozna.

- Brtvu na vratima redovito čistite samo čistom vodom i zatim temeljito osušite krpom.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje filtra za zrak

- Filtre zraka koji se nalaze iza ventilacijske rešetke očistite barem jednom godišnje.
- Izvadite filter zraka i usisajte ga s obje strane. Prljavi filter zraka može dovesti do toga da vinski hladnjak ne hladi dovoljno.

Nakon čišćenja


- Ponovno sastavite sve dijelove u vinski hladnjak.
- Ponovno priključite vinski hladnjak i uključite ga.
- Stavite boce s vinom u hladnjak i zatvorite vrata uređaja.

Putem Active AirClean filtra u vinski hladnjak dolazi svjež zrak. Filtriranje vanjskog zraka putem Active AirClean filtra jamči da u vinski hladnjak ulazi samo svjež zrak bez prašine i neugodnih mirisa.


Zahtjev za izmjenu Active AirClean filtra uslijedit će najkasnije svakih 12 mjeseci.

Čim na zaslonu zasvijetli indikator za zamjenu Active AirClean filtra , morate promijeniti Active AirClean filter.


Promjena Active AirClean filtra

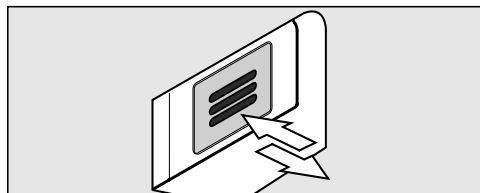


- Pritisnite filter unutra i pustite ga.

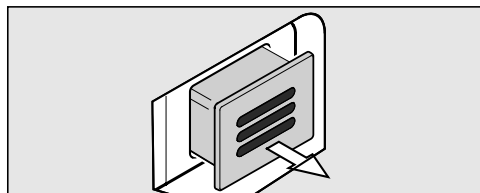


- Izvucite filter.

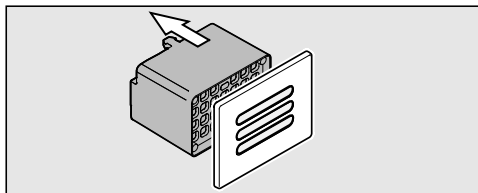

- Povucite stražnji dio filtra s poklopca.

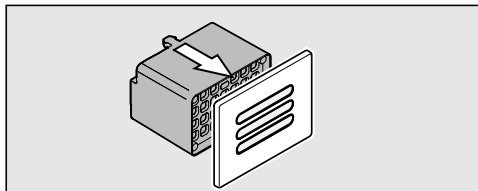

- Stavite novi filter na poklopac.

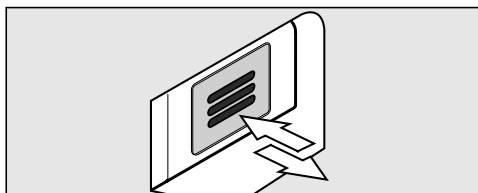

- Umetnite filter.
- Dobro pritisnite filter i pustite ga. Filter se automatski zaključava, čuje se zvuk klik.

Active AirClean filter možete nabaviti u Miele servisu, u Miele specijaliziranoj prodavaonici ili putem Miele internet trgovine.

Active AirClean filter

Kako biste potvrdili promjenu filtra,



- Pritisnite tipku za postavke.

Na zaslonu se pojavljuju simboli koje možete odabrati, a simbol  treperi.



- Tipku za podešavanje temperature (✓ ili ^), pritišćite sve dok na zaslonu ne treperi simbol .



- Pritisnite tipku OK kako biste potvrdili izbor.

Na zaslonu treperi 1 (značenje: u uređaj je instaliran Active AirClean filter), svijetli simbol .



- Tipke za podešavanje temperature (✓ ili ^) pritišćite sve dok se na zaslonu ne prikaže 2 (značenje: brojač vremena vraćen je na početak).



- Pritisnite tipku OK kako biste potvrdili izbor.

Preuzeta je odabrana postavka, treperi simbol .



- Pritisnite tipku za postavke kako biste napustili modus za podešavanje. U suprotnom elektronika automatski napušta modus za podešavanje nakon oko jedne minute.

Na zaslonu se isključuje indikator .

Većinu smetnji i grešaka, koje se javljaju u svakodnevnom radu, možete sami ukloniti. Sljedeći pregled smetnji pomoći će Vam otkriti uzrok smetnje i njegovo rješenje.

Ako na taj način ne možete pronaći ili ukloniti uzrok neke smetnje, obratite se servisu.

Do uklanjanja smetnji po mogućnosti ne otvarajte vrata vinskog hladnjaka tako da gubitak hladnoće bude što manji.



Nepravilno instaliranje, održavanje ili popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika.

Instaliranje, održavanje ili popravke smije izvršiti samo ovlašteni Miele servis.

Problem	Uzrok i rješenje
Vinski hladnjak ne hladi, unutarnje osvjetljenje ne funkcionira kad su vrata uređaja otvorena i zaslon ne svijetli.	Vinski hladnjak nije uključen i na zaslonu svijetli simbol priključak na električnu mrežu  .
	■ Uključite vinski hladnjak.
	Utikač nije pravilno umetnut u utičnicu. ■ Umetnite mrežni utikač u utičnicu. Kad je vinski hladnjak isključen na zaslonu se pojavljuje simbol za mrežni priključak  .
	Isključen je osigurač kućne instalacije. U kvaru je vinski hladnjak, glavni napon ili neki drugi uređaj. ■ Pozovite električara ili servis.
Funkcionalno je rukovanje vinskim hladnjakom kao i unutarnje osvjetljenje.	Uključena je prezentacija, na zaslonu svijetli simbol  ■ Isključite prezentaciju (vidi "Informacije za trgovce - Prezentacija")

Što učiniti ako ...

Problem	Uzrok i rješenje
Kompresor se uključuje sve češće i na duže vrijeme, temperatura u vinskom hladnjaku pada.	U vinskom hladnjaku je podešena preniska temperatura. ■ Korigirajte postavku temperature.
	Vrata uređaja nisu pravilno zatvorena. ■ Provjerite zatvaraju li se vrata uređaja ispravno.
	Vrata uređaja su se često otvarala. ■ Vrata uređaja otvarajte samo kada je to stvarno potrebno i što je kraće moguće.
	Otvori za prozračivanje i odzračivanje su prekriveni ili prašnjavi. ■ Otvore za prozračivanje i odzračivanje nemojte prekrivati te ih redovito čistite od prašine.
	Filtar zraka je prašnjav. ■ Očistite filtir za zrak (pogledajte "Čišćenje i održavanje").
	Temperatura prostorije je previsoka. ■ Osigurajte nižu temperaturu u prostoriji.
Kompresor se uključuje sve rjeđe i na kraće vrijeme, temperatura u vinskom hladnjaku raste.	Nije kvar! Temperatura je previsoka. ■ Korigirajte postavku temperature. ■ Temperaturu još jednom provjerite za 24 sata.
	Prljav je filtir zraka u podnožju uređaja. ■ Očistite filtir za zrak u podnožju uređaja (pogledajte "Čišćenje i održavanje").

Poruke na zaslonu

Poruka	Uzrok i rješenje
Na zaslonu svijetli simbol za alarm  i na upravljačkom polju trepere obje senzorske tipke zona za temperiranje vina. Dodatno se oglašava zvučni signal upozorenja.	Aktiviran je zvučni signal za vrata. ■ Zatvorite vrata uređaja. Gase se obje senzorske tipke zona za temperiranje vina i simbol za alarm  te prestaje zvučni signal upozorenja.
Na zaslonu treperi simbol za alarm  i senzorska tipka zone za temperiranje vina. Dodatno se oglašava zvučni signal upozorenja.	Dotična zona održavanja temperature vina je ovisno o podešenoj temperaturi pretopla ili prehladna. Razlozi tome mogu biti neki od sljedećih: – često su se otvarala vrata uređaja, – poprečni otvori za prozračivanje i odzračivanje su prekriveni, – došlo je do dužeg prekida napajanja. ■ Uklonite uzrok alarma. Simbol za alarm  se gasi i tipka za senzor zone temperiranja vina ponovno konstantno svijetli. Prestaje zvučni signal.
Svijetli indikator za zamjenu Active AirClean filtra .	To je zahtjev za promjenu Active AirClean filtra. ■ Zamijenite Active AirClean filter te promjenu filtra potom potvrdite u načinu za podešavanje (pogledajte "Active AirClean filter").
Na prikazu temperature svijetli/treperi crtica.	Temperatura se prikazuje samo ako je temperatura u vinskom hladnjaku unutar raspona koji se može prikazati.
Na zaslonu se prikazuje "F1" do "F3" odnosno "S1" do "S3".	U pitanju je kvar. ■ Nazovite servis.

Što učiniti ako ...

Unutarnje osvjetljenje ne radi

Problem	Uzrok i rješenje
Unutarnje LED osvjetljenje ne radi.	Vinski hladnjak nije uključen. ■ Dodirnite tipku uključivanje/isključivanje.
	LED osvjetljenje se automatski gasi zbog pregrijavanja ako su vrata uređaja bila otvorena oko 15 minuta. Ako to nije uzrok, onda se radi o smetnji.
	Oprez! Lasersko zračenje klase 1M Pokrovi rasvjetnih tijela se ne smiju skinuti! Ako su pokrovi oštećeni ili uklonjeni zbog oštećenja svjetlo ne promatrajte optičkim instrumentima (povećalom ili sličnim)! ■ Nazovite servis!
LED osvjetljenje unutrašnjosti svijetli i kada su vrata uređaja zatvorena.	Uključeno je svjetlo za prezentaciju. ■ Isključite svjetlo za prezentaciju (pogledajte poglavlje "Prezentacijsko osvjetljenje").


Opći problemi s vinskim hladnjakom

Problem	Uzrok i rješenje
Zvučni signal upozorenja se ne oglašava iako su vrata uređaja već neko vrijeme otvorena.	To nije greška! U postavkama je isključen zvuk alarma (pogledajte "Određivanje ostalih postavki - Zvučni signali").
Vinski hladnjak se ne može isključiti.	Uključeno je zaključavanje. Na zaslonu svijetli simbol  . ■ Isključite zaključavanje (pogledajte "Određivanje ostalih postavki - Uključivanje/isključivanje zaključavanja").
Letvice drvene rešetke mijenjaju oblik.	Promjena volumena zbog vlage odnosno sušenja karakteristična je za drvo. Povišen stupanj vlage u uređaju uzrokuje "rad" drvenih dijelova u uređaju. Tako se drveni dijelovi u određenim okolnostima mogu iskriviti, mogu nastati pukotine. Grane i godovi u drvetu njegove su karakteristike.
Na etiketama boca za vino stvara se plijesan.	Ovisno o vrsti ljepila kojim su lijepljene etikete za vino može doći do laganog stvaranja plijesni na etiketama. ■ Uklonite plijesan. Boce s vinom očistite i uklonite eventualne ostatke ljepila.
Na čepovima vinski boca stvara se bijeli sloj	Čepovi su oksidirali u dodiru sa zrakom. ■ Sloj obrišite suhom krpom. Taj sloj ne utječe na kvalitetu vina.

Uzroci šumova

Sasvim normalni šumovi	Kako nastaju?
Brrrrr...	Brujanje potječe od motora (kompresora). Kratko vrijeme može biti nešto glasnije kada se motor uključi.
Blubb, blubb....	Brborenje, žuborenje ili zujanje potječe od sredstva za hlađenje koje teče kroz cijevi.
Klik....	Škljocanje se čuje uvijek kada termostat uključi ili isključi motor.
Sssrrrrr....	Kod vinskog hladnjaka s više zona može se čuti tiho šuštanje zračne struje u unutrašnjosti uređaja.
Krck ...	Krckanje se čuje prilikom širenja materijala u vinskom hladnjaču.
Imajte na umu da se kod cirkuliranja sredstva za hlađenje ne mogu izbjeći zvukovi motora i strujanja.	

Šumovi koji se lako uklanjaju	Uzrok	Rješenje
Štropotanje, klopotanje, zveckanje	Vinski hladnjak stoji ukoso.	Izravnavajte vinski hladnjak pomoću libele. Upotrijebite podesive navojne nožice ispod uređaja ili stavite nešto ispod njega.
	Površine za odlaganje se pomiču ili zapinju.	Provjerite dijelove koji se mogu izvaditi i eventualno ih ponovno umetnite.
	Boce ili posude se dodiruju.	Malo razmaknite boce ili posude.
	Transportni držač za kabel još se nalazi na stražnjoj strani uređaja.	Uklonite držač kabela.

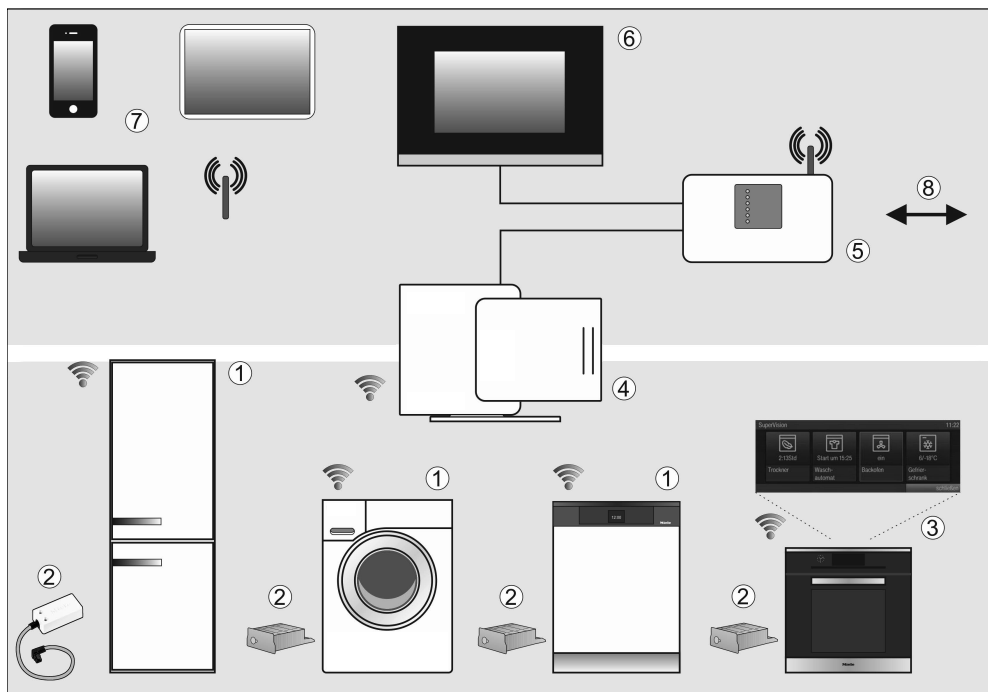

- ① Miele@home kućanski uređaj
- ② Miele@home komunikacijski stik XKS3000Z odnosno komunikacijski modul XKM3000Z
- ③ Miele@home kućanski uređaj sa SuperVision funkcijom
- ④ Miele@home Gateway XGW3000
- ⑤ WiFi-ruter
- ⑥ Povezivanje na kućanske automatske sustave
- ⑦ Smartphone, tablet-PC, prijenosno računalo
- ⑧ Povezivanje na internet

Vaš kućanski uređaj ①/③ može se mrežno povezati te se pomoću dodatno kupljenog komunikacijskog modula odnosno dodatnog komunikacijskog stika ② i eventualno potrebne opreme može povezati u sustav Miele@home.

U sustavu Miele@home kućanski uređaji, opremljeni odgovarajućim mrežnim sustavom, šalju informacije o radu uređaja ili napomene o tijeku programa na neki uređaj koji prikazuje te poruke ③, primjerice pećnica s funkcijom SuperVision.

Prikaz informacija, upravljanje kućanskim aparatima

- Kućanski uređaj SuperVision ③
Na zaslonu određenih kućanskih uređaja koji su opremljeni sustavom za mrežno povezivanje, može se prikazati status ostalih kućanskih uređaja koji su također opremljeni sustavom za mrežno povezivanje.
- Mobilni uređaji ⑦
Pomoću računala, prijenosnih računala, tableta ili pametnih telefona u području kućnog WLAN-a ⑤ možete provjeriti status kućanskih uređaja te možete izvršiti i neke naloge.
- Kućna mreža ⑥
Sistemska rješenje Miele@home omogućuje Vam umrežavanje kod kuće. Pomoću Miele@home Gateway ④ za mrežno povezivanje opremljeni kućanski uređaji mogu se integrirati u druge kućanske sustave.

SmartStart (ovisno o kućanskom uređaju)

Kućanski uređaji Smart Grid mogu se automatski pokrenuti u vrijeme kada je struja povoljnija ili je na raspolaganju dovoljna ponuda struje (primjerice od foto voltaičnih sustava).

Dodatna oprema (ovisno o kućanskom uređaju)

- Komunikacijski modul XKM3000Z
odn. komunikacijski stik XKS3000Z
- Dodatna oprema za pripremu komunikacije XKV
- Miele@home Gateway XGW3000

Uz taj dodatni pribor priložene su zasebne upute za instalaciju i uporabu.

Dodatne informacije

Ostale informacije o Miele@home nalaze se na internetskim stranicama tvrtke Miele i u uputama za uporabu pojedinih Miele@home komponenti.

Servis

U slučaju problema koje ne možete sami riješiti, molimo kontaktirajte:

- Miele specijaliziranu prodavaonicu ili
- Miele servis.

Telefonski broj Miele servisa možete pronaći na kraju ovih uputa za uporabu i montažu.

Servisu je potrebna oznaka modela i tvornički broj.

Ove informacije nalaze se na tipskoj naljepnici u unutrašnjosti vinskog hladnjaka.

Trajanje i uvjeti jamstva

Trajanje jamstva je 2 godine.

Više podataka o uvjetima jamstva u Hrvatskoj možete dobiti na broj telefona: 01 6689 010.

Telefonski broj možete pronaći na kraju ovih uputa za uporabu i montažu.

Informacije za trgovce

Prezentacija

Vinski hladnjak se u trgovinama ili sajmovima može predstaviti pomoću funkcije "Prezentacija". Pri toj funkciji može se i dalje rukovati vinskim uređajem te radi unutarnja rasvjeta, no kompresor je isključen, tako da uređaj ne hladi.

Uključivanje prezentacije



- Isključite vinski hladnjak pritiskom na tipkom za uključivanje/isključivanje.

Na zaslonu se isključuje prikaz temperature i prikazuje se simbol za električnu mrežu .



- Prstom pritisnite tipku  i tipku držite pritisnutom.



- Dodatno jednom pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje (pritom ne puštajte tipku !).



- Tipku  držite pritisnutom dok se na zaslonu ne pojavi simbol .
- Pustite tipku .

Uključena je prezentacija, na zaslonu svijetli simbol .

Isključivanje prezentacije

Na zaslonu svijetli simbol .



- Pritisnite tipku za postavke.

Na zaslonu se pojavljuju simboli koje možete odabrati, a simbol  treperi.



- Tipku za podešavanje temperature ( ili ) pritisnite sve dok na zaslonu ne treperi simbol .



- Pritisnite tipku OK kako biste potvrdili izbor.

Na zaslonu treperi  (značenje: prezentacija je aktivirana), svijetli simbol .



- Pritisnite tipku ✓ ili ∧, tako da se na zaslonu pojavi □ (značenje: prezentacija je isključena).



- Pritisnite tipku OK kako biste potvrdili izbor.

Preuzeta je odabrana postavka, treperi simbol ■.



- Pritisnite tipku za postavke kako biste napustili modus za podešavanje. U suprotnom elektronika automatski napušta modus za podešavanje nakon oko jedne minute.

Prezentacija je isključena, gasi se simbol ■.

Električni priključak

Vinski hladnjak se isporučuje opremljen za priključak na izmjeničnu struju od 50 Hz, 220 – 240 V.

Osigurač mora imati minimalno 10 A.

Uređaj se smije priključiti samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom. Električna instalacija mora biti izvedena u skladu s VDE 0100.

Kako bi se vinski hladnjak u slučaju nužde mogao brzo isključiti iz struje utičnicu ne smije pokrivati stražnja stijenka uređaja jer ona mora biti lako dostupna.

Ako nakon ugradnje uređaja utičnica više nije dostupna ili je spajanje fiksno, mora se instalirati uređaj koji razdvaja sve polove napajanja. Takav uređaj može biti sklopka s razmakom otvorenih kontakata od najmanje 3 mm. To su zaštitne sklopke, osigurači i zaštite (EN 60335).

Utikač kao i mrežni kabel ne smiju do-
dirivati poledinu vinskog hladnjaka, jer se mogu oštetiti vibracijama koje stvara hladnjak. To može uzrokovati kratki spoj.

U utičnice koje se nalaze iza vinskog hladnjaka nemojte uključivati druge uređaje.

Za priključenje uređaja ne smije se upotrebljavati produžni kabel jer produžni kabeli ne mogu jamčiti potrebnu sigurnost vinskog hladnjaka (primjerice opasnost od pregrijavanja).

Vinski hladnjak se ne smije priključivati na samostalni pretvarač (inverter) koji se upotrebljava kod autonomne opskrbe električnom energijom, primjerice **solarne opskrbe električnom energijom**.

U suprotnom kod uključivanja vinskog hladnjaka zbog vršnih vrijednosti napona može doći do sigurnosnog isključivanja. Elektronika se može oštetiti! Vinski hladnjak se ne smije upotrebljavati ni u kombinaciji s tzv. **štednim utikačima**, jer se u tom slučaju smanjuje dovod energije u hladnjak i on se previše zagrijava.

Priključni kabel u slučaju potrebe smije zamijeniti samo kvalificirani električar.

Neugrađeni vinski hladnjak može se prevrnuti.

 **Opasnost od požara i oštećenja!**
Vinski hladnjak se ne smije ugrađivati ispod ploče za kuhanje.

Mjesto postavljanja

Prikladan je suh i prozračan prostor.

Nemojte odabrati mjesto za postavljanje pokraj štednjaka, grijanja, ispod ploče za kuhanje ili u području prozora s direktnom sunčevom svjetlošću. Što je temperatura u prostoriji viša, kompresor dulje radi i potrošnja energije je veća. Prikladna je suha prostorija koja se može prozračiti.

Prilikom ugradnje vinskog hladnjaka obratite pažnju i na sljedeće:

- Utičnicu ne smije pokrivati stražnja stjenka uređaja jer ista mora biti lako dostupna za slučaj nužde.
- Utikač i mrežni kabel ne smiju dodirivati poledinu vinskog hladnjaka, jer se mogu oštetiti vibracijama koje stvara vinski hladnjak.
- U utičnice koje se nalaze iza vinskog hladnjaka nemojte uključivati niti druge uređaje.

 **Opasnost od ozljeda uzrokovanih lomom stakla!**

Opasnost od ozljeda uzrokovanih lomom stakla!

Ako se uređaj nalazi na nadmorskoj visini većoj od 1500 m, staklo na vratima može puknuti uslijed promjene tlaka zraka. Oštri rubovi slomljenog stakla mogu prouzrokovati teške ozljede!

Postavljanje uređaja jedan uz drugi, side-by-side

Ovaj se vinski hladnjak može postaviti uz još jedan hladnjak "Side-by-side".

Set za ugradnju side-by-side možete nabaviti u specijaliziranoj prodavaonici ili u Miele servisu.

Raspitajte se na prodajnom mjestu koje su kombinacije moguće s Vašim vinskim hladnjakom!

Pričvršćenje uređaja opisano je u uputama za uporabu pribora za montažu side-by-side.

Napomene za ugradnju

Klimatski razred

Vinski hladnjak je razvijen za određeni klimatski razred (raspon temperature prostorije) čije se granice moraju poštovati. Klimatski razred nalazi se na natpisnoj pločici u unutrašnjosti vinskog hladnjaka.

Klimatski razred	Temperatura prostorije
SN	+10 °C do +32 °C
N	+16 °C do +32 °C
ST	+16 °C do +38 °C
T	+16 °C do +43 °C

Niža temperatura prostorije uzrokuje dulje periode mirovanja kompresora. To može povećati temperature u vinskom hladnjaku i oštetiti uređaj.

PAŽNJA!

Kod visoke vlažnosti zraka može doći do stvaranja kondenzata na vanjskim površinama vinskog hladnjaka.


Kondenzirana voda može uzrokovati nastajanje korozije na vanjskim stjenkama uređaja.

Kako bi se spriječilo nastajanje kondenzirane vode preporučujemo postavljanje vinskog hladnjaka u suhim i/ili klimatiziranim prostorijama.

Nakon ugradnje se uvjerite da se vrata uređaja ispravno zatvaraju, da poprečni otvori za prozračivanje i odzračivanje nisu prekriveni te da je vinski hladnjak ugrađen kako je opisano.

Prozračivanje i odzračivanje


Prozračivanje i odzračivanje vinskog hladnjaka vrši se kroz poprečni ventilacijski otvor u podnožju uređaja. On se ne smije prekrivati. Osim toga poprečni otvor za odzračivanje i prozračivanje morate redovito čistiti od prašine.

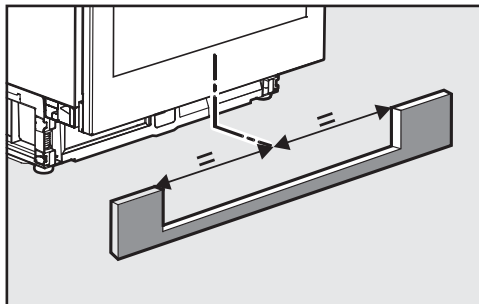

Izrez u maski podnožja mora biti centriran prema vinskom hladnjaku.

Prije ugradnja vinskog hladnjaka

- Prije ugradnje izvadite pribor iz vinskog hladnjaka.

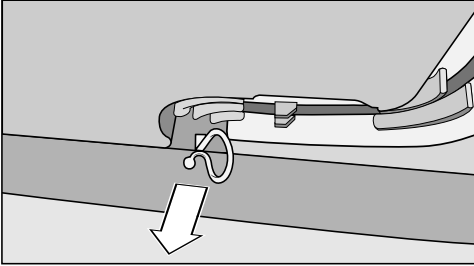


- Uklonite držač kabela sa stražnje strane uređaja (ovisno o modelu).
- Provjerite mogu li se svi dijelovi na stražnjoj strani uređaja slobodno pomicati. Dijelove koji se prislanjaju oprezno savinite.

Graničnik za vrata

Uz pomoć graničnika za otvaranje vrata možete kut otvaranja vrata podesiti do 90°. Tako se primjerice može spriječiti da vrata prilikom otvaranja udaraju u zid i da se na taj način oštete (pogledajte "Podešavanje okova vrata").

Napomene za ugradnju


Dimenzije uređaja

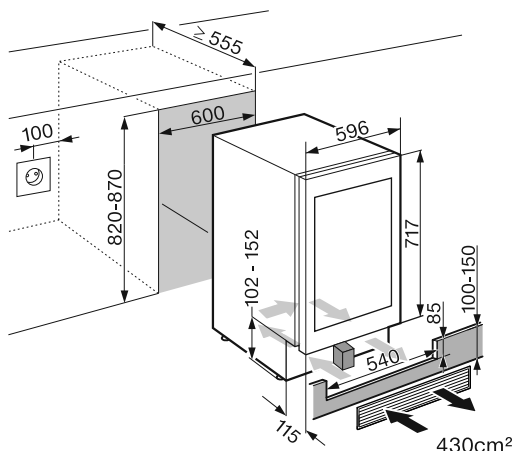

Prije ugradnje se uvjerite da je ugradbena niša u skladu sa zadanim dimenzijama za ugradnju. Poprečni otvori za prozračivanje i odzračivanje moraju biti izvedeni prema nacrtu i izrez u maski podnožja za priloženu ventilacijsku rešetku mora biti centriran prema vinskom hladnjaku, kako bi se jamčila korektna funkcija vinskog hladnjaka.

Priložena ventilacijska rešetka se obavezno mora ugraditi i koristiti zajedno s priloženim blokom od spužve.

Pogled odozgo

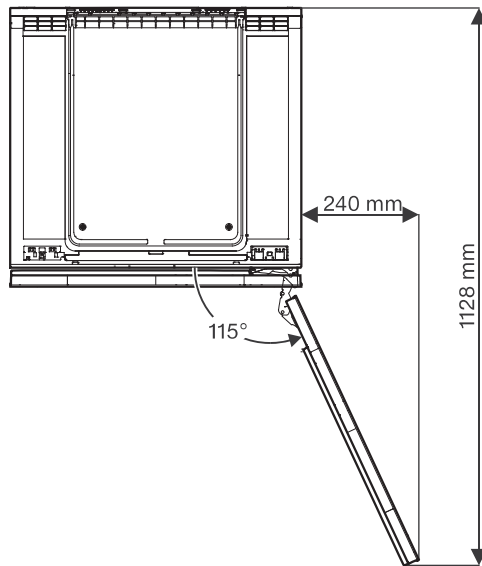


Podešavanje šarki vrata

Šarke vrata su tvornički tako namještene da se vrata vinskog hladnjaka mogu široko otvoriti.

Ako je kut otvaranja vrata uređaja iz određenih razloga ograničen, to se može podesiti na šarkama.

Ako bi vrata uređaja primjerice kod otvaranja udarala o zid, ograničite kut otvaranja vrata uređaja na oko 90°.

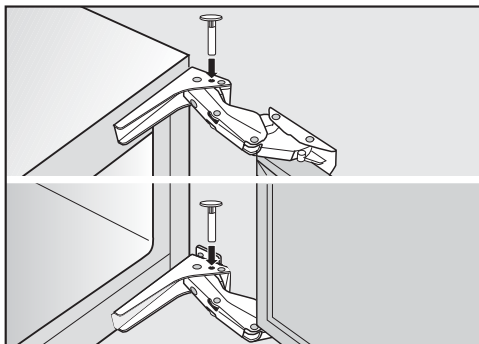


- Priložene klinove za ograničavanje otvaranja vrata umetnite odozgo u šarke.

Kut otvaranja vrata uređaja sada je ograničen na oko 90°.

Zamjena graničnika na vratima

Vinski hladnjak se isporučuje s desnim graničnikom. Ako će se vrata otvarati ulijevo, potrebno je zamijeniti graničnik na vratima.

Za zamjenu graničnika na vratima potreban je sljedeći alat:


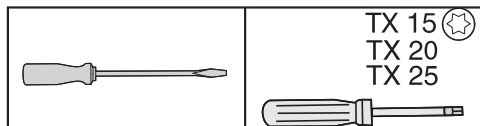


Oprez! Staklena se vrata mogu razbiti!

Zamjenu graničnika na vratima svakako vršite uz pomoć još jedne osobe.

- Kako biste tijekom zamjene nosača od oštećenja zaštitili vrata vinskog hladnjaka i Vaš pod pripremite odgovarajuću podlogu na podu ispred uređaja.

Pazite da ne oštetite brtvu vrata. Ako se brtva ošteti vrata uređaja se možda neće pravilno zatvarati i uređaj neće pravilno hladiti!

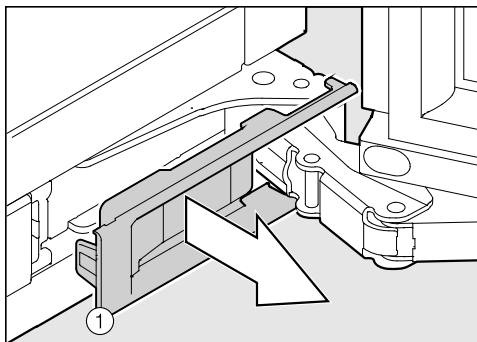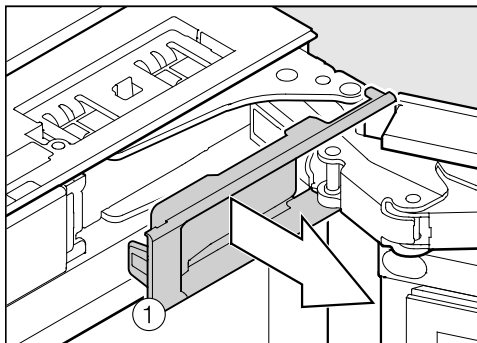


- Uklonite pokrove ①.


 Druga osoba mora pridržati vrata uređaja.

Oprez! Čim otpustite vijke iz okova, vrata uređaja više nisu osigurana!

Zamjena graničnika na vratima

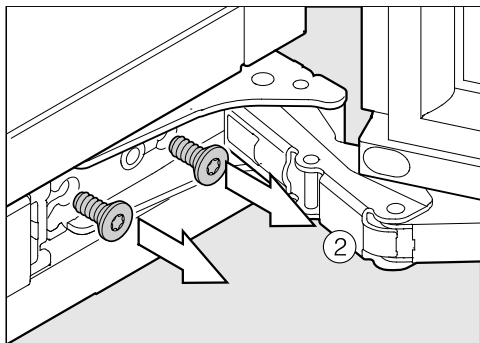


- Vijke ② prvo otpustite na donjem okovu.

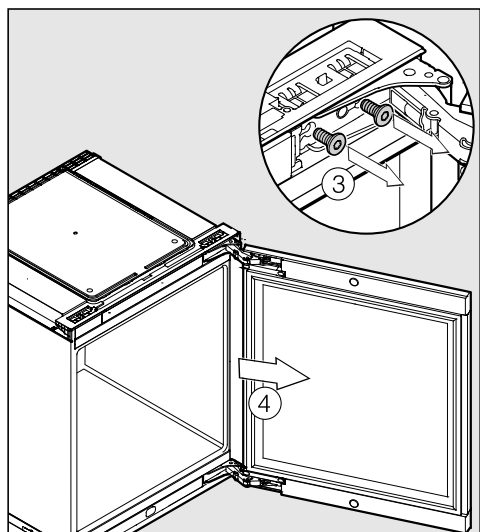

- Izvadite vijke ③ na gornjem okovu.
- Skinite vrata uređaja ④.





- Vrata uređaja koja ste skinuli položite na stabilnu podlogu tako da vanjska strana bude okrenuta prema gore.

⚠ Opasnost od ozljeda!
Ne sklapajte pante.

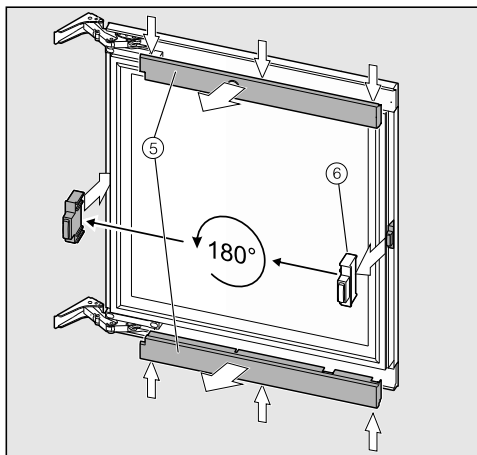




- Natakните gornju i donju pokrivnu ploču ⑤.
- Držać za razmak ⑥ izvucite iz vrata uređaja i postavite ga zakrenutog za 180° na suprotnu stranu.

Zamjena graničnika na vratima

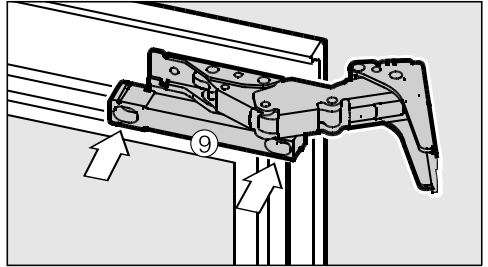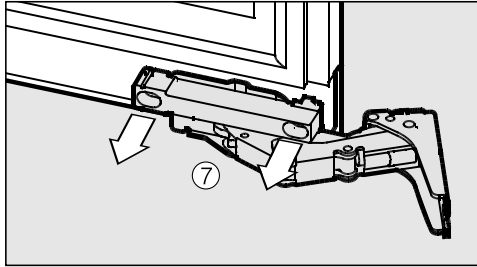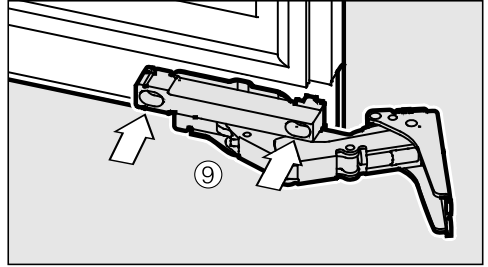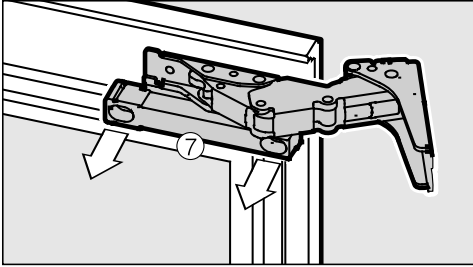

■ Otpustite vijke ⑦.


■ Ponovno zategnite vijke ⑨.

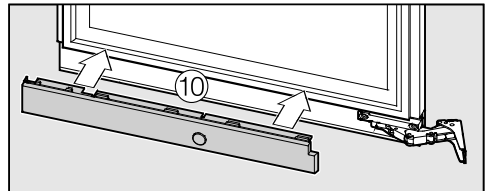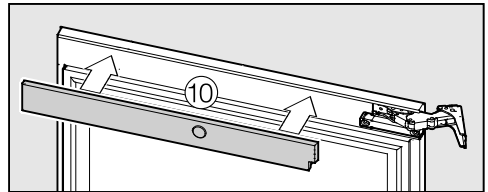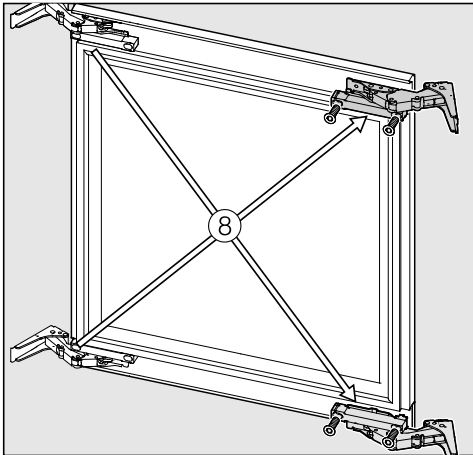


■ Dijagonalno premjestite pante ⑧.

■ Ponovo natakните pokrove ⑩. Pazite na poziciju praznina na okovima.


Zamjena graničnika na vratima

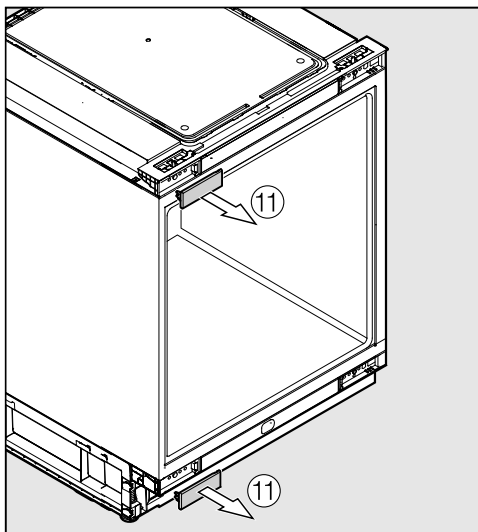


- Uklonite pokrove 11.

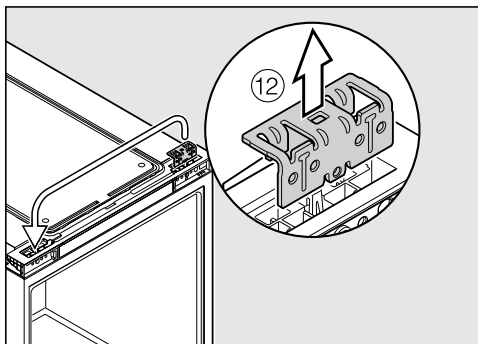

- Izvucite gornji kutni držač i ponovno ga postavite na suprotnu stranu 12.

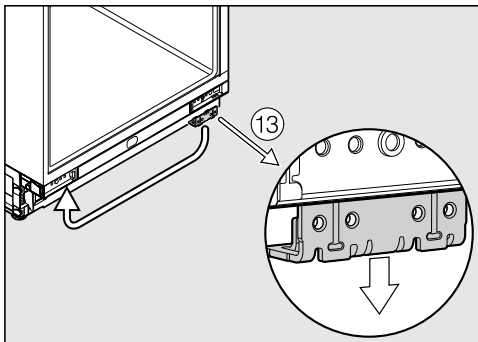


- Izvucite donji kutni držač i stavite ga na suprotnu stranu 13.

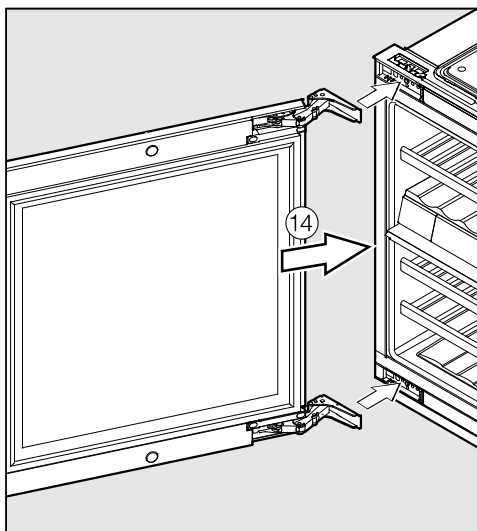


- Stavite vrata uređaja na 14.

⚠ Opasnost od ozljeda!
Druga osoba mora pridržati vrata uređaja.

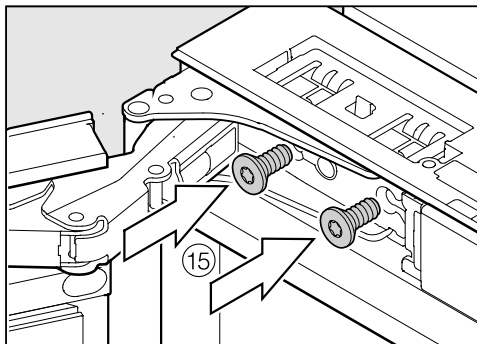

- Čvrsto zavrnite vijke gornjeg okova 15.

Zamjena graničnika na vratima

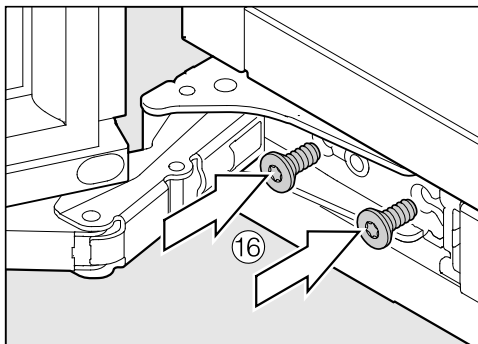

- Čvrsto pritegnite donji okov ⑯.
- Sada možete ugraditi vinski hladnjak.

Podgradnja vinskog hladnjaka



Pažnja! Opasnost od šteta i ozljeda uslijed uređaja koji može pasti s visine.

Vinski hladnjak svakako ugrađujte uz pomoć još jedne osobe.

- Vinski hladnjak ugradite samo u stabilan i čvrst kuhinjski namještaj, koji stoji na vodoravnoj, ravnoj podlozi.
- Ugradbena niša mora biti podešena vodoravno i okomito.
- Pridržavajte se dimenzija za presjek otvora za prozračivanje i odzračivanje (pogledajte "Postavljanje uređaja - Prozračivanje i odzračivanje", "Dimenzije za ugradnju").

Za ugradnju vinskog hladnjaka potreban je sljedeći alat:


- odvijači različitih veličina
- libela
- metar.

Sljedeći priloženi pribor za montažu potreban je za ugradnju u nišu:


- Ventilacijska rešetka
- Filtar zraka
- Blok od spužve za protok zraka u podnožju uređaja
- Vijci za pričvršćenje u niši
- Ključ za podešavanje visine u niši

Priprema vinskog hladnjaka

Filtar zraka sprječava onečišćenja prostora kompresora. Time se sprječavaju smetnje u funkcioniranju uređaja.


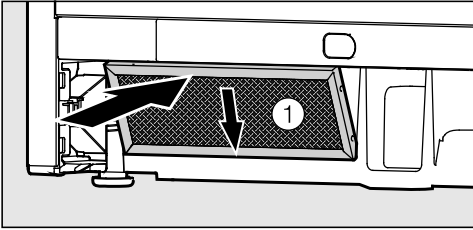


- Uklonite zaštitnu foliju s filtra zraka ①.
- Postavite filter za zrak dolje lijevo u podnožju uređaja.
- Vinski hladnjak sada priključite priključnim kablom na električnu mrežu (pogledajte "Električni priključak").
- Gurnite vinski hladnjak ispred niše.

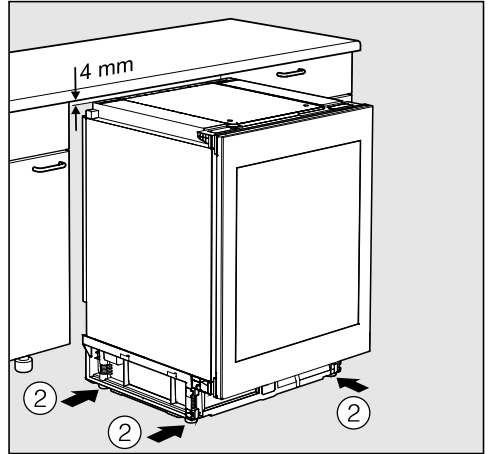


- Odvrnite nožice za podešavanje ② u smjeru kazaljke na satu do 4 mm ispod visine niše.

Podgradnja vinskog hladnjaka

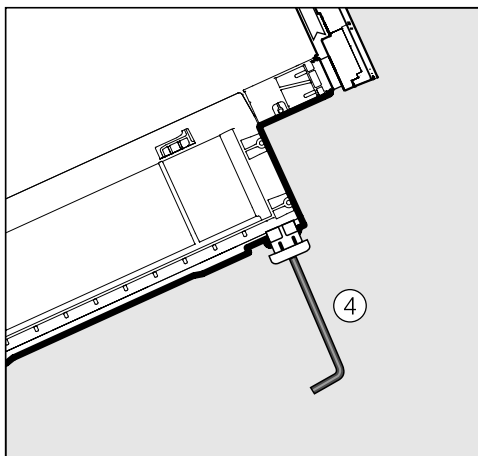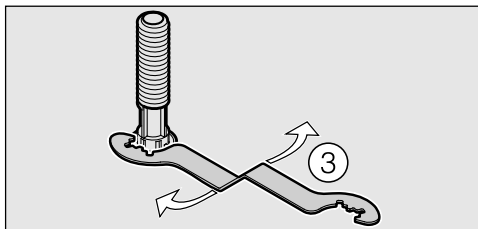


- Nožice za podešavanje možete odvrnuti ili priloženim ključem ③ ili imbusom ④.

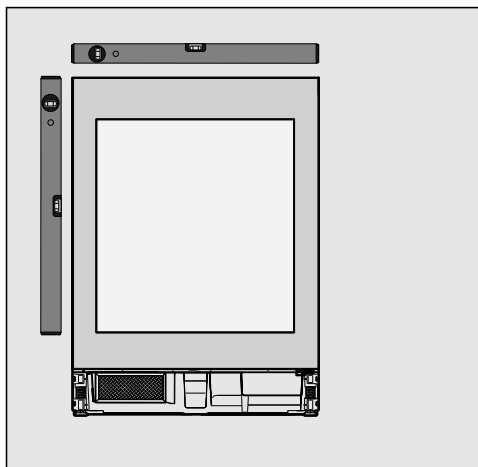


- Ispravite vinski hladnjak vodoravno i okomito. Nakošen se vinski hladnjak može deformirati.
- Provjerite jesu li vrata okolnog namještaja iste visine kao i prednja strana uređaja. Ako vrata okolnog namještaja odstupaju po visini, pripazite dodatno na "Prilagođavanje vinskog hladnjaka na viša vrata uređaja".

Podgradnja vinskog hladnjaka


Prilagođavanje vinskog hladnjaka višim vratima kuhinjskog namještaja

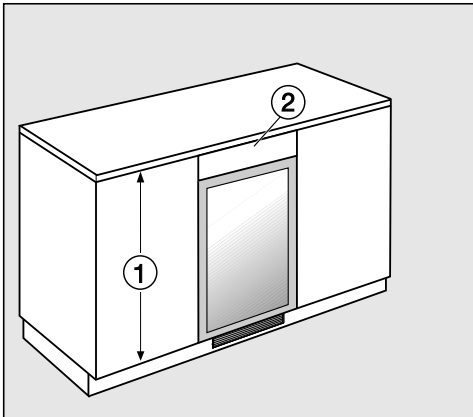

Ako su vrata okolnog kuhinjskog namještaja ① viša od vrata vinskog hladnjaka, hladnjak može prilagoditi vratima pomoću maski za izjednačavanje ②.

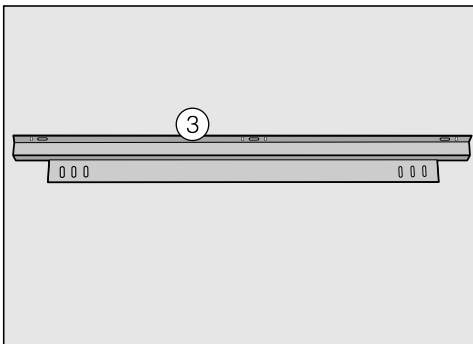


Da biste pričvrstili pokazivač za izjednačavanje potreban Vam je kutnik za pričvršćenje ③. Može se nabaviti u Miele prodavaonicama ili Miele servisu. Kutni pričvrсни element možete prema potrebi montirati na ili ispod vinskog hladnjaka.

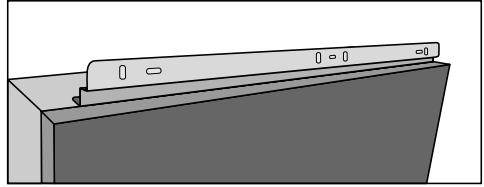

Kako biste izbjegli štete na vinskom hladnjaku, ventilacijska rešetka mora biti točno ispred otvora za odzračivanje! Ako želite dolje na vinski hladnjak staviti masku, morate osigurati prozračivanje i odzračivanje.

Zaslon za izjednačavanje mora biti izrađen po mjeri.

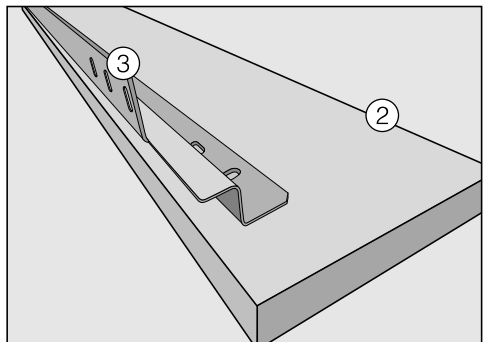

- Pričvrstite kutni pričvrсни element ③ na stražnju stranu zaslona za izjednačavanje ②.
- Izvucite vinski hladnjak iz niše toliko da ga možete nagnuti.
- Pričvrstite kutni pričvrсни element sa zaslonom za izjednačavanje na vinski hladnjak tako da malo zavrnete vijke.
- Poravnajte pokazivač za izjednačavanje s vratima preko uzdužnih otvora vinskog hladnjaka tako da fronta bude potpuno ravna.


Podgradnja vinskog hladnjaka

- Zavrnite vijke.
- Vinski hladnjak sada gurnite u nišu.

Postavljanje vinskog hladnjaka u nišu




Pri ugradavanju pripazite da ne priključite ili oštetite priključni kabel!
Vinski hladnjak na osjetljivim podovima oprezno gurajte u ugradbenu nišu, kako ne biste oštetili pod.

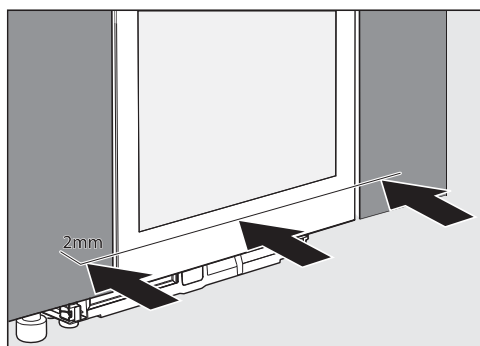

- Vinski hladnjak gurnite u ugradbenu nišu dok prednja strana vrata uređaja nisu poravnata prednjim stranama namještaja.
- Izvucite vinski hladnjak tako da sa svih strana viri 2 mm ispred prednje strane namještaja.

Učvršćivanje vinskog hladnjaka u niši


- Vinski hladnjak sa svih strana viri 2 mm ispred prednje strane namještaja.
- Otvorite vrata uređaja.

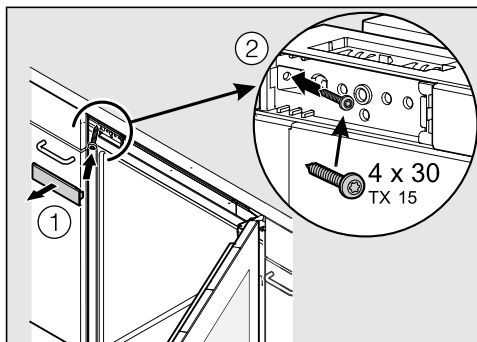

- Uklonite pokrov ①, zatim prvo gore lijevo ② uz pomoć vijaka pričvrstite vinski hladnjak s okolnim namještajem.

Vinski hladnjak vuče na lijevu stranu u nišu. Prednja strana vrata poravnata su s prednjom stranom namještaja.

- Ponovno postavite poklopac ①.

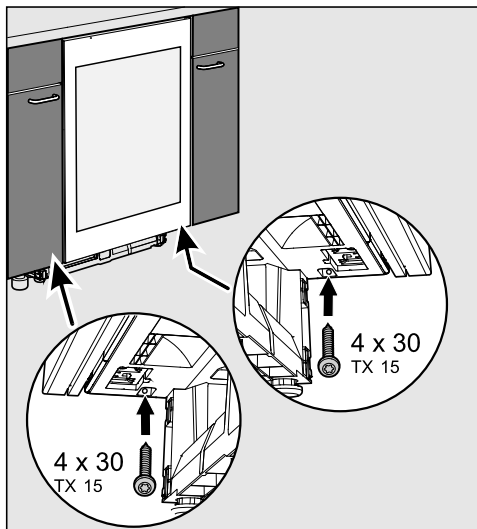

- Vijcima pričvrstite vinski hladnjak desno i lijevo dolje s okolnim namještajem.

Podgradnja vinskog hladnjaka

- Vinski hladnjak po potrebi možete gore desno na rubu vrata pričvrstiti četvrtim vijkom.

U tom slučaju morate demontirati vrata uređaja kako biste postavili dodatni vijak.

- Zatvorite vrata uređaja i provjerite da li bočne stjenke vrata uređaja stoje u liniji s bočnim stjenkama vinskog hladnjaka.
- Sada vinski hladnjak priključite na električnu mrežu.

Čim je vinski hladnjak priključen na električnu mrežu na zaslonu se nakon kratkog vremena pojavljuje simbol priključka na mrežu –⏻–.





- Dodirnite tipku uključivanje/isključivanje.

Simbol priključka na mrežu –⏻– se gasi i vinski hladnjak počinje hladiti.

Push2open mehanizam vinskog hladnjaka je sada aktiviran (pogledajte "Opis uređaja – Pomoć pri otvaranju vrata").


Podšavanje bočnog izravnavanja vrata uređaja

Ako vrata uređaja ne stoje u liniji s bočnim stjenkama kućišta, možete ih izravnati putem vijaka ispod okova.

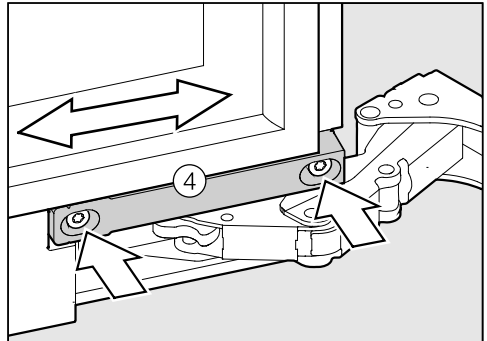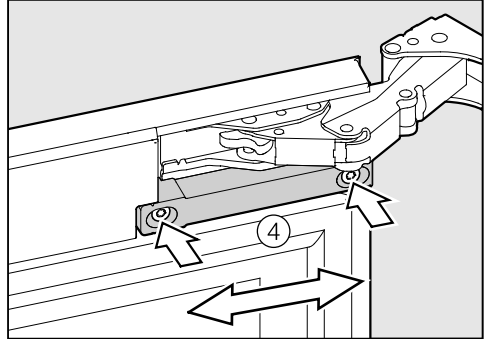


- Odvrnite vijke ④ i pomaknite vrata uređaja.
- Vijke ④ ponovno čvrsto zavrnite.

Podgradnja vinskog hladnjaka

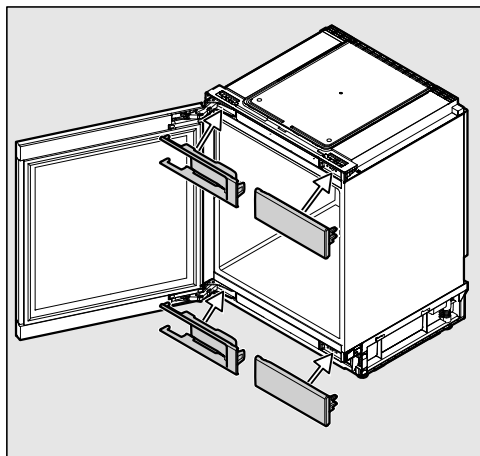


- Postavite pokrove.

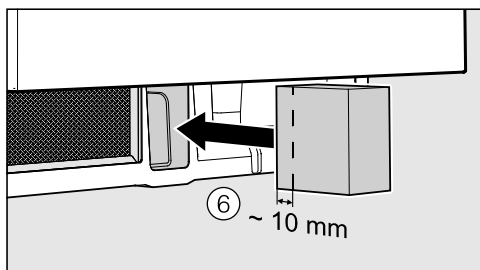

- Umetnite priloženi blok od spužve ⑥ u podnožje uređaja.




Ako ne umetnete blok od spužve, vinski hladnjak neće postići potpuno snagu hlađenja, a tako se vinski hladnjak može pokvariti.

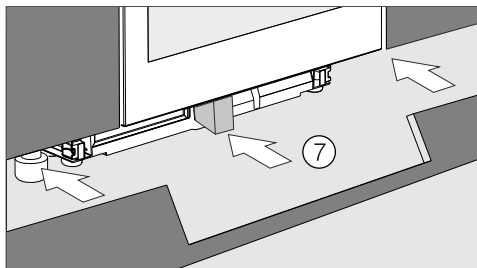

- Postavite podnu letvicu ⑦.



Izrez u maski podnožja mora biti centriran prema vinskom hladnjaku.

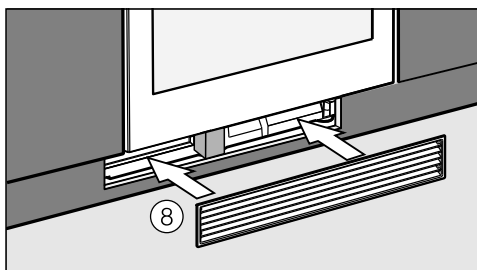

- Rešetku za prozračivanje postavite ⑧ u podnu letvicu. Blok od spužve se pomiče prema natrag.



Blok od spužve mora prianjati uz ventilacijsku rešetku kako bi odvojeno prozračivanje bilo zajamčeno.



Miele trgovina i servis d.o.o.
Buzinski prilaz 32
10 000 Zagreb
Telefon: 01 6689 000
Faks: 01 6689 090
Servis: 01 6689 010
E-mail: info@miele.hr
www.miele.hr

Izjava o sukladnosti dostupna je na stranici: www.miele.hr

Njemačka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KWT 6322 UG



hr-HR

M.-Nr. 10 531 730 / 00