

Upute za uporabu Mikrovalna pećnica



Prije postavljanja - instaliranja - prve uporabe, **obvezno** pročitajte upute za uporabu. Time ćete zaštititi sebe i izbjegći oštećenja.

Sadržaj

Sigurnosne napomene i upozorenja	5
Prije prve uporabe	14
Ugradnja	15
Dimenzije za ugradnju	15
Električni priključak.....	20
Vaš doprinos zaštiti okoliša.....	21
Opis uređaja.....	22
Upravljački dio	23
Upravljački elementi.....	24
Tipka za uključivanje/isključivanje ⏪	24
Zaslon.....	24
Senzorske tipke.....	24
Senzorske tipke iznad zaslona	24
Senzorske tipke ispod zaslona.....	25
Simboli na zaslonu	26
Princip rukovanja.....	27
Odarbitočke izbornika i vrijednosti ili promjena postavke.....	27
Odarbitočka načina rada ili funkcije	27
Prekid postupka pripreme	27
Opis načina rada.....	28
Opis rada	29
Načini rada	29
Mikrovalovi - samostalni rad (Solo)	29
Automatski programi	29
Upute za posuđe za mikrovalnu pećnicu	30
Materijal i oblik	30
Ispitivanje posuđa	32
Poklopac.....	33
Prva uporaba.....	34
Ispravljanje dnevnog vremena.....	35
Postavke	36
Pregled postavki.....	36
Izmjena postavki.....	37
Jezik	37

Dnevno vrijeme.....	37
Prikaz.....	37
Format prikaza vremena.....	37
Podešavanje	38
Glasnoća	38
Signalni tonovi.....	38
Ton tipki	38
Svjetlina zaslona.....	38
Jedinice	38
Težina	38
Održavanje topline	38
Brzi MV	38
Kokice.....	38
Upit za hranu	39
Sigurnost	39
Blokada uključivanja 	39
Zaključavanje tipki.....	39
Verzija softvera	40
Prodajno mjesto	40
Prezentacija	40
Tvorničke postavke.....	40
 Rukovanje	41
Otvaranje vrata	41
Stavljanje posuđa u prostor za pripremu jela	41
Okretni tanjur	41
Zatvaranje vrata.....	41
Pokretanje postupka	41
Namirnice u uređaju?	42
Prekid / nastavak postupka pripreme jela	42
Izmjena unesenih podataka.....	42
Brisanje postupka.....	42
Nakon završetka postupka	42
Održavanje topline	42
Programiranje vremena pripreme jela.....	43
Odabir brzih mikrovalova	43
Promjena vremena i snage	43
Blokada uključivanja.....	44
Korištenje podsjetnika minuta	46
Promjena podsjetnika minuta.....	46
Poništavanje podsjetnika minuta.....	46
Korištenje podsjetnika minuta i vremena pripreme	46

Sadržaj

Korištenje - automatski programi	47
Korištenje automatskih programa	47
Priprema jela 	47
Odmrzavanje	47
Zagrijavanje	48
Kokice 	48
Recepti - Automatski programi	49
Zagrijavanje	56
Kuhanje	58
Odmrzavanje	59
Ukuhavanje	60
Primjeri uporabe	61
Podaci za ispitivačke institute	62
Čišćenje i održavanje	63
Što učiniti, ako	66
Servis	69
Kontakt u slučaju smetnji	69
Jamstvo	69

Sigurnosne napomene i upozorenja

Ova mikrovalna pećnica odgovara svim propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može dovesti do ozljeđa osoba ili oštećenja stvari.

Pročitajte pažljivo ove upute za uporabu prije prve uporabe uređaja. U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigurnosti, uporabi i održavanju uređaja. Time ćete zaštiti sebe i izbjegći oštećenja uređaja.

U skladu s Normom IEC/EN 60335-1, tvrtka Miele izričito navodi da morate u potpunosti pročitati i slijediti poglavje o postavljanju uređaja kao i sigurnosne napomene i upozorenja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem ovih napomena.

Sačuvajte ove upute za uporabu i predajte ih eventualnom budućem vlasniku uređaja!

Namjenska uporaba

► Mikrovalna pećnica je predviđena za uporabu u privatnim kućanstvima.

Ovaj uređaj nije namijenjen korištenju na otvorenom.

► Mikrovalna pećnica se smije upotrebljavati samo na visini manjoj od 2000 m.

► Mikrovalnu pećnicu upotrebljavajte isključivo u kućanstvu za odmrzavanje, zagrijavanje, kuhanje i ukuhavanje namirnica. Drugi načini korištenja nisu dozvoljeni.

► Ako u mikrovalnoj pećnici sušite zapaljive materijale, isparava u njima sadržana voda. Time se takvi materijali isušuju i mogu se zapaliti. Mikrovalnu pećnicu nikada nemojte koristiti za spremanje i sušenje zapaljivih materijala.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Osobe koje zbog svog tjelesnog, osjetilnog ili duševnog stanja, ili nedostatka iskustva ili zbog neznanja nisu u stanju sigurno rukovati mikrovalnom pećnicom, moraju biti pod nadzorom dok rukuju istom. Takve osobe uređaj mogu upotrebljavati bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti uređaj. Moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.
- ▶ Ovaj prostor za pripremu jela je zbog posebnih zahtjeva (koji se odnose na temperaturu, vlagu, kemijsku postojanost, otpornost na trošenje i vibracije) opremljen posebnim rasvjetnim tijelima. Ovo specijalno rasvjetno sredstvo smije se koristiti samo za predviđene namjene. Navedena nisu prikladna za osvjetljenje prostorija. Zamjenu dijelova vrši isključivo Miele ovlaštena stručna osoba ili Miele servis.

Djeca u kućanstvu

- ▶ Djecu mlađu od osam godina držite podalje od mikrovalne pećnice, osim kad su pod stalnim nadzorom.
- ▶ Djeca starija od osam godina smiju koristiti mikrovalnu pećnicu bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti uređaj. Djeca moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.
- ▶ Djeca ne smiju čistiti ni održavati mikrovalnu pećnicu bez nadzora.
- ▶ Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini mikrovalne pećnice. Nikada nemojte dozvoliti da se djeca igraju uređajem.
- ▶ Opasnost od gušenja! Igrajući se s ambalažom (primjerice folijom) djeca se u istu mogu zamotati ili ju navući preko glave i ugušiti se. Držite ambalažu izvan dosega djece.
- ▶ Opasnost od ozljeda! Vrata se mogu opteretiti do maks. 8 kg. Djeca se mogu ozlijediti otvorenim vratima. Ne dozvoljavajte djeci oslanjanje, sjedanje ili vješanje na otvorena vrata.

Tehnička sigurnost

- ▶ Oštećena mikrovalna pećnica može ugroziti Vašu sigurnost. Provjerite ima li uređaj vidljiva oštećenja. Nikada nemojte upotrebljavati oštećen uređaj.
- ▶ Ako se priključni kabel ošteti, mora ga instalirati ovlašteni Miele servisni tehničar kako bi se izbjegla opasnost za korisnika.
- ▶ Ako je mikrovalna pećnica u kvaru, kad je uključena, mikrovalovi se mogu širiti izvan kućišta, što bi bilo opasno za korisnika. Nemojte koristiti uređaj
 - ako su vrata uređaja iskrivljena.
 - okovi na vratima su labavi.
 - na vratima ili stjenkama prostora za pripremu jela ima vidljivih pu-kotina ili rupa.
- ▶ Dodirivanjem dijelova pod naponom i preinakama na električnim ili mehaničkim dijelovima izlaze se opasnosti i možete uzrokovati smetnje u radu mikrovalne pećnice. Nikada ne otvarajte kućište uređaja.
- ▶ Obavezno usporedite priključne podatke (napon i frekvenciju) s tipske naljepnice mikrovalne pećnice s onima električne mreže jer se podaci moraju obavezno poklapati kako ne bi došlo do oštećenja uređaja. Prije priključivanja usporedite podatke. U slučaju sumnje obratite se stručnoj osobi.
- ▶ Višestruke utičnice niti produžni kabel ne jamče potrebnu sigurnost (npr. opasnost od požara). Mikrovalnu pećnicu nemojte na taj način priključivati na električnu mrežu.
- ▶ Električna sigurnost mikrovalne pećnice može se zajamčiti samo ako je priključena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Vrlo je važno da se ovaj temeljni sigurnosni uvjet provjeri, kako bi se isključila šteta nastala zbog nepostojanja ili neispravnosti zaštitnog vodiča (npr. električni udar). U slučaju sumnje, kućnu instalaciju treba dati na provjeru stručnoj osobi odnosno električaru.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Mikrovalnu pećnicu upotrebljavajte isključivo u sastavljenom stanju kako bi se mogao jamčiti siguran rad.
- ▶ Nestrucni popravci mogu biti opasni za korisnika. Popravke vrše isključivo Miele ovlaštene stručne osobe ili Miele servis.
- ▶ Pravo na jamstvo gubite kada mikrovalnu pećnicu popravljaju od tvrtke Miele neovlaštene osobe.
- ▶ Prilikom popravaka ili čišćenja i održavanja mikrovalna pećnica mora biti isključena iz električne mreže. Mikrovalna pećnica isključena je iz električne mreže samo ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
 - Utikač uređaja je izvučen iz utičnice. Ako uređaj želite isključiti iz električne mreže, ne povlačite za priključni kabel, već za utikač.
 - Osigurač u kućnoj električnoj instalaciji je isključen.
 - Potpuno je odvrnut rastalni osigurač u kućnoj električnoj instalaciji.
- ▶ Samo uporabom originalnih zamjenskih dijelova Miele može jamčiti ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva. Neispravni dijelovi moraju se zamijeniti isključivo originalnim Miele rezervnim dijelovima.
- ▶ Mikrovalne pećnice koje su ugrađeni iza vrata namještaja, koristite samo kada su ista otvorena. Ne zatvarajte vrata za vrijeme rada uređaja. Iza zatvorenih vrata sakuplja se toplina i vlaga. Time se može oštetiti uređaj i ormarić. Vrata ormarića zatvorite tek kad se uređaj ohladi.
- ▶ Ova se mikrovalna pećnica ne smije koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).
- ▶ Pouzdana i sigurna uporaba mikrovalne pećnice jamči se samo kad je uređaj priključen na javnu električnu mrežu.

Pravilna uporaba

► Pazite da su jela uvijek dovoljno zagrijana.

Vrijeme koje je potrebno za to ovisi o mnogim čimbenicima, npr. o početnoj temperaturi, količini, vrsti i svojstvima namirnica i o promjenama recepta.

Klice koje eventualno postoje u jelima mogu se uništiti samo pri dovoljno visokoj temperaturi ($> 70^{\circ}\text{C}$) i nakon dovoljno dugog vremena (> 10 min). Ako niste sigurni da je jelo dovoljno zagrijano, odaberite dodatno vrijeme.

► Važno je da je temperatura jela ravnomjerno raspoređena i dovoljno visoka.

Miješanjem ili okretanjem jela hrana će se ravnomjerno zagrijati, a potrebno je paziti i na vrijeme izjednačavanja kod zagrijavanja, odmrzavanja i kuhanja. Vrijeme izjednačavanja je vrijeme mirovanja, u kojima se temperatura ravnomjerno raspoređuje u jelu.

► Imajte u vidu da je vrijeme potrebno za kuhanje, zagrijavanje, odmrzavanje u mikrovalnoj pećnici često puno kraće nego kod kuhijskog štednjaka ili pećnice.

Predugo vrijeme uključivanja može izazvati isušivanje i eventualno samozapaljenje namirnica. Postoji opasnost od požara. Opasnost od požara postoji i kod sušenja kruha, peciva, cvijeća, začinskog bilja. Takve stvari nemojte sušiti u mikrovalnoj pećnici!

► Jastučiće punjenje zrnima, trešnjama s košticama ili želeom i slična jela mogu se zapaliti, čak i ako se nakon zagrijavanja izvade iz pećnice. Navedena jela nemojte zagrijavati u uređaju. Opasnost od požara!

► Mikrovalna pećnica nije predviđena za čišćenje i dezinfekciju upotrijebljenih predmeta. Osim toga, tako nastaju visoke temperature i postoji opasnost od opeketina prilikom vađenja predmeta iz uređaja. Opasnost od požara!

► Mikrovalna pećnica mogla bi se oštetiti zbog nedostatka namirnica ili pogrešnog punjenja. Stoga uređaj nemojte koristiti za zagrijavanje posuđa ili za sušenje začinskog bilja i sličnog.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Mikrovalnu pećnicu uključite tek kada se u prostoru za pripremu jela nalazi namirnica ili posuđe za pečenje te je koristite samo s pri-loženim okretnim tanjurom.
- ▶ Kod zagrijavanja se u zatvorenim posudama ili bocama stvara tlak koji može uzrokovati eksploziju. Nikada nemojte zagrijavati jela ili tekućine u zatvorenim posudama ili bocama.
Kod dječjih boćica prethodno skinute poklopac **i** dudu.
- ▶ Kod zagrijavanja jela toplina se stvara izravno u jelu pa posuđe ostaje hladnije. Posuđe se zagrijava samo prijenosom topline s jela. Nakon što ste jelo izvadili, provjerite je li doseglo odgovarajuću temperaturu. Ne vodite se temperaturom posuđa! **Kod zagrijavanja hrane za bebe posebno pazite na odgovarajuću temperaturu!**
Nakon zagrijavanja, hranu za bebe dobro promiješajte ili izmućkajte, a potom hranu probajte kako se beba ne bi opekla.
- ▶ Kod kuhanja, a naročito kod naknadnog zagrijavanja tekućina pomoći mikrovalova, bez uporabe štapića može se dogoditi da je temperatura vrenja doduše dosegnuta, ali da se tipični mjehurići pare još ne pojavljuju. Tekućina ne vrije ravnomjerno. Ovaj tzv. zaostanak vrenja može pri vađenju posude ili trešnji posude dovesti do iznenadnog stvaranja mjehurića pare, a time i do trenutnog eksplozivnog kipljenja. Opasnost od opeklina!
Stvaranje mjehurića pare može biti toliko snažno da se vrata uređaja sama otvore. Opasnost od ozljede ili oštećenja! Tekućinu promiješajte prije zagrijavanja/kuhanja. Nakon zagrijavanja pričekajte barem 20 sekundi, prije nego što izvadite posudu iz prostora za pripremu jela. Tijekom zagrijavanja u posudu možete dodatno staviti stakleni štapić ili slični predmet ukoliko ga imate na raspolaganju.
- ▶ Vrata uređaja ostavite zatvorenima ako iz namirnica u prostoru za pripremu jela nastaje dim kako biste prigušili eventualno nastale plamenove.
Prekinite postupak tako što ćete mikrovalnu pećnicu isključiti tipkom za uključivanje/isključivanje i izvucite utikač.
Otvorite vrata tek kad dim nestane.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Ulja i masti mogu se zapaliti od pregrijavanja. Kada radite s uljima i mastima mikrovalnu ni u jednom trenutku ne ostavljajte bez nadzora. Uređaj ne koristite za prženje. Vatru uzrokovanu uljem i mastima ne gasite vodom. Isključite uređaj i plamen ugasite tako što ćete vrata uređaja ostaviti zatvorena.
 - ▶ Zapaljivi predmeti mogu se zbog visokih temperatura zapaliti u blizini uključene mikrovalne pećnice. Uređaj nikada ne koristite za zagrijavanje prostorije.
 - ▶ Ako kod pripreme namirnica koristite alkoholna pića, imajte u vidu da alkohol isparava na visokim temperaturama i da se može zapaliti na vrućim površinama. Alkohol nikada ne zagrijavajte ako nije razrijeđen. Opasnost od požara!
 - ▶ Namirnice koje se čuvaju u prostoru za pripremu jela mogu se isušiti, a vlaga koju ispuštaju može uzrokovati koroziju na mikrovalnoj pećnici. Također se mogu oštetiti kontrolna ploča uređaja, radna kuhinjska ploča ili susjedni ormarić. Stoga prekrijte namirnice.
 - ▶ Kako biste izbjegli stvaranje korozije, odmah temeljito uklonite jela ili tekućine koje sadrže sol ako dospiju na stjenke prostora za pripremu jela od plemenitog čelika.
 - ▶ Prostor za pripremu jela je vruć nakon uporabe. Postoji opasnost od opeklina! Očistite prostor za pripremu jela i pribor čim se ohlade. Ako čekate predugo čišćenje se nepotrebno otežava, a u iznimnim slučajevima je nemoguće. Snažna zaprljanja mogu u određenim uvjetima oštetiti mikrovalnu pećnicu te izazvati opasne situacije. Opasnost od požara!
- Pročitajte napomene u pogлављу „Čišćenje i održavanje“.

Sigurnosne napomene i upozorenja

► Opasnost od požara! Plastično posuđe koje nije namijenjeno korištenju u mikrovalnoj pećnici može se uništiti i oštetiti mikrovalnu pećnicu. Nemojte upotrebljavati metalne posude, aluminijsku foliju, posuđe s metalnim slojem, kristalno staklo koje sadrži olovu, obrubljene posude, plastično posuđe koje nije otporno na visoke temperature, drveno posuđe, metalne kvačice, plastične i papirnate kvačice sa žicom, plastične posude s aluminijskim poklopcom koji nije skinut do kraja (pogledajte poglavlje „Upute za posuđe za mikrovalnu pećnicu“).

Ukoliko koristite takve predmete, može doći do oštećenja posuđa ili može doći do zapaljenja.

► Plastične posude za jednokratnu uporabu moraju imati svojstva navedena u odlomku „Upute za posuđe za mikrovalnu pećnicu / Plastika“.

Mikrovalnu pećnicu nemojte ostavljati bez nadzora ako namirnice zagrijavate ili pripremate u jednokratnim posudama od plastike, papiра ili drugog zapaljivog materijala.

► Ambalaža za zadržavanje topline se između ostalog sastoji od tankе aluminijске folije. Ta aluminijска folija reflektira mikrovalove. Mikrovalovi mogu toliko zagrijati papirnati sloj da se on zapali. U mikrovalnoj pećnici nemojte zagrijavati jela u pakiranjima za zadržavanje topline, poput vrećica za pečene pilića.

► Kada jaja bez ljuske zagrijavate u mikrovalnoj, žumanjak se može nakon zagrijavanja rasprsnuti. Kožicu žumanjka stoga prethodno više puta probodite.

► Kada u mikrovalnoj pećnici zagrijavate jaja u ljusci ista će se raspuknuti, čak i nakon vađenja iz prostora za pripremu jela. Jaja u ljusci kuhajte samo u posebnom posudu.

Tvrdo kuhana jaja nemojte zagrijavati u mikrovalnoj pećnici.

► Kada zagrijavate namirnice s tvrdom kožicom ili ljuskom, kao što su rajčice, kobasicе, krumpir u ljusci, patlidžani, one se mogu rasprsnuti. Ove namirnice unaprijed više puta probodite odnosno ogulite tako da para koja nastaje može izaći.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Posuđe šupljih drški i držača na poklopcu nije prikladno za korištenje u mikrovalnoj pećnici. U otvore može ući vlaga te se može stvoriti pritisak uslijed kojeg dolazi do eksplozivnog uništavanja takvih šupljih dijelova (iznimka: otvor se dovoljno odzračuju). Za pripremu hrane nemojte upotrebljavati takvo posuđe.
- ▶ Živin termometar ili termometar s tekućinom nisu prikladni za visoke temperature i podložni su lomljenju.
Za kontrolu temperature jela prekinite rad pećnice. Za mjerjenje temperature jela koristite prikladan termometar.
- ▶ Para parnog čistača može doprijeti do dijelova mikrovalne pećnice pod naponom i uzrokovati kratki spoj. Za čišćenje uređaja nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.

Za površine od plemenitog čelika vrijedi sljedeće:

- ▶ Sloj plemenite površine oštetiti će se ljepljivim sredstvom i izgubiti svoja svojstva kao zaštita od prljavštine. Na površinu od plemenitog čelika ne lijepite poruke, ljepljivu traku ili bilo kakva druga ljepljiva sredstva.
- ▶ Površina je osjetljiva na ogrebotine. Čak i magneti mogu ostaviti tragove.

Pribor

- ▶ Koristite isključivo originalnu Miele opremu. Nadograđe li se ili ugrade drugi dijelovi, gube se prava koja proizlaze iz garancije, jamstva i/ili odgovornosti za proizvod.

Prije prve uporabe

Raspakirani uređaj nakon transporta ostavite stajati oko 2 sata na sobnoj temperaturi prije nego što isti pustite u pogon.


Za to vrijeme dolazi do izjednačavanje temperature između uređaja i okoline. Navedeno je važno za daljnje funkciranje elektronike uređaja.

 Opasnost od gušenja gutanjem materijala za pakiranje.

Igrajući se s ambalažom (primjerice folijom) djeca se u istu mogu zamotati ili ju navući preko glave i ugušiti se.

Držite ambalažu izvan dosega djece.

■ Kod raspakiranja uređaja uklonite svu ambalažu.

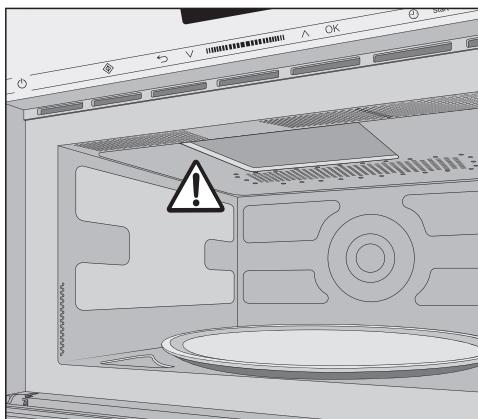

Nemojte uklanjati poklopac ispred otvora za izlaz mikrovalova u prostor za pripremu jela.

■ Provjerite je li uređaj oštećen.

 Zdravlje je ugroženo kada je uređaj u kvaru.

Kad je pećnica uključena, mikrovalovi se tada mogu širiti izvan kućišta, što bi bilo opasno za korisnika.

Nemojte koristiti mikrovalnu pećnicu – ako su vrata uređaja iskrivljena.
– ako su okovi na vratima labavi.
– ako na vratima ili stjenkama prostora za pripremu jela ima vidljivih pukotina ili rupa.

■ Spužvastom krpom i topлом vodom očistite prostor za pripremu jela kao i pribor.

Kod ugradnje mikrovalne pećnice potrebno je paziti na neometani odvod i dovod zraka do prednje strane uređaja.

Zato nije dozvoljeno predmetima zatvarati otvor za prozračivanje.


Vrata se mogu oštetiti ako mikrovalnu pećnicu prilikom transporta nosite za vrata.

Za nošenje koristite udubljene ručke koje se nalaze sa strane na kućištu.


Dimenzije za ugradnju

Mjere su navedene u mm.

Ugradnja u visoki ormari

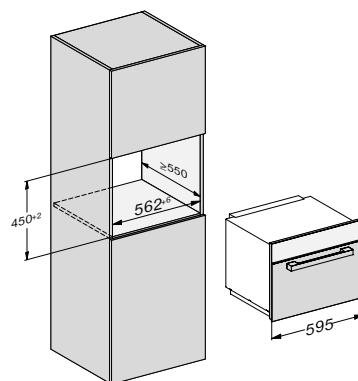


Ugradnja u donji ormarić

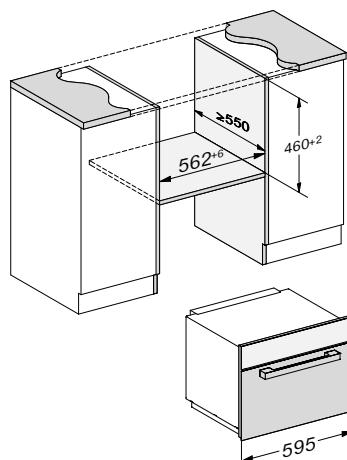

Ugradnja


Bočna strana

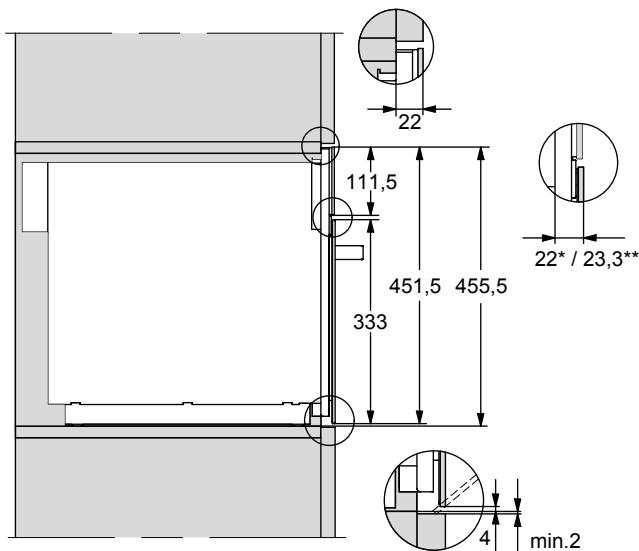

* Staklo

** Plemeniti čelik



Priklučak u visoki ormarić

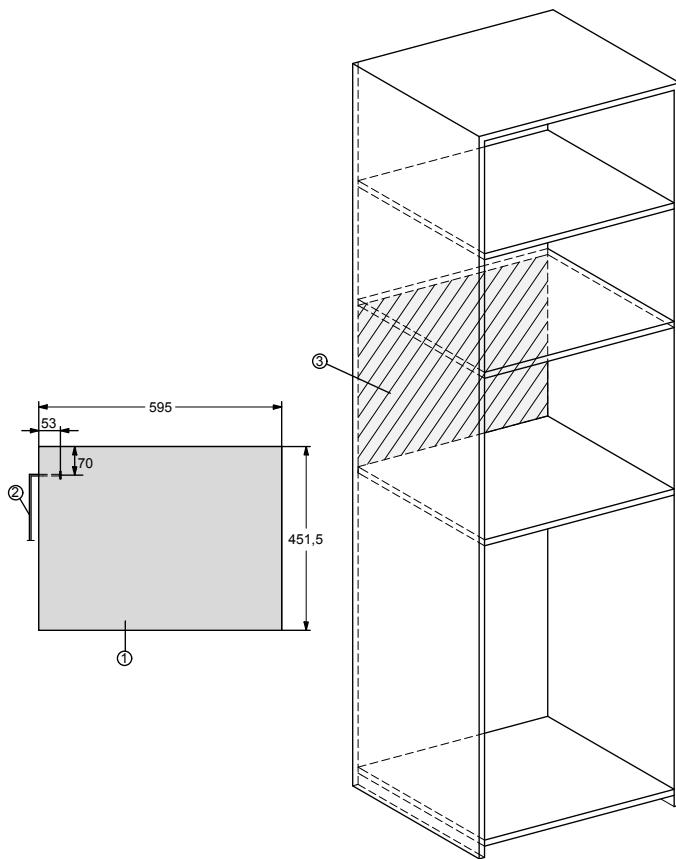

- ① Pogled sprjeda
- ② Priklučni kabel,
dužine = 1.600 mm
- ③ U ovom području nema priključka

Ugradnja

Priklučak u donjem ormariću

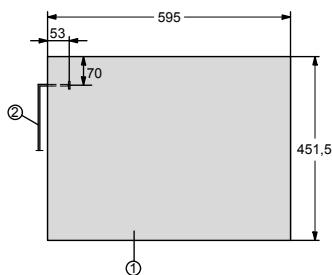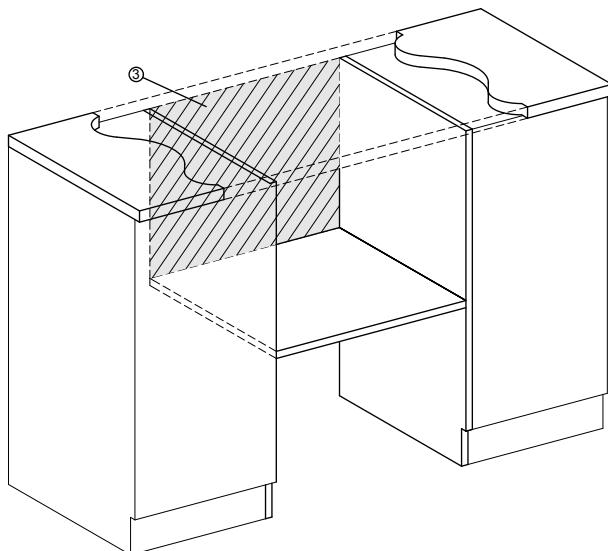


① Pogled sprjeda

② Priklučni kabel,
dužine = 1.600 mm


③ U ovom području nema priključka

Provedba ugradnje

Mikrovalna pećnica se smije upotrebjavati samo kada je ugrađena.

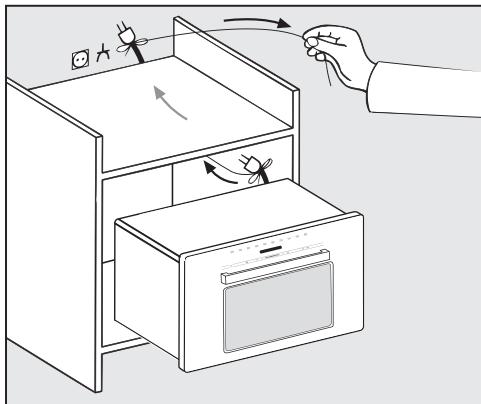

- Gurnite mikrovalnu pećnicu u nišu. Provucite kabel s utikačem kroz stražnju stranu ormarića.

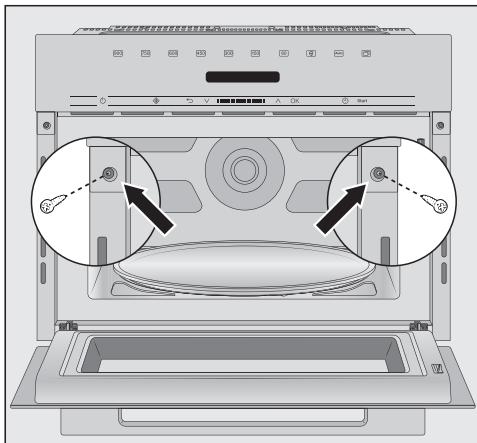

- Izravnajte uređaj.
- Otvorite vrata uređaja i pričvrstite uređaj s priloženim vijcima za bočne stjenke ormarića.

Ugradnja

Električni priključak

 Opasnost od ozljeda oštećenim uređajem.

Prije priključivanja provjerite da uređaj nije oštećen.

Nikada nemojte uključivati neispravan uređaj.

Uređaj je opremljen kabelom i utikačem.

Uvjerite se da je utičnica sa zaštitnim kontaktom uvijek lako dostupna. Ukoliko to nije moguće u sklopu instalacije mora postojati naprava za odvajanje za svaki pol.

 Opasnost od požara zbog pregrijavanja.

Uporaba uređaja koji je priključen na višestruke utičnice i produžni kabel može uzrokovati preopterećenje kabla.

Iz sigurnosnih razloga nemojte upotrebjavati višestruke utičnice ni produžne kablove.

Uređaj priključite izravno originalnim kabelom i bez posrednih elemenata.

Električna instalacija mora biti izvedena u skladu s VDE 0100 te mora ispunjati lokalne zahtjeve.

Oštećeni priključni kabel smije se zamjeniti samo specijalnim priključnim kabelom istog tipa (dostupan u Miele servisu). Iz sigurnosnih razloga zamjenu smije obavljati samo kvalificirano osoblje ili Miele servis.

Svi potrebni priključni podaci nalaze se na tipskoj naljepnici na unutarnjoj prednjoj strani uređaja.

Usporedite podatke sa tipske naljepnice s onima električne mreže. Podaci se moraju podudarati.

U slučaju sumnje obratite se stručno osposobljenom električaru.

Uređaj se ne smije priključivati na samostalni pretvarač (inverter) koji se upotrebjava kod autonomne opskrbe strujom kao primjerice kod solarnog napajanja električnom energijom. Inače kod uključivanja uređaja zbog zastoja napona može doći do sigurnosnog isključivanja. Elektronika se može oštetiti.

Uređaj se također ne smije koristiti u kombinaciji s tzv. štednim utičnicama jer se pritom smanjuje dovod energije do uređaja i on se previše zagrijava.

Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta. Ambalažni materijal odabran je imajući u vidu utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se zato može reciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine i smanjuje nakupljanje otpada.


Zbrinjavanje dotrajalog uređaja

Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su bili neophodni za njihovu funkciju i sigurnost. Te tvari u kućnom otpadu ili zbog nepropisnog zbrinjavanja mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Stoga dotrajali uređaj nikada nemojte bacati u kućni otpad.




Umjesto takvog načina zbrinjavanja korištite službene sabirne centre za prihvrat i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u zajednici, na prodajnom mjestu ili kod tvrtke Miele. Ukoliko se na uređaju nalaze osobni podaci, iste preporučujemo izbrisati. Ukoliko ih ostavite na uređaju, to činite na vlastitu odgovornost. Molimo pazite da je do transporta Vaš stari uređaj zbrinut na način da ne dovodi djecu u opasnost.

Opis uređaja

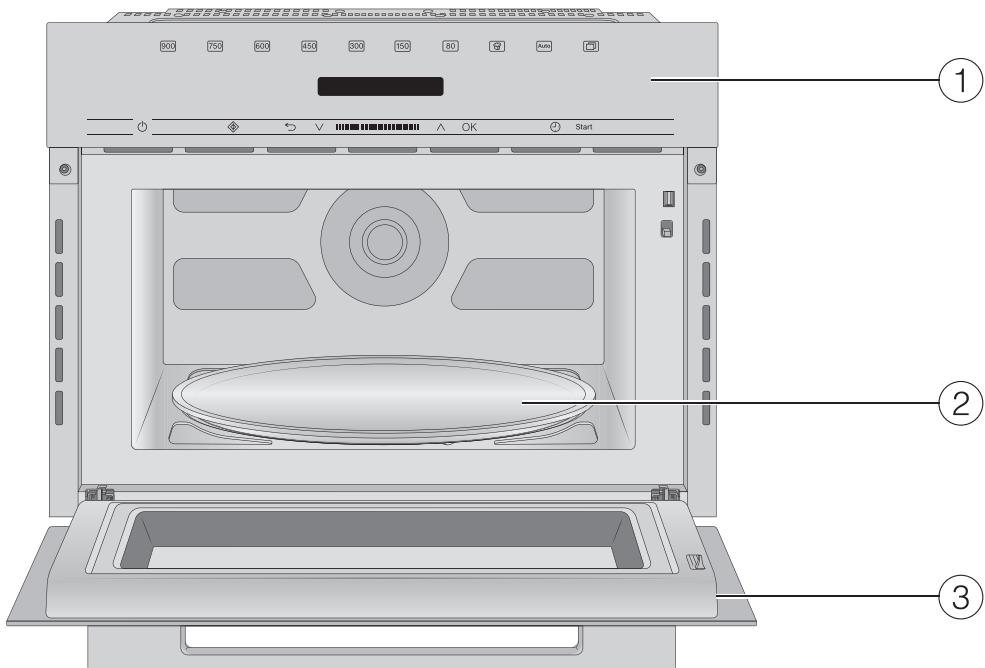

- ① Upravljački dio
- ② Okretni tanjur
- ③ Vrata

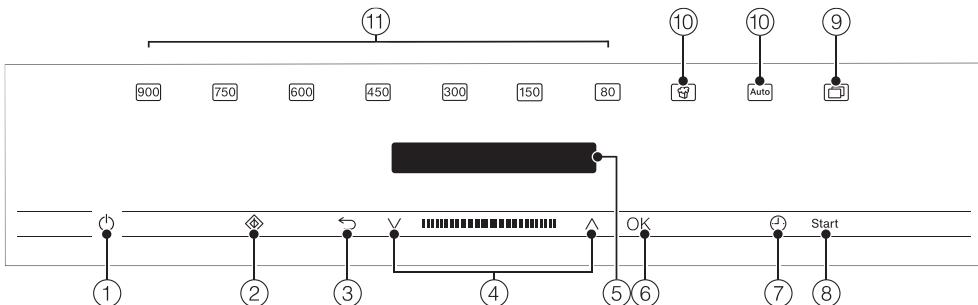

- ① Tipka za uključivanje/isključivanje ①
- ② Tipka Brzi mikrovalovi ◆
- ③ Tipka ↪ za postepeno vraćanje i za prekid postupka pripreme
- ④ Područje navigacije s tipkama ^ i V za kretanje kroz popise za odabir i promjenu vrijednosti
- ⑤ Zaslon za prikaz dnevnog vremena i informacija o upravljanju
- ⑥ Tipka OK za prikaz funkcija i pohranjivanje postavki
- ⑦ Tipka ⌂ za podešavanje podsjetnika minuta ili vremena pripreme
- ⑧ Tipka Start za pokretanje postupka pripreme
- ⑨ Tipka ☰ za ostale programe i postavke
- ⑩ Tipka Auto za različite automatske programe pripreme
- ⑪ Tipka 🍴 za kokice
- ⑫ Različite razine snage mikrovalova

Upravljački elementi

Tipka za uključivanje/isključivanje

Tipka za uključivanje/isključivanje  je ulegnuta i reagira na kontakt prstom.

Njom uključujete i isključujete mikrovalnu pećnicu.

Zaslon

Na zaslonu se prikazuje točno vrijeme ili različite informacije o načinima rada, temperaturama, vremenu pripreme jela, automatskim programima i postavkama.

Nakon uključivanja mikrovalne pećnice s tipkom za uključivanje/isključivanje  pojavljuje se glavni izbornik sa zahtjevom Odaberite način rada.

Senzorske tipke

Senzorske tipke reagiraju na dodir prsta. Svaki dodir potvrđuje se zvučnim signalom. Ovaj se zvuk tipki može isključiti na način da odaberete postavku Glasnoća i potom Ton tipki te sa strelicom sasvim smanjite jačinu zvuka.

Ako je zaslon taman prvo morate uključiti mikrovalnu pećnicu kako bi senzorske tipke reagirale.

Senzorske tipke iznad zaslona

Ovdje ćete pronaći način rada i ostale funkcije mikrovalne pećnice.

Način rada/funkcija

-  Stupanj snage 900 W
-  Stupanj snage 750 W
-  Stupanj snage 600 W
-  Stupanj snage 450 W
-  Stupanj snage 300 W
-  Stupanj snage 150 W
-  Stupanj snage 80 W
-  Kokice
-  Automatski programi
-  Ostali (programi i Postavke 

Odmrzavanje

Zagrijavanje

Postavke 

Senzorske tipke ispod zaslona

Senzorska tipka	Funkcija
❖	Ovom senzorskom tipkom uključujte funkciju Brzi mikrovalovi. Postupak pripreme se odvija s maksimalnom snagom mikrovalova (900 W) i vremenom pripreme od 1 minute (pogledajte poglavje „Upravljanje“, odlomak „Brzi mikrovalovi“). Višestrukim dodirivanjem senzorske tipke vrijeme pripreme možete postepeno produžiti.
↶	Ovisno o izborniku u kojem se nalazite ovom senzorskom tipkom vratite ćete se u prethodni izbornik ili u glavni izbornik. Tijekom odvijanja postupka pripreme jela, postupak pripreme možete zaustaviti ili prekinuti ovom senzorskom tipkom, ako istu pritisnete još jednom.
↖ ↘ 	Kroz područje za navigaciju krećete se pomoću strelica ili prostora između, u popisima za odabir prema gore ili dolje. Na zaslonu se pojavljuje točka izbornika koju želite izabrati. Vrijednosti i postavke možete mijenjati sa strelicama ili područjem između.
OK	Kada se funkcija pojavi na zaslonu možete ju pozvati s OK. Potom možete promjeniti odabranu funkciju. Pritisom na tipku OK pohranjuje se promjena. Kad se na zaslonu prikaže prozorčić s informacijom, potvrdite s OK.
⊕	Ovom senzorskom tipkom možete u svakom trenutku podesiti podsjetnik minuta (primjerice za kuhanje jaja), čak i ako je postupak pripreme jela u tijeku. Ovom senzorskom tipkom možete ujedno programirati vrijeme pripreme.
Start	Ovom senzorskom tipkom pokrećete postupak pripreme.

Upravljački elementi

Simboli na zaslonu

Na zaslonu se mogu pojaviti sljedeći simboli:

Simbol	Značenje
i	Ovaj simbol označava dodatne informacije i napomene vezane uz upravljanje. Ove prozorčiće s informacijama potvrdite sa senzorskom tipkom <i>OK</i> .
...	Napomena o postojanju prethodne točke izbornika koja se zbog nedovoljnog prostora više ne može prikazati.
	Postavke kao što su svjetlost zaslona ili glasnoća, prikazane su na segmentnom klizaču.
✓	Kvačica iza postavke znači da je ova opcija aktualno odabrana.
	Uključena je blokada uključivanja (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Sigurnost“). Upravljanje je blokirano.
	Podsjetnik minuta

Odabir točke izbornika i vrijednosti ili promjena postavke

Strelice \wedge i \vee i područje između njih  imaju sljedeće funkcije:

- Odabirete točku izbornika na popisu za odabir.
- Mijenjate vrijednost (primjerice težinu) ili postavku (primjerice jačinu zvučnog signala).
- Dodirnite odgovarajuću strelicu ili povucite prstom preko područja između strelica udesno ili ulijevo, dok se ne pojavi željena točka izbornika ili vrijednost.

Savjet: Ako strelicu držite pritisnutom, automatski se pomiče lista za odabir ili vrijednost, sve dok ne pustite strelicu.

- Odabir potvrdite s OK.

Aktualna postavka označena je s .

Odabir načina rada ili funkcije

Senzorske tipke za načine rada i funkcije (primjerice postavke) nalaze se iznad zaslona. Odgovarajućom senzorskom tipkom na upravljačkoj ploči (pogledajte poglavlje „Upravljanje“ i „Postavke“) odaberite način rada ili funkciju.

- Dodirnite senzorsku tipku za željeni način rada ili funkciju.
- Senzorska tipka na upravljačkoj ploči svijetli narančasto.
- Podesite vrijednosti i krećite se kroz popis za odabir, dok se ne pojavi željena postavka.

Prekid postupka pripreme

Postupak pripreme prekidate narančastom senzorskom tipkom za način rada ili sa senzorskom tipkom .

- Za prekid postupka pripreme dodirnite odgovarajuću senzorsku tipku za način rada ili dva puta senzorsku tipku .
- Kada ste podesili vrijeme pripreme odaberite Prekid postupka i potvrdite s OK.

Prikazuje se glavni izbornik.

Opis načina rada

U mikrovalnoj pećnici nalazi se magnetron. Magnetron pretvara električnu energiju u elektromagnetske valove - mikrovalove. Ti se valovi ravnomjerno raspoređuju u prostoru za pripremu jela i dodatno se reflektiraju od njegovih metalnih stijenki. Na taj način mikrovalovi dolaze sa svih strana na i u namirnicu. Raspoređivanje mikrovalova optimizira se ako je uključen okretni tanjur.

Da bi mikrovalovi mogli doći do jela, posuđe mora propuštati mikrovalove. Mikrovalovi prodiru kroz porculan, staklo, karton, plastiku ali ne i metal. Stoga ne upotrebljavajte metalne posude, kao ni posude koje su prevučene metalom, npr. dekor koji sadrži metal. Materijal reflektira mikrovalove i može doći do stvaranja iskri. Mikrovalovi se ne mogu apsorbirati.

Mikrovalovi kroz odgovarajuću posudu prodiru direktno u namirnicu. Budući da se namirnica sastoji od mnogo malih molekula, one - prije svega molekule vode - počinju brzo titrati, i to čak 2,5 milijardi puta u sekundi. Zbog toga se stvara toplina. Najprije nastaje na rubnim slojevima namirnica, a zatim kreće prema sredini. Što više vode sadrži namirnica, to se ona brže zagrijava ili kuha.

Toplina dakle nastaje direktno u jelu. Prednosti toga su sljedeće:

- Jela se u mikrovalnoj pećnici mogu načelno pripremati s malim dodacima tekućine ili masnoće ili bez njih.
- Odmrzavanje, zagrijavanje, priprema jela brže je nego uz pomoć uobičajenog štednjaka.
- Hranjive tvari, poput vitamina i minerala ostaju u velikoj mjeri zadržane.
- Prirodna boja i okus namirnice gotovo se ne mijenjaju.

Stvaranje mikrovalova se zaustavlja čim se prekine postupak ili otvore vrata uređaja. Vrata, zatvorena i nedirnuta tijekom uporabe pružaju dovoljnu zaštitu od mikrovalova.

Uz pomoć mikrovalova jela se u kratko vrijeme odmrzavaju, zagrijavaju ili kuju.

Mikrovalnu pećnicu možete koristiti na sljedeće načine:

- Namirnice možete odmrzavati, zagrijavati ili pripremati određivanjem snage mikrovalova i vremena.
- Duboko zamrznuta gotova jela možete odmrznuti i zatim zagrijati ili skuhati.
- Mikrovalna pećnica može se koristiti i kao „mala pomoć u kuhinji“, primjerice za dizanje tijesta, topljenje čokolade i maslaca, za otapanje želatine, pripremu glazure za torte i ukuhavanje manjih količina voća, povrća i mesa.

Načini rada

Mikrovalovi - samostalni rad (Solo)

Ovaj način rada je prikladan za odmrzvanje, zagrijavanje i pripremu jela.

Automatski programi

Na raspolaganju su Vam sljedeći automatski programi:

Možete birati iz četiri različite kategorije automatskih programa.


- Kuhanje 
- Odmrzavanje
- Zagrijavanje
- Kokice 

Programi ovise o težini namirnice.


Težinu namirnice možete navesti u gramima (g), funtama (lb) ili funtama/unčama (lb/oz) (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Mijenjanje postavki“).

Upute za posuđe za mikrovalnu pećnicu


Mikrovalovi

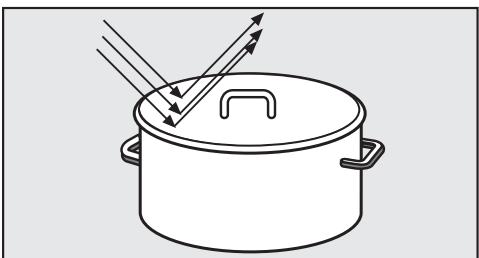

- Reflektiraju se od metala.

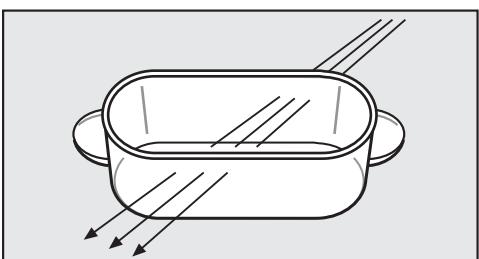

- Prodiru kroz staklo, porculan, plastiku, karton.

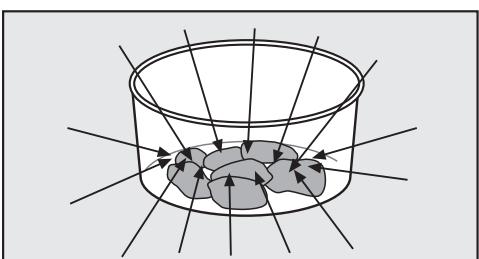

- Preuzima ih namirnica.

⚠️ Opasnost od požara zbog neprikladnog posuđa.

Posuđe koje nije namijenjeno korištenju u mikrovalnoj pećnici može se uništiti i oštetiti mikrovalnu pećnicu. Obratite pažnju na upute o posudu.

Materijal i oblik

Materijal i oblik upotrijebljenog posuđa utječu na vrijeme zagrijavanja i pripreme jela. Okrugle i ovalne plitke posude pokazale su se dobrim odabirom. Ravnomjernost zagrijavanja jela u takvim oblicima je bolja nego kod pravokutnih posuda.

⚠️ Opasnost od ozljeda o drške i ručke na poklopцу.

Ako upotrebljavate posuđe sa šupljim dijelovima, u koje može dospjeti vлага, postoji opasno stvaranje tlaka s eksplozivnim uništavanjem dočnog šupljeg dijela.

Ne upotrebljavajte posuđe sa šupljim drškama i ručkama na poklopcu, osim ako su takvi šuplji dijelovi dovoljno ventilirani.

Metal

Metalne posude, aluminijска folija, pribor za jelo ne smiju se stavljati u mikrovalnu pećnicu, kao niti posuđe s metalnim slojem (dekor, npr. pozlaćeni rub, kobaltno-plava boja). Metal reflektira mikrovalove i time sprječava postupak pripreme.

Ne upotrebljavajte plastične čašice s nepotpuno skinutim aluminijskim poklopcem.

Iznimke:

- Gotova jela u aluminijskim posudama Možete ih odleđivati i zagrijavati u mikrovalnoj pećnici. Važno: Uklonite poklopac posude, a sama posuda mora biti udaljena od stijenki prostora za pripremu jela najmanje 2 cm. Jelo se zagrijava samo s gornje strane. Ako jelo izva-

Upute za posuđe za mikrovalnu pećnicu

dite iz aluminijске posude i stavite u posuđe prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici, raspodjela topline je općenito ravnomernija.

Pazite jer prilikom uporabe aluminijskih posuda može doći do prskanja i stvaranja iskri.

– Komad aluminijске folije

Kod nejednakih komada mesa, npr. peradi, najbolji učinak otapanja, zagrijavanja, odnosno kuhanja postići ćete ako poslednjih nekoliko minuta prekrijete tanke dijelove malim komadima aluminijске folije.

Folija mora biti najmanje 2 cm udaljena od stijenki prostora za pripremu jela. Ne smije dodirivati stjenke!

– Metalni ražanj, metalne kvačice

Ove metalne dijelove možete koristiti ako je komad mesa mnogo veći od metala.

Posuđe s glazurom i bojama

Neke glazure za posuđe i boje sadrže metalne supstance. Stoga takvo posuđe nije prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

Staklo

Vatrostalno staklo ili staklena keramika izuzetno su prikladni za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

Kristalno staklo koje sadrži najviše olova, može se rasprsnuti u mikrovalnoj pećnici.

Stoga nije prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

Porculan

Porculansko posuđe je izuzetno prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

Međutim, ne smije imati metalni dekor, npr. pozlaćeni rub niti šuplje ručke.

Kamenina (fina, porozna keramika)

Ako je kamenina oslikana, uzorak se mora nalaziti ispod glazure.

Kamenina može postati vruća.

Navucite kuhinjske rukavice.

Drvo

Voda u drvu isparava tijekom pripreme jela. Tako se drvo isušuje i nastaju pukotine.

Drvene posude stoga nisu prikladne.

Plastika

⚠ Šteta uzrokovana plastikom osjetljivom na visoke temperature.

Plastično posuđe mora biti otporno na temperature od najmanje 110°C. U protivnom će se izobličiti te se plastika može naći u jelu.

Plastično posuđe koristite samo u kombinaciji s mikrovalovima (način rada: Mikrovalovi - Solo).

U specijaliziranoj prodavaonici postoji i posebno plastično posuđe predviđeno za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

Plastično posuđe koje sadrži melamin nije prikladno. Preuzima energiju i tako se zagrijava. Stoga se prilikom kupovine raspitajte od kojeg je materijala izrađeno posuđe.

Upute za posuđe za mikrovalnu pećnicu

Posuđe od zapjenjenog umjetnog materijala, npr. stiropor, možete koristiti za kratko zagrijavanje jela.

Plastične vrećice za kuhanje možete tada upotrijebiti za grijanje i pripremu sadržaja ako ste prethodno izbušili rupe na vrećici. Para može izaći kroz rupice. Time se sprječava povećanje pritiska i pucanje vrećice.

Osim toga, postoje specijalne vrećice za kuhanje na pari i pečenje, koje se ne moraju probušiti. Molimo pridržavajte se uputa na ambalaži.

 Opasnost od požara zbog neprikladnog materijala.

Metalne kvačice kao i plastične kvačice te papirnate spojnice sa žicom mogu se zapaliti.
Izbjegavajte takve kvačice.

Jednokratno posuđe

Jednokratno posuđe od plastike mora imati svojstva navedena u odlomku „Plastika“.

 Opasnost od požara zbog neprikladnog posuđa.

Jednokratno posuđe od plastike, papira ili ostalih zapaljivih materijala može se zapaliti.

Uređaj nemojte ostavljati bez nadzora ako namirnice zagrijavate ili pripremate u jednokratnim posudama od plastike, papira ili drugog zapaljivog materijala.

No zbog zaštite svog okoliša izbjegavajte jednokratno posuđe.

Ispitivanje posuđa

Ukoliko niste sigurni je li stakleno, glineno ili porculansko posuđe prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici, isto možete provjeriti na sljedeći način:

- Stavite prazno posuđe u sredinu prostora za pripremu jela.
- Zatvorite vrata.
- Pritisnite tipku .
- Odaberite stupanj snage od 900 W.
- Strelicama \wedge i \vee unesite 30 sekundi i potvrdite s OK.
- Za pokretanje postupka provjere pritisnite tipku Start.


Ukoliko tijekom ispitivanja čujete zvukove prskanja popraćene iskrenjem, odmah isključite uređaj (pritisnite tipku  i potvrdite s OK). Posuđe kod kojeg je došlo do ovakve reakcije, nije prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici. U slučaju nedoumice, provjerite kod proizvođača ili dobavljača posuđa je li ono prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

Ovim ispitivanjem ne možete provjeriti jesu li šupljii prostori u držaćima dovoljno odzračeni.

Upute za posuđe za mikrovalnu pećnicu

Poklopac

- sprječava prekomjerno izlaženje vodenе pare, posebice kod dužeg zagrijavanja.
- ubrzava postupak zagrijavanja jela.
- sprječava isušivanje jela.
- sprječava zaprljanja u prostoru za pripremu jela.

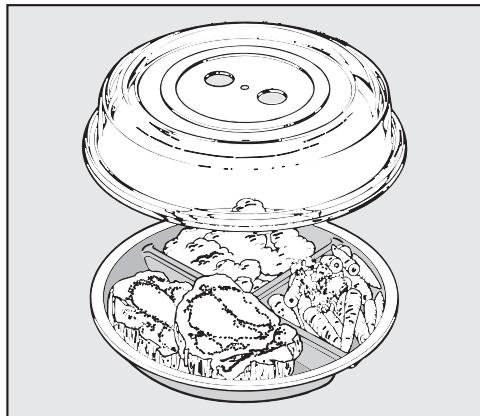

- Zato u Solo načinu rada s mikrovalovima uvijek pokrivajte jela poklopcem koji je prikladan za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

Odgovarajući poklopci dostupni su u trgovinama.

Umjesto poklopca možete upotrijebiti i prozirnu foliju koja je predviđena za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Uobičajena prozirna folija za uporabu u kućanstvu može se izobličiti i stopiti s jelom zbog vrućine.

⚠ Šteta uzrokovana plastikom osjetljivom na visoke temperature.

Materijal od kojeg je poklopac izrađen u pravilu podnosi temperature do 110°C (pogledajte navode proizvođača). Kod viših temperatura plastička se može izobličiti i stopiti s jelom.

Stoga poklopac smijete koristiti isključivo u mikrovalnim uređajima i to kod pripreme samo s mikrovalovima (Solo).

⚠ Šteta uzrokovana zatvorenim otvorima.

Kod posuda manjeg promjera poklopac može prekriti posudu tako da vodena para ne može izaći kroz bočne otvore na poklopcu. Poklopac će postati prevruć i može se rastaliti.

Pripazite da poklopac ne zabrtvi posudu.

Nemojte koristiti poklopac ako

- zagrijavate panirana jela.
- jelo treba dobiti hrskavu koricu, kao npr. tost.

⚠ Opasnost od eksplozije uslijed stvaranja tlaka.

Kod zagrijavanja se u zatvorenim posudama ili bocama stvara tlak koji može uzrokovati eksploziju.

Nikada nemojte zagrijavati jela ili tekućine u zatvorenim posudama, kao primjerice staklenke s dječjom hranom. Zatvorene posude prethodno otvorite. Kod dječjih boćica prethodno skinute poklopac i dudu.

Prva uporaba

Mikrovalnu pećnicu upotrebljavajte samo kada je ugrađena.

Kada je mikrovalna pećnica priključena na električnu mrežu, odmah je spremna za uporabu.

Prikaz dobrodošlice

Pojavljuje se Miele logotip. Nakon toga se traži unos nekih postavki koje su Vam potrebne za prvu uporabu mikrovalne pećnice.

- Slijedite upute na zaslonu.

Podešavanje jezika

- Strelicama odaberite željeni jezik.
- Potvrdite s OK.

Ako ste zabunom odabrali jezik koji ne razumijete, slijedite upute u poglavljiju „Postavke“, odlomak „Jezik “.

Odabir zemlje

- Strelicama odaberite željenu državu.
- Potvrdite s OK.

Podešavanje sata

- Strelicama podesite sat.

- Potvrdite s OK.

Poruka na zaslonu Isklj. prikaz dnev. vrem. označena je s ✓.

- Potvrdite s OK.

Na zaslonu se pojavljuje informacija Potrošnja el. energije -, jer se štedi energija dok je prikaz sata isključen.

- Pritisnite OK.

Na zaslonu se prikazuje Prvo puštanje u pogon završeno.

- Potvrdite s OK.

Na zaslonu se prikazuje Odaberite način rada.

Dnevno vrijeme je podešeno tako da se uvijek odvija u poledini. Zaslon je zatamnjen, za uštedu energije. Ovu postavku uređaja možete promijeniti, ako prikaz vremena želite vidjeti u svakom trenutku (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Promjena postavki“).

Kad je dnevno vrijeme vidljivo sve ostale senzorske tipke odmah reagiraju na dodir.

Kad dnevno vrijeme nije vidljivo, uređaj je isključen. Uređaj se mora uključiti pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje ⏪ prije no što je ponovno spremjan za uporabu.

Savjet: Aktualno vrijeme može se prikazati u formatu od 12 sati (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Sat“).

Ispravljanje dnevnog vremena

- Uređaj uključite tipkom za uključivanje/isključivanje .

Na zaslonu se prikazuje Odaberite način rada.

- Dodirnite senzorsku tipku .
- Strelicama odaberite pod-točku Postavke  i potvrdite odabir s *OK*.
- Potom strelicama odaberite pod-točku Dnevno vrijeme i potvrdite s *OK*.
- Strelicama odaberite Podešavanje i potvrdite s *OK*.

Na zaslonu je točno vrijeme prikazano na bijeloj podlozi.

- Promijenite vrijeme strelicom i potvrdite s *OK*.
- Više puta pritisnite senzorsku tipku , kako biste se vratili na prvu razinu.

Na zaslonu se prikazuje Odaberite način rada.

Postavke

Pregled postavki

Stavka izbornika	Moguće postavke
Jezik 	...deutsch*, english... Država
Dnevno vrijeme	Prikaz (Isklj. prikaz dnev. vrem.* , Uklj. prikaz dnev. vrem., Noćno isključivanje) Format prikaza vremena (24 h*, 12 h) Podešavanje
Glasnoća	Signalni tonovi  Ton tipki 
Svjetlina zaslona	
Jedinice	Težina (g*, lb, lb/oz)
Održavanje topline	Uključiti*, Isključiti
Brzi MV	Snaga (...900 W*, 750 W, ...) Vrijeme prip. (01:00*, podesivo)
Kokice	Vrijeme prip. 03:20*, podesivo između 2:30 i 3:50 min
Upit za hranu	Uključiti*, Isključiti
Sigurnost	Zaključavanje tipki (Isključiti*, Uključiti) Blokada uključivanja  (Isključiti*, Uključiti)
Verzija softvera	
Prodajno mjesto	Prezentacija (Isključiti*, Uključiti)
Tvorničke postavke	Ne resetirati, Resetirati

* Tvornička postavka

Izmjena postavki

Za pojedine postavke možete odabrati alternativu.

Pojedine postavke uređaja, koje se mogu mijenjati, možete pronaći u tablici. Tvorničke postavke u tablici su označene zvjezdicom*.

Za promjenu postavke uređaja postupiti na sljedeći način:

- Pritisnite tipku .
- Potom sa strelicama odaberite Postavke .
- Odabir potvrdite s OK.
- Sada pomoću strelica možete birati između opcija navedenih u tablici. Željenu točku potvrdite s OK.
- Ovisno o točki izbornika sada možete unijeti vrijednosti ili strelicama izabratи neku od pod-točaka.
- Ako ne želite promijeniti postavku i želite prijeći na neku drugu, pritisnite tipku .
- Ako ne želite više mijenjati postavke pritisnite tipku .

Promijenjene postavke ostaju pohranjene i nakon nestanka napajanja.

Jezik

Možete postaviti svoj lokalni jezik i svoju zemlju.

Državu možete odabrati kada uz odabrani jezik možete birati različite države i time varijante jezika.

Nakon odabira i potvrđivanja na zaslonu se odmah prikazuje odabrani jezik.

Savjet: Ako ste zabunom odabrali jezik koji ne razumijete, odaberite . Kako biste se vratili u podizbornik Jezik  orientirajte se prema simbolu .

Dnevno vrijeme

Prikaz

Odaberite vrstu prikaza dnevnog vremena za isključenu mikrovalnu pećnicu:

- Uključiti
Vrijeme se uvijek pojavljuje na zaslonu. Sve senzorske tipke reagiraju čim ih dodirnete.
- Isključiti
Zaslon je zatamnjen, za uštedu energije. Morate uključiti mikrovalnu pećnicu, prije no što njome možete upravljati.
- Noćno isključivanje
Točno vrijeme se na zaslonu prikazuje od 5 h do 23 h, kako bi se štedjela energija. Ostalo vrijeme je zaslon zatamnjen. Morate uključiti mikrovalnu pećnicu, prije no što njome možete upravljati.

Format prikaza vremena

Dnevno vrijeme možete prikazati u formatu od 24h ili 12h.

Postavke

Podešavanje

Podešavaju se sati i minute.

Nakon nestanka električne energije ponovno se prikazuje aktualno vrijeme. Aktualno vrijeme se pohranjuje na oko 150 sati.

Glasnoća

Glasnoća zvukova se prikazuje segmentnom linijom.

- Maksimalna jačina zvuka
- Zvuk je isključen.

Signalni tonovi

Ako su signalni tonovi uključeni, po isteku podešenog vremena oglašava se zvučni signal.

Ton tipki

Kad je zvuk tipki uključen, pri odabiru senzorske tipke oglašava se signal.

Svjetlina zaslona

Svjetlina zaslona se prikazuje segmentnom linijom.

- maksimalna svjetlina
- minimalna svjetlina

Jedinice

Težina

Težinu namirnice u automatskim programima možete podesiti u gramima (g), funtama (lb) ili funtama/uncama (lb/oz).

Održavanje topline

Funkcija Održavanje topline se automatski uključuje ako po završetku postupka pripreme jela sa snagom od najmanje 450 W vrata ostanu zatvorena, a nije pritisnuta niti jedna tipka.

Namirnica koja se priprema potom će se nakon oko 2 minute s 80 W održavati toplom maksimalno 15 minuta.

- Uključiti
Funkcija Održavanje topline je uključena.
- Isključiti
Funkcija Održavanje topline je isključena.

Brzi MV

Pritisak na tipku dovoljan je za uključivanje uređaja na 1 minutu s najvećom snagom rada.

Snagu i trajanje možete promijeniti. Tako se često korišten postupak pripreme može pohraniti na ovo programsко mjesto.

- Snaga
Moguć je odabir svih postojećih razine snage.
- Vrijeme prip.
Na maksimalnoj razini snage moguće je programirati maksimalno 5, na ostalima 10 minuta vremena pripreme.

Kokice

Ovaj program prikladan je za pripremu kokica namijenjenih pripremi u mikrovalnoj pećnici.

Tvornička se postavka od 3:20 minute može promijeniti.

Može se podesiti između 2:30 i 3:50 minute.

Upit za hranu

Upit o namirnici Vas podsjeća da se uređaj ne smije uključivati bez namirnica.

Uredaj se može oštetiti ukoliko radi bez namirnica.

Ako se postupak pripreme pokrene, a vrata prije nisu bila otvorena, na zaslonu se pojavljuje upit Namirnice u uređaju?.

Možda u uređaju još nema namirnica jer vrata nisu duže vrijeme otvarana (oko 20 minuta).

Postupak se pokreće tek nakon potvrde s OK ili nakon što ste otvorili vrata.

Sigurnost

Blokada uključivanja

Blokada uključivanja sprječava neželjeno korištenje uređaja.

Kada je blokada uključivanja aktivirana odmah možete podesiti podsjetnik minuta.

Blokada uključivanja ostaje zadržana i nakon nestanka napajanja.

- **Uključiti**

Aktivirana je blokada uključivanja.
Prije nego što možete koristiti mikrovalnu pećnicu, uključite ju i dodirnite simbol OK na minimalno 6 sekundi.

- **Isključiti**

Blokada uključivanja je deaktivirana.
Mikrovalnu pećnicu možete koristiti kao i obično.

Zaključavanje tipki

Blokada tipki sprječava neželjeno isključivanje ili promjenu postupka pripreme. Kada je blokada tipki aktivirana, na početku postupka pripreme blokiraju se sve senzorske tipke i polja na zaslonu.

- **Uključiti**

Aktivirana je blokada tipki. Prije no što možete koristiti pećnicu dodirnite OK barem 6 sekundi. Blokada tipki deaktivirana je na kratko vrijeme.

- **Isključiti**

Deaktivirana je blokada tipki. Sve senzorske tipke reagiraju čim ih dodirnete.

Postavke

Verzija softvera

Software verzija namijenjena je isključivo Miele servisu. Za privatnu uporabu u kućanstvu te informacije nisu potrebne.

Prodajno mjesto

Ova funkcija omogućuje prezentiranje mikrovalne pećnice bez zagrijavanja. Za privatnu uporabu ta postavka Vam nije potrebna.

Prezentacija

Ako mikrovalnu pećnicu uključite dok je aktiviran prezentacijski način rada na zaslonu se pojavljuje napomena Prezentacija. Uredaj ne grije.

- Uključiti

Prezentacija je aktivirana kada *OK* dodirujete barem 4 sekunde.

- Isključiti

Prezentacija je isključena kada *OK* dodirujete barem 4 sekunde.

Mikrovalna pećnica je ponovo potpuno spremna za rad.

Tvorničke postavke

Jednom postavkom možete vratiti sve napravljene izmjene na početno stanje mikrovalne pećnice.

- Ne resetirati

Sve napravljene izmjene ostaju sačuvane.

- Resetirati

Sve postavke vraćaju se na tvorničku postavku.

Otvaranje vrata

Ako mikrovalna pećnica radi, otvaranjem vrata rad se prekida.

 Opasnost od ozljeda dok su vrata otvorena.

Vrata se mogu opteretiti do maks. 8 kg. Djeca se mogu ozlijediti otvorenim vratima.

Ne dozvoljavajte djeci oslanjanje, sjedenje ili vješanje na otvorena vrata.

Stavljanje posuđa u prostor za pripremu jela

Najbolje je ako se posuđe nalazi u sredini prostora za pripremu jela.

Okretni tanjur

Uz pomoć okretnog tanjura namirnice se ravnomjerno odmrzavaju, zagrijavaju i pripremaju.

Uređaj koristite samo s postavljenim okretnim tanjurom.

Funkcija okretanja tanjura automatski započinje pri svakom postupku.

Namirnicu nemojte odmrzavati, zagrijavati niti pripremati direktno na okretnom tanjuru. Pazite da posuđe ne bude veće od okretnog tanjura.

Za vrijeme pripreme po mogućnosti nekoliko puta promiješajte jelo ili okrenite posudu, kako bi se namirnice ravnomjerno zagrijale.

Zatvaranje vrata

Ako se vrata otvore za vrijeme postupka pripreme jela, pritisnite tipku Start kako biste nastavili postupak.

Pokretanje postupka

Odabir snage mikrovalova vrši se aktivacijom odgovarajuće senzorske tipke.

■ Dodirnite senzorsku tipku za željenu razinu snage.

Senzorska tipka na upravljačkoj ploči svijetli narančasto.

■ S tipkama sa strelicama podešite željeno vrijeme pripreme jela i odabir potvrdite s OK.

■ Pritisnite tipku Start.

Odvija se postupak pripreme jela.

Možete birati između 7 stupnjeva sna-ge.

Što je veća snaga, to više mikrovalova dolazi do namirnice.

Jela koja se za vrijeme zagrijavanja ili pripreme ne mogu promiješati niti okre-tati ili koja imaju vrlo različiti sastav, zagrijavajte s nižom snagom rada mik-rovalova.

Samo se na taj način toplina može pos-vuda ravnomjerno raspoređiti. Željeni rezultat pripreme jela ostvaruje se oda-birom odgovarajuće duže pripreme jela.

Potrebno vrijeme ovisi o sljedećem:

– Početnoj temperaturi jela. Jelima iz hladnjaka potrebno je više vremena za zagrijavanje, pripremu i ostalo, nego jelima koja se čuvaju na sobnoj temperaturi.

– Vrsti i svojstvu jela. Svježe povrće sadrži više vode od spremlijenog povrća pa zato treba kraće vrijeme za pripremu.

Rukovanje

- Učestalosti miješanja i okretanja jela. Miješanjem ili okretanjem dolazi do ravnomjerne raspodjele topline pa je za jelo stoga potrebno kraće vrijeme pripreme.

- Količini jela.

Vrijedi: dvostruka količina – gotovo dvostruko vrijeme

Kod manje količine jela smanjuje se u skladu s time i vrijeme pripreme.

- Obliku i materijalu posuđa.

Namirnice u uređaju?

Napomena Namirnice u uređaju? Vas podsjeća da se uređaj ne smije uključivati bez namirnica.

Uređaj se može oštetiti ukoliko radi bez namirnica.

Ako pritisnute tipku Start, a prethodno niste otvorili vrata, u polju za prikaz se pojavljuje Namirnice u uređaju?. Možda u uređaju još nema namirnica jer vrata nisu duže vrijeme otvarana. Početak rada je onemogućen dok se vrata ne otvore.

Prekid / nastavak postupka pripreme jela

Postupak pripreme jela u svakom trenutku možete: . . .

... prekinuti:

- Otvorite vrata uređaja.

Vrijeme se zaustavlja.

Na zaslonu se prikazuje poruka Zatvorite vrata.

... nastaviti:

- Zatvorite vrata i pritisnite tipku Start.

Postupak se nastavlja.

Izmjena unesenih podataka

Ako nakon početka postupka utvrdite . . .

. . . da je snaga rada mikrovalova previsoka ili preniska:

- Odaberite novu snagu rada.

. . . da je uneseno vrijeme prekratko ili predugo:

- Strelicama promijenite vrijeme i nastavite postupak (dodirnite tipku Start).

Brisanje postupka

- Dva puta dodirnite tipku ↲ ili alternativno odabranu razinu snage.

Na zaslonu se pojavljuje Prekid postupka.

- Potvrđite s OK.

Nakon završetka postupka

Nakon završetka pripreme jela javlja se zvučni signal. Gasi se osvjetljenje prostora za pripremu jela.

Signal se nekoliko puta ponavlja. Na zaslonu se prikazuje Završetak.

- Za potvrdu pritisnite tipku odabrane razine snage.

Održavanje topline

Funkcija Održavanje topline se automatski uključuje ako po završetku postupka pripreme jela sa snagom od najmanje 450 W vrata ostanu zatvorena, a nije pritisnuta niti jedna tipka.

Namirnica koja se priprema potom će se nakon oko 2 minute s 80 W održavati toplom maksimalno 15 minuta.

Na polju za prikaz stoji Održavanje topline.

Postupak se prekida kada otvorite vrata ili dodirnete tipku.

Funkcija Održavanje topline se ne može zasebno odabrati.

Ovu funkciju možete isključiti (pogledajte poglavlje „Postavke“).

Programiranje vremena pripreme jela

Na rezultat pripreme jela može negativno utjecati ako između umetanja namirnice koja se priprema i početka pripreme protekne dulje vrijeme. Sveže namirnice mogu promijeniti boju ili se čak pokvariti.

Odaberite što kraće vrijeme do početka postupka pripreme.

Unosom Završetak u ili Početak u automatski možete isključiti ili uključiti postupak pripreme jela.

– Završetak u

Određujete vrijeme kada postupak pripreme jela treba završiti. Mikrovalna pećnica se tada automatski isključuje u tom trenutku.

– Početak u

Podešavate vrijeme kada postupak pripreme jela treba započeti. Mikrovalna pećnica se tada automatski uključuje u tom trenutku.

■ Stavite namirnice u prostor za pripremu jela.

■ Odaberite željeni način rada.

■ Podesite vrijeme pripreme i potvrdite s OK.

■ Pritisnite tipku ⏱.

■ Strelicama odaberite Završetak u ili Početak u potvdite s OK.

■ Pomoću strelica odredite vrijeme kada postupak pripreme treba završiti ili početi i potvrdite s OK.

Na zaslonu stoji Početak u i vrijeme početka.

Odabir brzih mikrovalova

Pritisak na tipku ⌂ dovoljan je za uključivanje uređaja na 1 minutu s najvećom snagom rada.

■ Pritisnite tipku ⌂.

Bez sljedećeg pritiska na tipku postupak pripreme odvija se 1 minutu pri maksimalnoj snazi.

Promjena vremena i snage

Pohranjeno vrijeme i snagu možete mijenjati i tako pohraniti glavni način primjene.

■ Odaberite ☰.

■ Odaberite Postavke ¶ i potvrdite s OK.

■ Odaberite Brzi MV i potvrdite s OK.

■ Odaberite Snaga.

Na zaslonu stoe Snaga i iza pohranjena snaga.

■ Ako želite promijeniti snagu potvrdite s OK.

Pohranjena snaga označena je sa ✓.

■ Pomoću strelica promijenite snagu i odabir potvrdite s OK.

■ Sa strelicama odaberite Vrijeme prip. i onda OK.

■ Sa strelicama podesite željeno vrijeme pripreme jela i potvrdite s OK.

Rukovanje

Na zaslonu stoje Vrijeme prip. i iza odabранo vrijeme.

- Više puta pritisnite ↪ kako biste se vratili na glavnu razinu.

Promijenjena razina snage kao i promjenjeno vrijeme sada su pohranjeni te se pozivaju pritiskom na tipku ◊◊.

Vremena koja ste programirali pohranjena su u slučaju nestanka napajanja i ne morate ih ponovno unijeti.

Blokada uključivanja

Blokada uključivanja sprečava neželjeno korištenje uređaja.

Uključivanje blokade uključivanja

- Odaberite .
- Odaberite Postavke  i potvrdite s OK.
- Odaberite Sigurnost i potvrdite s OK.
- Odaberite Blokada uključivanja  i potom OK.
- Odaberite Uključiti i potom OK.
- Isključite uređaj kako biste aktivirali blokadu uključivanja.

Funkcije uređaja sada su blokirane i mogu se koristiti samo kada se prekine blokada uključivanja.

Samo se podsjetnik minuta sa zvučnim signalom može koristiti i kada je blokada uključivanja aktivna (pogledajte poglavje „Podsjetnik minuta“).

Blokada uključivanja ostaje zadržana i nakon nestanka napajanja.

Prekid blokade uključivanja

Privremeno možete prekinuti blokadu uključivanja.

- Uređaj uključite tipkom za uključivanje/isključivanje .

Na zaslonu se prikazuje Blokada uključivanja .

- Potvrdite s OK.

Na zaslonu se prikazuje Pritisnite "OK" na 6 sek.

- Slijedite upute koje su prikazane na zaslonu.

Vrijeme se prikazuje na zaslonu s odbrojavanjem unazad.

Potom je blokada uključivanja prekinuta.

- Unesite željeni postupak pripreme.

Sve tipke i postupke možete slobodno birati, sve dok se uređaj ne isključi. Blokada uključivanja je ponovno aktivna nakon isključenja uređaja.

Uklanjanje blokade uključivanja

- Uređaj uključite tipkom za uključivanje/isključivanje .

Na zaslonu se prikazuje Blokada uključivanja .

- Potvrdite s OK.

Na zaslonu se prikazuje Pritisnite "OK" na 6 sek.

- Slijedite upute koje su prikazane na zaslonu.

Vrijeme se prikazuje na zaslonu s odbrojavanjem unazad.

Potom je blokada uključivanja prekinuta.

- Odaberite .

- Odaberite Postavke  i potvrdite s OK.

- Odaberite Sigurnost i potvrdite s OK.

- Odaberite Blokada uključivanja  i potom *OK*.
- Odaberite Isključiti i potom *OK*.
- Isključite uređaj.

Blokada uključivanja je sada isključena.
Funkcije uređaja su ponovo na raspolaganju.

Rukovanje

Korištenje podsjetnika minuta

Za nadzor vanjskih postupaka, poput primjerice kuhanja jaja, možete namjestiti podsjetnik minuta. Namješteno vrijeme se odbrojava unatrag u sekundama.

Podsjetnik minuta možete koristiti i ako ste istodobno podesili vrijeme za automatsko uključivanje ili isključivanje postupka pripreme (primjerice kao podsjetnik za dodavanje začina nakon nekog vremena pripreme).

- Dodirnite tipku .

Na zaslonu se pojavljuje Podsjet. min..

- Sa strelicama unesite željeni podsjetnik minuta i potvrdite s OK.

Na zaslonu svijetli  te se vrijeme odbrojava prema dolje.

Po isteku vremena oglašava se zvučni signal.

Treperi  i vrijeme se broji prema gore. Po tome ćete prepoznati od kada teče podsjetnik minuta.

- Pokrenite postupak pritiskom na tipku .

Promjena podsjetnika minuta

- Pritisnite tipku .

Na zaslonu se prikazuje Izmjeniti. Odbrojavanje vremena se zaustavlja.

- Potvrdite s OK.
- Strelicama korigirajte vrijeme i potvrdite s OK.

Podsjetnik minuta se nastavlja.

Poništavanje podsjetnika minuta

- Pritisnite tipku .

Na zaslonu se prikazuje Izmjeniti. Odbrojavanje vremena se zaustavlja.

- Strelicama odaberite Brisati i potvrdite s OK.

Podsjetnik minuta je poništen.

Korištenje podsjetnika minuta i vremena pripreme

Podsjetnik minuta se također može podešiti uz prikaz vremena pripreme te tada teče u pozadini.

- Tijekom postupka pripreme jela pritisnite tipku .
- Strelicama odaberite Podsjet. min. i potvrdite s OK.
- Sa strelicama unesite željeni podsjetnik minuta i potvrdite s OK.
- Dodirnite tipku .

Na zaslonu je vidljivo proteklo vrijeme pripreme jela i protekli podsjetnik minuta, jedno uz drugo.

Svi automatski programi ovise o težini namirnice.

Težinu namirnice možete navesti u gramima (g), funtama (lb) ili funtama/un-cama (lb/oz) (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Mijenjanje postavki“).

Postoje četiri različite kategorije automatskih programa:

- Kuhanje 
- Odmrzavanje
- Zagrijavanje
- Kokice 

Programi pripreme jela i program za koke pozivaju se senzorskim tipkom  ili .

Automatski programi kategorije odmrzavanja i zagrijavanja pozivaju se senzorskom tipkom  te se potom mogu odabrati strelicama.

Korištenje automatskih programa

ma

- Odaberite željeni automatski program i potvrdite s *OK*.
- Unesite težinu namirnice i potvrdite s *OK*.
- Sa strelicama birajte između opcija Pokretanje odmah, Početak u i Završetak u.
- Slijedite upute na zaslonu, primjerice Okrenite namirnice ili Promješajte namirnice.
- Obratite pozornost na vrijeme kod sobne temperature (vrijeme izjednačavanja) kako bi se toplina ravnomjerno raspodijelila po jelu.

Priprema jela

Možete birati između 13 automatskih programa. Vrijeme izjednačavanja iznosi po 2 minute.

- Slanina za doručak
- Krumpir
- Piletina u umaku
- Filet ribe
- Filet ribe u umaku
- Juha
- Povrće
- Zamrznuta gotova jela
- Zamrznuto povrće
- Desert od voća
- Meso u umaku
- Riža
- Varivo

Odmrzavanje

Za odmrzavanje različitih grupa namirnica na raspolaganju stoji 13 programa. Vrijeme izjednačavanja iznosi po 10 minuta.

- Kruh
- Kolači
- Pileći bataci
- Jela na tanjuru
- Filet ribe
- Voće
- Komadi mesa
- Sjeckano meso
- Perad

Korištenje - automatski programi

- Juha
- Odresci mesa
- Povrće
- Riba

Program nije namijenjen za pripremu kokica u zrnu ili klipova kukuruza.

S ovim programom pripremajte isključivo kokice označene za pripremu u mikrovalnoj pećnici.

Zagrijavanje

Za zagrijavanje različitih grupa namirnica na raspolaaganju stoji 8 automatskih programa. Vrijeme izjednačavanja za te programe iznosi oko 2 minute.

- Složenac
- Piletina u umaku
- Jela na tanjuru
- Filet ribe u umaku
- Juha
- Meso u umaku
- Varivo
- Povrće

Kokice

Ovaj automatski program prikidan je za pripremu kokica namijenjenih pripremi u mikrovalnoj pećnici.

Kokice za mikrovalnu u trgovinama se prodaju u različitim pakiranjima. Ovaj je program prilagođen pakiranju od oko 100 g. Kod odstupajućih jedinica pakiranja moguće je u određenim intervalima promijeniti unos vremena (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Promjena postavki“).

Određeno vrijeme tekućeg programa se ne može mijenjati.

- Prema uputama na pakiranju kokice stavite na okretni tanjur.

Ako pakiranje dodiruje unutarnju stjenku mikrovalne pećnice i zapinje, može doći do zastoja cirkulacije top-line.

Pripazite na to da se vrećica može neometano okretati u mikrovalnoj pećnici.

- Dodirnite .

Nakon kratkog vremena pokreće se program. Pokreće se čim dodirnete tipku Start.

Ubrzo ćete čuti zvuk pucanja kokica.

- Zaustavite program prije isteka ukoliko uočite da su zvukovi pucketanja kukuruza sve rjeđi. Vodite računa o uputama koje se nalaze na pakiranju.

 Opasnost od opeketina uzrokovanih vrućom vrećicom.

Vrećica je vruća.

Pažljivo izvadite vrećicu iz mikrovalne pećnice.

Ovdje se navodi nekoliko recepata za automatske programe kategorije „Priprema jela Auto“, koje možete nadopuniti ili mijenjati.

Ako se zadane težine namirnica prekorače, jelo neće biti dovoljno pripremljeno.

Držite se uputa vezanih uz težinu namirnica.

Povrće

Priprema

Očišćeno, pripremljeno povrće dodajte u jednu posudu. Ovisno o svježini i udjelu vlage dodajte 3-4 žličice vode i malo soli ili ostalih začina. Unesite težinu uključujući i težinu vode i pripremajte jelo u zatvorenoj posudi. Nakon pola vremena pripreme jela oglasit će se zvučni signal koji upućuje na okretanje ili miješanje jela u pripremi.

Kod pripreme povrća u umaku potrebno je unijeti težinu koja uključuje i sastojke umaka. Molimo obratiti pozornost na maksimalne unose težine.

Mrkva u vrhnju s krasuljicom (2 obroka)

Vrijeme pripreme: 25-35 minuta

Sastojci

350 g mrkve, očišćene

5 g maslaca

50 ml temeljca od povrća (instant)

75 g Crème fraîche

1 žlica bijelog vina

Sol, papar

1 prstohvat šećera

$\frac{1}{2}$ žlice senfa

1-2 žlice peršina, svježeg, nasjeckanog ili

1 žlica peršina, osušenog i mrvljenog

Oko 1 žlica svijetlog gustina za umake

Priprema

Narežite mrkvu na trake (debljine oko 3-4 mm) ili na ploške (3-4 mm). Međusobno pomiješajte maslac, temeljac, crème fraîche i ostale sastojke te ulijte smjesu zajedno s mrkvom u posudu. Pripremajte pokriveno, te prilikom zvučnog signala promiješajte jelo u pripremi.

Postavka: Auto Povrće

Težina: 525 g

Razina: okretni tanjur

Recepti - Automatski programi

Krumpir

Pomoću ovog programa može se pripremati kuhani slani krumpir, krumpir u ljusci, krumpir kuhani u juhi.

Priprema

Unesite težinu krumpira i tekućine.

Za kuhani slani krumpir stavite opranji krumpir u posudu, posolite i pripremajte poklopljeno.

Za krumpir kuhani u ljusci dodajte oko 1 žlicu vode po krumpiru. Ljusku probušite vilicom ili čačkalicom i pripremajte poklopljeno.

Zlatnožuti krumpir (3 porcije)

Vrijeme pripreme: 25-35 minuta

Sastojci

500 g oguljenih krumpira

1 luk, sitno nasjeckani

10 g maslaca

1-2 žlice curry praška

250 ml temeljca od povrća (instant)

50 ml vrhnja

125 g graška (zamrznutog)

Sol, papar

Priprema

Krumpir narežite na velike kocke (oko 3 x 3 cm) ili koristite manji krumpir. Sve sastojke dodajte u dovoljno veliku posudu i promiješajte. Pripremajte pokriveno, te prilikom zvučnog signala dobro promiješajte jelo u pripremi i zatim dalje pripremajte.

Postavka: Auto Krumpir

Težina: 800 g

Razina: okretni tanjur

Recepti - Automatski programi

Riža

Ovim programom u mikrovalnoj pećnici možete pripremiti rižu.

Priprema

Unesite težinu suhe riže.

Suhu rižu prelijte vrućom vodom u omjeru 1 mjerica riže prema 2 mjerice vode.

Rižu pripremajte poklopljeno.

Riblji curry (4 porcije)

Vrijeme pripreme: 35-45 minuta

Sastojci

300 g komadića ananasa

1 crvena paprika

1 manja banana

500 g fileta od zlatnog ili crvenog grgeča

3 žlice limunovog soka

30 g maslaca

100 ml bijelog vina

100 ml soka od ananasa

Sol, šećer, čili papar

2 žlice svijetlog gustina za umake

Priprema

Riblji filet narežite na kockice, stavite u posudu i nakapajte sokom od limuna. Papriku narežite na četvrtine, izvadite unutrašnji dio paprike te ju narežite na uske trakice. Bananu ogulite i narežite na tanke kriške. Zajedno s paprikom i komadićima ananasa dodajte ribi i sve promiješajte. Dodajte maslac. Vino, sok, začine i gulin za umake pomiješajte i zajedno s ribom stavite u posudu. Sve dobro promiješajte i pripremajte poklopljeno.

Postavka: Filet ribe u umaku

Težina: oko 1.200 g

Razina: okretni tanjur

Recepti - Automatski programi

Slanina za doručak

S ovim programom u mikrovalnoj pećnici možete pripremiti hrskavu slaninu.

Priprema

Na tanjur koji je prikladan za uporabu u mikrovalnoj stavite papir za pečenje.

Slaninu položite na papir i prekrijte s još jednim papirom za pečenje.

Pozovite program Slanina za doručak, unesite broj šnita i pokrenite program.

Pileća prsa u umaku od senfa (4 porcije)

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Sastojci

250 g Crème fraîche

1 češanj češnjaka, protisnuti

4 žlice senfa, slatkog

1 $\frac{1}{2}$ žličica soli

1 $\frac{1}{2}$ žličice kadulje

4 filea pilećih prsa (oko 200 g), spremnih za pripremu

Pribor

Kalup za nabujak, prikladno za korištenje s mikrovalovima

Priprema

Za umak pomiješajte crème fraîche, češnjak, senf, sol i kadulju.

File pilećih prsa stavite u kalup za nabujak i prekrijte ih umakom. Program pokrenite poklopljeno.

Nakon napomene na zaslonu Okrenite namirnicu okrenite pileća prsa i prelijte umakom. Dalje pripremajte poklopljeno.

Postavka: Piletina u umaku

Težina: 1100 g

Razina: okretni tanjur

Savjet

Alternativno možete koristiti i oštřiji senf.

Minestrone (4 porcije)

Vrijeme pripreme: 40 minuta

Sastojci

50 g narezane mesnate slanine
1 luk
150 g celera
2 rajčice
150 g mrkve
100 g graha, zelenog, zamrznutog
100 g graška, zaledenog
50 g tijesta (manje školjkice)
1 žlica mješavine talijanskih začina,
zamrznutih
100 ml temeljca od povrća
100 g tvrdog sira (parmezan) u komadu

Pribor

Staklena posuda s poklopcom, prikladna za mikrovalnu pećnicu

Priprema

Na kockice narežite slaninu i luk. Na kockice narežite celer i rajčicu. Mrkvu narežite na ploške. Sve stavite u staklenu posudu.

Zajedno s temeljcem dodajte grah, grašak, tijesto i začine te sve promiješajte. Program pokrenite poklopljeno.

U međuvremenu promiješajte juhu i poklopljenu pripremajte dalje.

Naribajte parmezan i posipajte po juhi.

Postavka: Auto Juha

Težina: 1000 g

Razina: okretni tanjur

Savjet

Umjesto tijesta možete koristiti i 150 g krumpira narezanog na kockice.

Varivo od bijelog kupusa (4 porcije)

Vrijeme pripreme: 45 minuta

Sastojci

200 g mljevenog mesa, goveđeg
 $\frac{1}{2}$ žličice soli
 $\frac{1}{2}$ žličice crvene paprike u prahu
Papar
1 luka
250 g krumpira
100 g poriluka
250 g bijelog kupusa
250 g cikle
250 ml goveđeg temeljca
 $1\frac{1}{2}$ žličica soli
2 žlice vinskog octa, od crnog vina
150 g Crème fraîche
1 žlice peršina, nasjeckanog

Pribor

Zdjela prikladna za uporabu u mikrovalnoj pećnici

Priprema

Umijesite mljeveno meso, sol, papriku i papar. Oblikujte male kuglice od mljevenog mesa i stavite u posudu.

Luk i krumpir narežite na kockice. Pori-luk narežite na prstenove. Naribajte bijeli kupus. Naribajte ciklu.

Povrće posložite preko mesnih okruglica. Dodajte temeljac od govedine i sol. Pripremajte poklopljeno sukladno programu.

Dodajte crème fraîche i peršin. Začinite s octom od crvenog vina.

Postavka: Varivo

Težina: 1600 g

Razina: okretni tanjur

Recepti - Automatski programi

Okruglice Königsberger (4 porcije)

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Za knedle

40 g krušnih mrvica
110 ml vode
1 luk, sitno nasjeckani
250 g mljevenog mesa, svinjetine
250 g mljevenog mesa, govedine
1 jaje, veličine M
1 žličica soli
Papar

Za umak

40 g maslaca, omekšanog
40 g pšeničnog brašna, tipa 405
500 ml temeljca od mesa, hladnog
2 žlice vrhnja
1 žlica kapara
1 žličica limuna

Pribor

Kalup za nabujak, prikladno za korištenje s mikrovalovima

Priprema

Pomiješajte krušne mrvice s vodom i pustite da nabubre.

Mljeveno meso i luk stavite u krušne mrvice. U tijesto zamijesite jaje, sol i papar. Oblikujte 8 mesnih okruglica i stavite u kalup za nabujak.

Pomiješajte maslac i brašno te odvojite u manje porcije i pripremite za kuglice od mesa. Dodajte temeljac od mesa. Pripremajte poklopljeno sukladno programu.

Kad se oglasi zvučni signal pažljivo glatko promješajte umak. Začinite vrhnjem, kaparama i limunom, te dalje pripremajte.

Postavka: Auto Meso u umaku

Težina: 1400 g

Razina: okretni tanjur

Filet ribe

Filet ribe spreman za pripremu začinite po želji, stavite u kalup za nabujak prikladan za uporabu u mikrovalnoj pećnici, prekrite folijom ili poklopcem koji je prikladan za uporabu u mikrovalnoj, unesite težinu i pripremajte poklopljeno.

Žele od bobičastog voća (4 porcije)

Vrijeme pripreme: 15-20 minuta

Sastojci

400 g miješanog bobičastog voća
(npr. jagode, maline), svježe ili zamrznu-
to

50 ml sirupa od jagode

1-2 žlice gustina

20 ml likera od ribizla

Priprema

Bobičasto voće stavite u posudu sa
100 ml vode i dodajte sirup od jagode.

Gustin pomiješajte sa 2 žlice vode i like-
rom, dodajte bobicama i pripremajte u
skladu s programom.

Postavka: Auto Desert od voća

Težina: 500 g

Razina: okretni tanjur

Savjet

Uz to možete poslužiti umak ili sladoled
od vanilije.

Zagrijavanje

Za zagrijavanje namirnica odaberite sljedeće snage rada mikrovalne pećnice:

Napitci	900 W
Jela	600 W
Hrana za dojenčad i djecu	450 W

 Opasnost od opeklina vrućom hranom.

Hrana za bebe i djecu ne smije biti prevruća.

Zagrijavajte samo od 1/2 do 1 minute na 450 W.

 Opasnost od ozljeda prilikom prekuhavanja.

Kod kuhanja, a naročito kod naknadnog zagrijavanja tekućina pomoću mikrovalova, bez uporabe šta pića može se dogoditi da je temperatura vrenja doduše dosegnuta, ali da se tipični mjeđurići pare još ne pojavljuju. Tekućina ne vrije ravnomjerno. Ovaj tzv. zaostanak vrenja može pri vađenju posude ili trešnji posude dovesti do iznenadnog stvaranja mjeđurića pare, a time i do trenutnog eksplozivnog kipljenja. Stvaranje mjeđurića pare može biti toliko snažno da se vrata uređaja sama otvore.

Sprječite pojavljivanje kožice na površini tekućine tako da prije zagrijavanja promiješate tekućinu. Nakon zagrijavanja pričekajte barem 20 sekundi, prije nego što izvadite posudu iz prostora za pripremu jela. Tijekom zagrijavanja u posudu možete dodatno staviti stakleni štapići ili slični predmet ukoliko ga imate na raspolaganju.

 Opasnost od eksplozije uslijed stvaranja tlaka.

Kod zagrijavanja se u zatvorenim posudama ili bocama stvara tlak koji može uzrokovati eksploziju.

Nikada nemojte zagrijavati jela ili tekućine u zatvorenim posudama, kao primjerice staklenke s dječjom hranom. Zatvorene posude prethodno otvorite. Kod dječjih bočica prethodno skinute poklopac i dudu.

Jaja mogu prsnuti.

U mikrovalnoj pećnici ne zagrijavajte tvrdo kuhanu jaja, čak ni oguljena.

Jelima iz hladnjaka potrebno je više vremena za zagrijavanje nego jelima koja se čuvaju na sobnoj temperaturi. Vreme potrebno za zagrijavanje ovisi o svojstvima, količini i početnoj temperaturi jela.

Pazite da su jela uvijek dovoljno zagrijana.

Ukoliko niste sigurni da li je jelo dovoljno zagrijano, namjestite dodatno vrijeme.

Veće količine jela promiješajte ili okrenite tijekom zagrijavanja. Vanjske slojeve promiješajte prema sredini jer se rubovi brže zagrijavaju.

Nakon zagrijavanja

Oprezno pri vađenju posuđa. Može biti vruće.

Posuđe se ne zagrijava zbog mikrovalova (iznimka: vatrostalna keramička posuda), već zbog prijelaza topline s jela.

Nakon zagrijavanja ostavite jelo da stoji na sobnoj temperaturi kako bi se temperatura unutar jela ravnomjerno raspodijelila. Temperature se izjednačavaju.

 Opasnost od opeklina vrućim jelima.

Jela nakon zagrijavanja mogu biti jako vruća.

Nakon zagrijavanja obavezno promiješajte ili promućkajte jelo, osobito hranu za bebe i djecu i provjerite je li temperatura pogodna za jelo/piće.

Kuhanje

Namirnice stavite u posudu prikladnu za uporabu u mikrovalnoj pećnici i pripredajte ih pokrivenе.

Za pripremu jela preporuča se najprije koristiti snagu od 900 W, a kasnije smanjiti snagu na 450 W.

Za prokuhanjanje jela poput **riže na mlijeku i griza**, prvo namjestite 900 W, a zatim 150 W.

Savjeti za pripremu jela

Vrijeme pripreme povrća ovisi o njegovim svojstvima. Sveže povrće sadrži više vode i stoga se brže priprema. Povrću koje nije sveže ubrano dodajte nešto vode.

Jelima iz hladnjaka potrebno je više vremena za pripremu nego jelima koja se čuvaju na sobnoj temperaturi.

Tijekom pripreme promiješajte ili okrećite jelo. Tako će se temperatura ravnomjernije raspodijeliti.

 Zdravlje je ugroženo prekratkim vremenom pripreme.

Posebno lako pokvarljive namirnice poput ribe moraju se dovoljno dugo pripremati.

Kod pripreme takvih jela pazite na navedeno vrijeme pripreme.

Namirnice s tvrdom kožicom ili ljuskom, npr. rajčice, kobasice, krumpir u ljusci, patlidžane, više puta probodite ili zarezite tako da para koja nastaje može izaći, a da se namirnice ne rasprsnu.

 Opasnost od ozljeda jajima u ljusci.

Kada u mikrovalnoj pećnici zagrijavate jaja u ljusci ista se mogu raspuknuti, čak i nakon vađenja iz prostora za pripremu jela.

Jaja u ljusci u načinu rada Mikrovalovi kuhajte samo u posebnom posudu.

 Opasnost od opeklina jajima bez ljuske.

Kada zagrijavate jaja bez ljuske, žumanjak se može nakon zagrijavanja rasprsnuti.

Jaja bez ljuske možete pripremati u mikrovalnoj pećnici samo ako se koža žumanjka prethodno više puta probode.

Nakon pripreme jela

Oprezno pri vađenju posuđa! Može biti vruće.

Posuđe se ne zagrijava zbog mikrovalova (iznimka: vatrostalna keramička posuda), već zbog prijelaza topline s jela.

Nakon pripreme ostavite jelo da stoji na sobnoj temperaturi kako bi se temperatura unutar jela ravnomjerno raspodijelila (vrijeme izjednačavanja). Temperature se izjednačavaju.

 Zdravlje je ugroženo ponovnim zamrzavanjem.

Djelimice odmrznute ili potpuno odmrznute namirnice ponovnim zamrzavanjem gube svoju hranjivu vrijednost i propadaju.

Odmrznute namirnice nemojte više zamrzavati. Upotrijebite ih što je prije moguće. Odmrznute namirnice koje ste skuhali ili ispekli možete ponovno zamrznuti.

Za odmrzavanje namirnica odaberite sljedeću snagu rada mikrovalne pećnice:

- 80 W
za odmrzavanje vrlo osjetljivih namirnica, poput vrhnja, maslaca, torti od vrhnja i maslaca, sira.
- 150 W
za odmrzavanje ostalih namirnica.

Zapakirane zamrznute namirnice stavite u posuđe prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici i odmrzavajte nepokrivenе. Nakon polovice vremena namirnicu okrenite, razdijelite ili promiješajte.

Za odmrzavanje mesa, zamrznuto i otpakirano meso stavite na preokrenuti tanjur u staklenu ili porculansku posudu tako da se sok od mesa može cijediti. Okrećite tijekom odmrzavanja.

 Zdravlje je ugroženo opasnošću od salmonele.

Kod odmrzavanja piletine posebno pazite na čistoću.

Nemojte koristiti tekućinu od odmrzavanja.

Meso, piletinu i ribu koju nakon odmrzavanja namjeravate pripremati, ne treba odmrzavati do kraja.

Dovoljno je da se odledi površinski sloj. Površinski sloj tada postaje dovoljno mekan da može upiti začine.

Odmrzavanje i pripremanje

Duboko zamrznute namirnice možete odmrznuti i zatim zagrijati, odnosno skuhati.

Prvo odaberite 900 W, a zatim 450 W.

Zapakirane namirnice stavite u posuđe prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici i odmrzavajte, zagrijavajte, odnosno pripremajte pokrivenе. Iznimka: odrezak od mljevenog mesa pripremajte bez pokrivanja.

Jela koja sadrže mnogo tekućine, poput juhe i povrća, promiješajte više puta. Odreske nakon polovice vremena pažljivo razdvojite i okrenite. I ribu okrenite nakon polovice vremena.

Ostavite jelo da nakon odmrzavanja i zagrijavanja odnosno pripreme odstoji na sobnoj temperaturi nekoliko minuta kako bi se temperatura unutar jela ravnomjerno raspodijelila.

Ukuhavanje


Pomoću mikrovalne pećnice možete ukuhavati manje količine voća, povrća i mesa u staklenkama prikladnim za uporabu u mikrovalnoj, koje možete kupiti u specijaliziranoj prodavaonici. Pripredite staklenke na uobičajeni način.

Staklenke ne smijete puniti više od 2 cm ispod ruba.

Staklenke za ukuhavanje prikladne za uporabu u mikrovalnoj pećnici zatvarajte samo kvačicama ili prozirnom ljepljivom trakom koje se mogu upotrebljavati u mikrovalnoj.

Ne koristite metalne kvačice ili staklenke s navojima kao što su limenke, kako biste izbjegli stvaranje iskri.

Najbolje je ukuhavati najviše tri staklenke od $\frac{1}{2}$ litre.

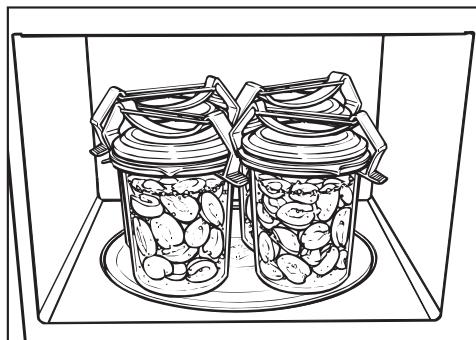

- Postavite staklenke na okretni tanjur.
- Sadržaj staklenke dovedite do pjenušanja pri snazi od 900 W.

Potrebno vrijeme ovisi o

- Početnoj temperaturi sadržaja staklenke,
- Količini staklenki

Vrijeme do pojave jednakomjernih mjeđuhurića, odnosno dok se u svim staklenkama u malim razmacima ne počnu dizati mjeđuhurići pare, pri

1 staklenka	oko 3 minute
2 staklenke	oko 6 minuta
3 staklenke	oko 9 minuta
4 staklenke	oko 12 minuta

Za voće i krastavce ovo vrijeme je dovoljno za ukuhavanje.

Kod povrća, nakon što se počnu javljati mjeđuhurići, smanjiti snagu mikrovalne pećnice na 450 W i

- mrkve oko 15 minuta,
 - grašak oko 25 minuta
- lagano kuhajte.

Nakon ukuhavanja

staklenke izvadite iz prostora za pripremu jela, ostavite da odstoje oko 24 sata pokrivene krpom na mjestu bez propuha.

Uklonite kopče, odnosno ljepljivu traku i provjerite jesu li sve staklenke zatvorene.

Primjeri uporabe

Namirnica	Količina	Snaga mikro-valova (W)	Vrijeme (min)	Napomene
Topljenje maslaca/margarina	100 g	450	1:00-1:10	Topiti otvoreno
Otapanje čokolade	100 g	450	3:00-3:30	Topiti otvoreno, promiješati u međuvremenu
Otapanje želatine	1 paketić + 5 velikih žlica vode	450	0:10-0:30	Otapati otvoreno, promiješati u međuvremenu
Pripremanje glazure za tortu	1 paketić + 250 ml tekućine	450	4-5	Zagrijavati otvoreno, promiješati u međuvremenu
Dizano tijesto	Tijesto od 100 g brašna	80	3-5	Ostaviti da se diže pokriveno
Povećavanje čokoladnih kolačića	20 g	600	0:10-0:20	Otvoreno na tanjuru
Aromatiziranje umaka za salatu	125 ml	150	1-2	Otvoreno sasvim blago zagrijati
Temperiranje citrusa	150 g	150	1-2	Otvoreno staviti na tanjur
Omekšavanje kockica leda	500 g	150	1-3	Otvoreno staviti u pećnicu
Skidanje kožice s rajčice	3 komada	450	6-7	Rajčice križno urezati, pokrivene zagrijavati u malo vode, skinuti kožicu. Rajčice mogu postati jako vruće.
Priprema konfiture od jagoda	300 g jagoda, 300 g želiranog šećera	900	7-9	Promiješati voće i šećer, pripremati pokriveno u visokoj staklenki

Svi navedeni podaci su okvirne vrijednosti.

Podaci za ispitivačke institute

Ispitna jela prema EN 60705	Snaga mikrovalova (W)	Trajanje (min)	Vrijeme izjednačavanja* (min)	Napomena
Krema od jaja, 1000 g	300	38–40	120	Posuda prema normi, vanjski promjer na gornjem rubu (25 x 25 cm)
Pješčani kolač, 475 g	600	7–7:30	5	Posuda prema normi, vanjski promjer na gornjem rubu 220 mm, ne poklapati tijekom pripreme
Mljeveno meso, 900 g	600 450	4 17	5	Posuda prema normi, vanjski promjer na gornjem rubu 250 mm x 124 mm, ne poklapati tijekom pripreme
Odmrzavanje mesa (mljeveno meso), 500 g	300 150	3 6:30	10	Posuđe vidi normu, odmrzavati otvoreno, okrenuti nakon polovice vremena
Maline, 250 g	150	7	3	Posuda prema normi, odmrzavati raspakirano

* Ostavite jelo da odstoji na sobnoj temperaturi tijekom vremena izjednačavanja, kako bi se unutar namirnice temperatura ravnomjerno raspodijelila.

Prije čišćenja isključite mikrovalnu pećnicu iz napajanja (npr. izvucite utikač).

Za čišćenje nemojte ni u kom slučaju upotrebljavati parni čistač.

Para parnog čistača može doprijeti do dijelova mikrovalne pećnice pod naponom i uzrokovati kratki spoj.

Prostor za pripremu jela, unutarnja strana vrata

⚠️ Opasnost od opeketina uzrokovanih vrućim prostorom za pripremu jela.

Neposredno nakon uporabe prostor za pripremu jela može biti još prevruć za čišćenje.

Očistite prostor za pripremu jela čim se ohladi.


⚠️ Opasnost od požara zbog prejakinih zaprljanja.

Jaka zaprljanja mogu u određenim uvjetima oštetiti uređaj te opasnošću od požara izazvati opasne situacije. Nemojte predugo čekati s čišćenjem, kako čišćenje ne bi bilo nepotrebno oteženo i u ekstremnim slučajevima nemoguće.

Kućište, prostor za pripremu jela i unutarnju stranu vrata možete obrisati blagim deterdžentom ili s malo sredstva za pranje i vodom. Nakon toga osušite mokrom krpom.

Za čišćenje zaprljanja zagrijte čašu vode na 2 ili 3 minute u prostoru za pripremu jela, sve dok voda ne prokuha. Para će omekšati prljavštinu u prostoru za

pripremu jela. Sada možete zaprljane dijelove po potrebi oprati s malo sredstva za pranje.

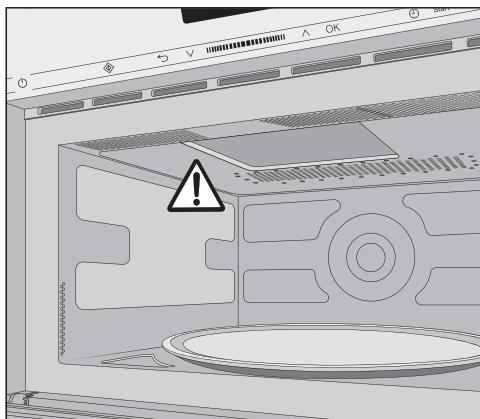

Nemojte uklanjati poklopac ispred otvora za izlaz mikrovalova u prostor za pripremu jela.

U otvor za prozračivanje uređaja ne smije dosjeti voda ni bilo kakvi predmeti.

Dobro ocijedite krpnu kojom brišete prostor za pripremu jela kako tekućina ne bi procurila kroz postojeće otvore u unutrašnjost uređaja.

Nemojte upotrebljavati sredstva za ribanje koja mogu ostaviti ogrebotine na materijalu.

Mirisi u prostoru za pripremu jela će se neutralizirati ako u uređaju nekoliko minuta prokuhate čašu vode s malo limunovog soka.

Čišćenje i održavanje

⚠️ Zdravlje je ugroženo kada je uređaj u kvaru.

Uređaj s oštećenim vratima ne smije se koristiti prije nego ga popravi servisni tehničar ovlašten od strane Miele. Kad je pećnica uključena, mikrovalovi se tada mogu širiti izvan kućišta, što bi bilo opasno za korisnika.


Vrata čistite redovito i provjeravajte imaju li na njima oštećenja. Nemojte koristiti mikrovalnu pećnicu

- ako su vrata uređaja iskrivljena.
- ako su okovi na vratima labavi.
- ako na vratima ili stjenkama prostora za pripremu jela ima vidljivih pukotina ili rupa.

Za čišćenje prostora za pripremu jela možete:



- Izvaditi okretni tanjur i očistiti ga u perilici posuđa ili tekućim sredstvom za pranje u vodi.

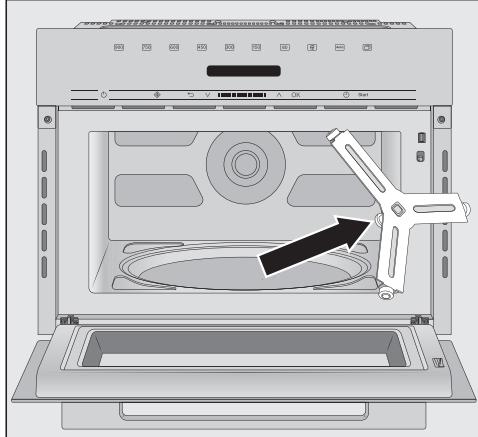

- Očistite prsten ispod okretnog tanjura kao i dno prostora za pripremu jela. Okretni tanjur se ne okreće slobodno.
- Očistite kontaktne površine između okretnog tanjura i prstena.

Nemojte rukom okretati rotirajuću podlogu jer može doći do oštećenja pogonskog motora.

Prednja strana uređaja

U otvor za prozračivanje na okviru ne smije dosjeti voda ni bilo kakvi predmeti.

Ako se zaprljanja ne očiste nakon dužeg vremena, u određenim uvjetima više se i neće moći ukloniti te tako mogu uzrokovati promjenu boje na površini uređaja.

Nečistoće s prednje strane uređaja je najbolje odmah ukloniti.

Očistite prednju stranu uređaja sružvicom, sredstvom za ručno pranje posuđa i topлом vodom. Na kraju ju osušite mekom krpom.

Za čišćenje možete upotrijebiti i čistu, vlažnu krpnu od mikrovlakana bez sredstava za čišćenje.

Sve su površine osjetljive na ogrebotine. U određenim okolnostima ogrebotine mogu uzrokovati pucanje staklenih površina.

Sve površine mogu promijeniti boju ili se promijeniti ako dođu dodir s neprikladnim sredstvima za čišćenje.

Stoga se pridržavajte sljedećih napomena o čišćenju.

Kako biste izbjegli oštećenje površina, za čišćenje nemojte upotrebljavati

- sredstva za čišćenje koja sadrže solu, amonijak, kiseline ili klor,
- sredstva za uklanjanje kamenca,
- abrazivna sredstva za čišćenje, primjerice prašak za ribanje, mlijeko za ribanje, kamen za čišćenje,
- sredstva za čišćenje koja sadrže otopala,
- sredstva za čišćenje nehrđajućeg čelika,
- sredstva za čišćenje perilica za posude,
- raspršivače za čišćenje pećnica,
- sredstva za čišćenje stakla,
- grube spužvice za ribanje i četke, npr. spužvice za čišćenje lonaca,
- gumice za uklanjanje prljavštine,
- oštре metalne strugalice.

Što učiniti, ako ...

Sami možete ukloniti većinu grešaka i smetnji, koje se mogu pojaviti u svakodnevnom korištenju. U mnogo slučajeva možete uštedjeti vrijeme i novac, jer nećete morati zvati servis.

Sljedeće tablice pomoći će Vam u otkrivanju uzroka smetnji ili pogreški i pronađenju njihovog rješenja.

Problem	Uzrok i rješenje
Postupak se ne pokreće.	Provjerite, <ul style="list-style-type: none">■ jesu li vrata uređaja zatvorena.■ je li uključena blokada uključivanja (pogledajte poglavlje „Upravljanje“, odlomak „Blokada uključivanja“).■ stoji li na polju za prikaz Namirnice u uređaju?. Vrata nisu otvarana duže vrijeme (oko 20 minuta) (pogledajte poglavlje „Upravljanje“, odlomak „Namirnice u uređaju“).■ je li utikač pravilno utaknut u utičnicu.■ je li osigurač kućne instalacije isključen, zato što je uređaj, kućni napon ili neki drugi uređaj u kvaru (izvucite mrežni utikač iz utičnice, pozovite električara ili servis, pogledajte poglavlje „Servis“).
Nakon završenog postupka pripreme hrane čuje se rad uređaja.	Ne radi se o smetnji. Nakon pripreme jela ventilator ostaje još neko vrijeme uključen, tako da se u prostoru za pripremu jela, na upravljačkoj ploči ili na ormaru u koji je uređaj ugrađen ne nakuplja vlaga. Uređaj se automatski isključuje.
Polje za prikaz je затamnjeno.	Aktualno vrijeme je isključeno. <ul style="list-style-type: none">■ Uključite uređaj pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje ①.
Okretni tanjur se ne okreće slobodno.	Okretni tanjur može biti zaprljan. <ul style="list-style-type: none">■ Provjerite ima li prljavštine između tanjura i dna prostora za pripremu jela.■ Provjerite jesu li kontaktne površine između okretнog tanjura i nosača tanjura čiste.■ Očistite područje površine oko okretнog tanjura.

Što učiniti, ako ...

Problem	Uzrok i rješenje
Po isteku namještenog vremena jelo nije dovoljno odleđeno, zagrijano odnosno skuhano.	Nisu podešene odgovarajuće razine snage. <ul style="list-style-type: none">■ Provjerite je li za uneseno vrijeme izabrana i odgovarajuća snaga rada. Što je stupanj snage niži, to je vrijeme pripreme duže.■ Provjerite da nije možda postupak prekinut i nije ponovno pokrenut.
Pogon mikrovalne pećnice uredno radi, ali nema osvjetljenja u prostoru za pripremu jela.	Žarulja je neispravna. Uredaj možete uobičajeno koristiti, ali je lampica u kvaru. <ul style="list-style-type: none">■ Pozovite servis ako želite zamijeniti svjetiljku.
Za vrijeme rada mikrovalne pećnice čuju se neobični zvukovi.	Jelo je prekriveno aluminijskom folijom. <ul style="list-style-type: none">■ Uklonite aluminijsku foliju. Zbog uporabe metalnog posuđa dolazi do stvaranja iskri. <ul style="list-style-type: none">■ Obratite pažnju na upute o korištenju posuđa u istoimenom poglavljju!
Dnevno vrijeme u polju za prikaz nije ispravno.	Nakon prestanka napajanja vrijeme se mora nanovo podešiti. <ul style="list-style-type: none">■ Ispravite dnevno vrijeme.
Jelo se prebrzo ohladi.	Zbog samih svojstava mikrovalova, toplina prvo nastaje na rubnim slojevima namirnica, a zatim prelazi na sredinu. Ako jelo zagrijavate većom snagom rada mikrovalne pećnice, ono može biti izvana vruće, a iznutra još ne. Kod izjednačavanja temperature, jelo je iznutra toplije, a izvana hladnije. <ul style="list-style-type: none">■ Zagrijte jela različitih sastojaka, kao kod jelovnika, s niskom razine snage ali u odgovarajućem trajanju.

Što učiniti, ako ...

Problem	Uzrok i rješenje
Mikrovalna pećnica isključuje se za vrijeme kuhanja, zagrijavanja, odmrzavanja.	Kruženje zraka možda nije dovoljna. ■ Provjerite, je li dovod ili odvod zraka zatvoren. Uklonite predmete.
	Kod pregrijavanja uređaja može doći do isključenja uređaja iz sigurnosnih razloga. ■ Nakon završetka faze hlađenja možete nastaviti postupak pripreme jela.
	Uredaj se neprestano isključuje. ■ Kontaktirajte servis.

Kontakt u slučaju smetnji

U slučaju problema koje ne možete sami riješiti, molimo obratite se Miele zastupniku ili Miele servisu.

Telefonski broj Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovih uputa.

Servisu je potrebna oznaka modela i tvornički broj Vašeg uređaja.

Oba podatka možete pronaći na tipskoj naljepnici koja se nalazi na unutarnjoj prednjoj strani uređaja.

Jamstvo

Trajanje jamstva je 2 godine.

Ostale informacije naći ćete u priloženim uvjetima jamstva.



Miele trgovina i servis d.o.o.

Buzinski prilaz 32

10 000 Zagreb

Telefon: 01 6689 000

Faks: 01 6689 090

Servis: 01 6689 010

E-mail: info@miele.hr

www.miele.hr

Njemačka

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Miele

M 7140 TC, M 7240 TC

hr-HR

M.-Nr. 11 195 910 / 00