

Upute za uporabu i postavljanje Sušilica s odvodom zraka



Prije postavljanja - instaliranja - prve uporabe, **obvezno** pročitajte upute za uporabu. Time ćete zaštititi sebe i izbjegći oštećenja.

Sadržaj

| | |
|--|-----------|
| Vaš doprinos zaštiti okoliša | 7 |
| Sigurnosne napomene i upozorenja | 8 |
| Rukovanje sušilicom | 19 |
| Upravljačka ploča..... | 19 |
| Senzorske tipke i zaslon na dodir sa senzorskim tipkama..... | 20 |
| Glavni izbornik | 20 |
| Primjeri upravljanja | 21 |
| Rukovanje varijantom za praponice rublja..... | 23 |
| Puštanje u pogon..... | 24 |
| Uključivanje sušilice | 24 |
| Napomena za vanjske uređaje | 25 |
| Podešavanje svjetline zaslona..... | 25 |
| Podešavanje datuma..... | 25 |
| Odabir programskih paketa..... | 26 |
| Zaključivanje puštanja u pogon..... | 27 |
| 1. Obratite pažnju na pravilnu njegu rublja | 28 |
| Pranje | 28 |
| Sušenje..... | 28 |
| Poštivanje simbola za održavanje | 28 |
| 2. Punjenje sušilice | 29 |
| 3. Odabir programa | 30 |
| Uključivanje sušilice | 30 |
| Odabir programa | 30 |
| 4. Odabir programske postavke | 31 |
| Osnovni izbornik programa | 31 |
| Odabir stupnja suhoće | 31 |
| Odabir trajanja (vremenski regulirani programi) | 31 |
| Odabir dodatnih opcija..... | 32 |
| Nježno sušenje | 32 |
| Zaštita od gužvanja | 32 |
| 5. Pokretanje programa | 33 |
| 6. Završetak programa – Vađenje rublja | 34 |
| Završetak programa | 34 |
| Vađenje rublja | 34 |
| Pridržavanje napomena za održavanje | 34 |
| Tajmer | 35 |

| | |
|--|----|
| Pregled programa | 36 |
| Oznaka | 36 |
| Programski paketi..... | 37 |
| Standardni | 37 |
| Sport..... | 42 |
| Kućanski tekstili..... | 43 |
| Higijena..... | 44 |
| WetCare..... | 45 |
| Ravno rublje | 45 |
| Posebni programi | 46 |
| Promjena tijeka programa | 47 |
| Promjena aktualnog programa | 47 |
| Prekida (poništavanje) programa..... | 47 |
| Ponovni odabir prekinutog programa..... | 47 |
| Dodavanje rublja..... | 47 |
| Čišćenje i održavanje | 48 |
| Intervali čišćenja..... | 48 |
| Čišćenje filtra za niti | 48 |
| Vađenje filtra za niti..... | 48 |
| Demontaža filtra za niti | 49 |
| Suho čišćenje dijelova filtra za niti..... | 49 |
| Mokro čišćenje dijelova filtra za niti..... | 49 |
| Čišćenje prostora za prolazak zraka..... | 50 |
| Montaža i umetanje filtra za niti..... | 51 |
| Čišćenje sušilice | 52 |
| Što učiniti, ako | 53 |
| Zaslon javlja sljedeće napomene ili greške | 53 |
| Nezadovoljavajući učinak sušenja..... | 56 |
| Postupak sušenja traje suviše dugo | 57 |
| Općeniti problemi sa sušilicom | 58 |
| Servis | 59 |
| Kontakt u slučaju smetnji | 59 |
| Dodatni pribor | 59 |
| Ugradnja | 60 |
| Prednja strana | 60 |
| Stražnja strana..... | 61 |

Sadržaj

| | |
|--|-----------|
| Mogućnosti postavljanja | 62 |
| Bočna strana | 62 |
| Čelično podnožje..... | 62 |
| Gornja strana..... | 62 |
| Stup za pranje i sušenje | 62 |
| Prenošenje sušilice na mjesto postavljanja | 63 |
| Postavljanje uređaja | 64 |
| Izravnavanje sušilice..... | 64 |
| Vanjske naprave za upravljanje | 64 |
| Električni priključak..... | 65 |
| Instalacija odvoda zraka..... | 66 |
| Načela vođenja odvodnog zraka..... | 66 |
| Načela vođenja dovodnog zraka..... | 66 |
| Izračunavanje ukupne duljine cijevi | 67 |
| Otvori za odvod zraka na stražnjoj strani sušilice | 68 |
| Zatvorite otvor za odvod zraka..... | 68 |
| Dimenzije otvora za odvod zraka | 68 |
| Instaliranje utaknute cijevi | 69 |
| Primjer | 69 |
| Instaliranje fleksibilnog crijeva..... | 70 |
| Plosnat kanal | 70 |
| Primjeri | 71 |
| Sabirni cjevovod za odvod zraka | 72 |
| Tehnički podaci..... | 74 |
| Izjava o sukladnosti | 75 |

| | |
|------------------------------------|----|
| Razina nadzora | 76 |
| Otvaranje razine nadzora | 76 |
| Pristup preko kôda | 76 |
| Promjena kôda | 76 |
| Zatvaranje postavki | 76 |
| Upravljanje / Prikazi | 76 |
| Jezik | 76 |
| Unos jezika | 77 |
| Postavljanje jezika | 77 |
| Svjetilina zaslona | 77 |
| Dnevno vrijeme | 78 |
| Datum | 78 |
| Glasnoća | 78 |
| Prikaz preost. vlage | 78 |
| Vidljivost parametara | 78 |
| „Prikazi“ u stanju isklj. | 79 |
| „Uredaj“ u st. isključenosti | 79 |
| Odgoda početka prog. | 79 |
| Memorija | 80 |
| Jedinica temperature | 80 |
| Jedinica mase | 80 |
| Logotip | 80 |
| Promjena kôda | 80 |
| Odabir programa | 81 |
| Upravljanje | 81 |
| Programski paketi | 82 |
| Omiljeni programi | 82 |
| Posebni programi | 83 |
| Organizirati programe | 84 |
| Program za mapir. boja | 84 |
| Tehnika postupanja | 84 |
| Zaštita od gužvanja | 84 |
| Stupanj suhoće | 84 |
| Daljnje hlađenje | 85 |
| Temperatura hlađenja | 85 |
| Servis | 85 |
| Čišćenje zračnih put. | 85 |
| Čišćenje sita | 86 |
| Servisni interval | 86 |

Sadržaj

| | |
|------------------------------------|----|
| Vanjske primjene | 87 |
| Vanjska zakl. odvoda zraka | 87 |
| Dodatni ventilator | 87 |
| Senzor tlaka..... | 87 |
| Signal vršnog opterećenja..... | 88 |
| Sprječav. vršnog opt. | 88 |
| Odabir KOM modula | 88 |
| WLAN | 89 |
| Vrijeme mreže | 89 |
| Daljinsko upravljanje..... | 90 |
| Ažurir. daljin. upravljanjem..... | 90 |
| SmartGrid | 91 |
| Parametri uređaja | 92 |
| Pravne informacije..... | 92 |
| Uredaj za naplatu | 92 |
| Postavke za uređaj za naplatu..... | 92 |
| Vrijeme / Impuls..... | 93 |
| Povr. sig. na uređ. za napl. | 93 |
| Zaključavanje uređ. za napl. | 93 |
| Brisanje sig. naplate | 93 |
| Vrijeme nadz. kontakta | 94 |
| Vrijeme prekl. uređ. za napl. | 94 |
| Trajanje vrem. prog. hladno | 94 |
| Trajanje vrem. toplo | 94 |
| Besplatni programi | 94 |

Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta. Ambalažni materijal odabran je imajući u vidu utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se zato može reciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine i smanjuje nakupljanje otpada.


Zbrinjavanje dotrajalog uređaja

Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su bili neophodni za njihovu funkciju i sigurnost. Te tvari u kućnom otpadu ili zbog nepropisnog zbrinjavanja mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Stoga dotrajali uređaj nikada nemojte bacati u kućni otpad.



Umjesto takvog načina zbrinjavanja korištite službene sabirne centre za prihvatanje i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u zajednici, na prodajnom mjestu ili kod tvrtke Miele. Ukoliko se na uređaju nalaze osobni podaci, iste preporučujemo izbrisati. Ukoliko ih ostavite na uređaju, to činite na vlastitu odgovornost. Molimo pazite da je do transporta Vaš stari uređaj zbrinut na način da ne dovodi djecu u opasnost.

Sigurnosne napomene i upozorenja

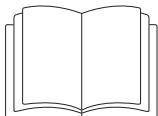

- ▶ Obavezno pročitajte ove upute za uporabu.

Ova sušilica rublja odgovara propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može dovesti do ozljeda osoba ili oštećenja stvari.

Pročitajte pažljivo ove upute za uporabu prije puštanja u pogon sušilice rublja. U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigurnosti, uporabi i održavanju uređaja. Time ćete zaštитiti sebe i izbjegći oštećenja na sušilici rublja.

U skladu s Normom IEC 60335-1, tvrtka Miele izričito navodi da morate u potpunosti pročitati i slijediti poglavlje o postavljanju sušilice rublja kao i sigurnosne napomene i upozorenja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem ovih napomena.

Sačuvajte ove upute za uporabu i predajte ih eventualnom budućem vlasniku uređaja.

Kod upućivanja drugih osoba u rad sa sušilicom rublja, na raspolaganje im stavite ove sigurnosne napomene i upozorenja i/ili ih objasnite.

Namjenska uporaba

- ▶ Sušilica je namijenjena isključivo sušenju u vodi opranih tekstilnih predmeta za koje njihov proizvođač na etiketi navodi da se mogu strojno sušiti. Drugi načini uporabe mogu biti opasni. Tvrta Miele ne preuzima odgovornost za štete nastale nemamjenskom uporabom ili nepravilnim rukovanjem.
- ▶ Ova sušilica rublja se smije koristiti i u javnim prostorima.
- ▶ Ova sušilica nije namijenjena korištenju na otvorenom.
- ▶ Osobe koje zbog svog fizičkog, senzornog ili duševnog stanja, ili nedostatka iskustva ili neznanja nisu u stanju sigurno rukovati ovom sušilicom istu ne smiju upotrebljavati bez nadzora ili uputa odgovorne osobe.
- ▶ Djeca mlađa od osam godina ne smiju biti u blizini sušilice, osim kad su pod stalnim nadzorom.
- ▶ Djeca starija od osam godina sušilicu smiju koristiti bez nadzora samo ukoliko im je rukovanje objašnjeno tako da njome mogu rukovati sigurno. Djeca moraju biti sposobna prepoznati i razumjeti opasnosti pogrešnog rukovanja uređajem.
- ▶ Djeca ne smiju čistiti ni održavati sušilicu bez nadzora.
- ▶ Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini sušilice. Nemojte djeci dopustiti da se igraju sušilicom.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Tehnička sigurnost

- ▶ Pregledajte sušilicu prije postavljanja kako biste uočili eventualna vidljiva oštećenja.
Oštećenu sušilicu nemojte postavljati niti uključivati.
- ▶ Nemojte preinačavati sušilicu ni na koji način bez izričite suglasnosti tvrtke Miele.
- ▶ Iz sigurnosnih razloga, nemojte upotrebljavati produžne kablove (opasnost od požara zbog pregrijavanja).
- ▶ Električna sigurnost ove sušilice može se zajamčiti samo ako je spojena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Vrlo je važno da se ovaj temeljni sigurnosni uvjet provjeri i, u slučaju sumnje, kućna instalacija prepusti na provjeru stručnoj osobi. Tvrta Miele ne može preuzeti odgovornost za štete nastale zbog neposojanja ili neispravnosti zaštitnog vodiča.
- ▶ Nestručni popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika za koje tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost. Popravke smiju izvoditi samo ovlašteni Miele servisi, jer u suprotnom za nastale štete ne vrijedi jamstvo.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Ako se priključni kabel ošteti, mora ga zamijeniti ovlašteni Miele servis kako bi se izbjegla opasnost za korisnika.
 - ▶ Neispravni dijelovi smiju se zamijeniti isključivo originalnim Miele rezervnim dijelovima. Samo uporabom tih dijelova tvrtka Miele može jamčiti potpuno ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva.
 - ▶ Kod nepravovremenog ili nestručnog održavanja ne mogu se isključiti smanjenje učinka, smetnje u radu i opasnost od požara.
 - ▶ U slučaju problema ili tijekom čišćenja i održavanja sušilice, sušilica je odspojena od napajanja samo u sljedećim slučajevima:
 - ako je prekinuto napajanje
 - ako je osigurač instalacije u zgraditi isključen ili
 - ako je rastalni osigurač u instalaciji zgrade odvrnut do kraja.
- Pogledajte i poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Električni priključak“.
- ▶ Ova se sušilica ne smije koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Pročitajte upute u poglavlju „Ugradnja“ te „Instalacija odvoda zraka“ kao i poglavlje „Tehnički podaci“.
- ▶ Utikač mora biti uvijek dostupan kako bi se sušilica mogla odspojiti od napajanja.
- ▶ Ako je predviđen fiksni priključak, u sklopu instalacije mora postojati uvijek dostupna naprava za odvajanje za svaki pol, kako bi se sušilica mogla isključiti iz napajanja.
- ▶ Slobodan prostor između donjeg ruba sušilice i poda ne smije se smanjiti rubnim letvicama, visokim tepihom i sl. Time bi se spriječio dostatan dovod zraka za hlađenje.
- ▶ U području otvaranja vrata sušilice ne smiju se nalaziti vrata koja se mogu zatvoriti, klizna vrata ili vrata koja se zatvaraju u suprotnom smjeru.
- ▶ Ova sušilica opremljena je zbog posebnih zahtjeva (koji se odnose na temperaturu, vlagu, kemijsku postojanost, otpornost na trošenje i vibracije) posebnim rasvjetnim tijelima. Ova rasvjetna tijela se smiju koristiti samo za predviđenu namjenu. Navedena nisu prikladna za osvjetljenje prostorija. Zamjenu dijelova vrši isključivo Miele ovlaštена stručna osoba ili Miele servis.

Pravilna uporaba

- ▶ Maksimalna količina punjenja iznosi 8 kg suhog rublja. O manjim količinama punjenja za pojedine programe informacije ćete pronaći u poglavlju „Pregled programa“.
- ▶ Nemojte se podupirati ili naslanjati na vrata sušilice. Sušilica se može prevrnuti i možete ozlijediti sebe ili druge osobe.
- ▶ Zatvorite vrata nakon svakog sušenja. Na taj način izbjegavate sljedeće:
 - da djeca uđu u sušilicu ili u njoj ostavljaju predmete.
 - da u sušilicu uđu male životinje.
- ▶ Sušilica se ne smije prati visokotlačnim peračem niti vodenim mlazom.
- ▶ Prostor u kojem je postavljena sušilica uvijek mora biti očišćen od prašine i vlakana. Nečistoće u usisanom zraku mogu dovesti do začepljenja. Može doći do smetnje u radu i postoji opasnost od požara.
- ▶ Sušilica se smije upotrebljavati samo ako je priključena cijev za odvod zraka i ako je osigurano dostačno provjetravanje prostorije.
- ▶ Pročitajte upute u poglavlju „Instalacija odvoda zraka“.

Sigurnosne napomene i upozorenja

► Cijev za odvod zraka ne smije nikada biti instalirana na dimnjak ili okno.

- Dimovod ili dimnjak za dimne plinove koji su u uporabi.
- Okna, koja služe za ventilaciju prostora postave s ložištima.
- Dimnjaci koje koristi treća strana.

Opasnost od trovanja u slučaju povratka dima ili dimnih plinova.

► Opasnost od gušenja i trovanja uslijed povratnog usisavanja dimnih plinova postoji kada je u istoj prostoriji ili stanu ili u susjednim prostorijama instaliran plinski protočni bojler, plinsko grijanje, peć na ugljen s priključkom na dimnjak itd. i podtlak iznosi 4 Pa ili više.

Podtlak u prostoru postave možete izbjegići tako, da se kroz sljedeće postupke pobrinete za dovoljno provjetravanje prostora (primjeri):

- Postavljanjem otvora za prozračivanje u vanjskom zidu koji se ne mogu zatvoriti.
- Prozorskim prekidačem: sušilica se može uključiti samo ako je prozor otvoren.

Vaš dimnjačar bi svakako trebao potvrditi da ne postoji opasnost za uporabu uređaja i da ne može nastati podtlak od 4 Pa ili više.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Redovito provjeravajte propusnost zraka i besprijeckornu funkciju svih sastavnih dijelova sustava za odvod zraka (npr. cijev ugrađena u zid, vanjska rešetka, pregibi, koljena itd.). Provedite čišćenje u slučaju potrebe. Ako se tamo nakupljaju niti, sprječavaju ispuhivanje zraka i time besprijeckorno funkcioniranje sušilice.
Ukoliko već postoji korišteni sustav za odvod zraka, morate ga provjeriti prije instaliranja na sušilicu.
- ▶ Kada se više sušilica instalira na jedan sabirni cjevovod za odvod zraka potrebno je za svaku sušilicu izravno na sabirni cjevovod instalirati zaklopku za sprječavanje povrata zraka.
U slučaju nepridržavanja ove upute sušilica se može oštetiti i umanjuje se njena električna sigurnost.
- ▶ Filter za niti treba redovito čistiti.
- ▶ Sušilica se ne smije koristiti bez filtra za niti ili s oštećenim filtrom za niti. Može doći do smetnji u radu uređaja. Niti mogu začepiti prolaze zraka, grijanje i cijev za odvod zraka, što može uzrokovati požar.
Odmah isključite sušilicu i zamijenite oštećeni filter za niti.
- ▶ Nemojte postavljati sušilicu u prostoriju u kojoj postoji opasnost od smrzavanja. Već temperature oko točke ledišta utječu na funkcionalnost sušilice.
Dovoljena temperatura prostorije je između 2°C i 35°C.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- Zbog opasnosti od požara, rublje se ne smije sušiti u sljedećim situacijama:
- ako nije oprano,
 - ako nije dovoljno oprano ili na njemu nalaze ostaci ulja, masti i sličnih tvari (npr. kuhinjsko rublje ili kozmetičko rublje s ostacima jestivog ulja, masti, kreme). Ako rublje nije dovoljno oprano, postoji opasnost od požara uslijed samozapaljenja rublja, čak i nakon završetka programa sušenja i izvan sušilice.
 - ako je oprano zapaljivim sredstvima za čišćenje ili sadrži ostatke acetona, alkohola, benzina, petroleja, kerozina, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentina, voska ili kemikalija (kao kod npr. mop-krpi, krpi za skupljanje tekućine ili brisanje).
 - zaprljano učvršćivačem za kosu, lakom za kosu, sredstvom za skidanje laka s noktiju ili sličnim ostacima.

Zbog toga ovako jako zaprljano rublje operite posebno temeljito: Upotrijebite dodatnu količinu sredstva za pranje i odaberite visoku temperaturu. U slučaju sumnje, operite više puta.

- Iz džepova izvadite sve predmete kao što su npr. upaljači, šibice.
- **Upozorenje!**: Sušilicu nikada nemojte isključivati prije završetka programa sušenja. Ako se to dogodi, rublje treba odmah izvaditi i rasporediti tako da se ohladi.

Sigurnosne napomene i upozorenja

► Opasnost od požara.

Ova se sušilica ne smije koristiti s utičnicama kojima se može upravljati (primjerice sa satom ili s električnim sustavom koji se isključuje u slučaju vršnog opterećenja).

Sušilica rublja se smije koristiti na sustavu za isključenje u slučaju vršnog opterećenja, samo ako je isti povezan sa sušilicom rublja preko Miele XCI-Box i na sušilici podešene odgovarajuće postavke.

Ako je program sušenja prekinut prije završetka faze hlađenja, postoji opasnost samozapaljenja rublja.

► Zbog opasnosti od požara, rublje ili ostali predmeti se ne smiju sušiti u sljedećim situacijama:

- ako su za pranje upotrijebljene industrijske kemikalije (npr. za kemijsko čišćenje).
- ako predmeti sadrže pjenastu gumu, gumu ili gumi slične dijelove. To su npr. predmeti od lateksa, kape za tuširanje, vodonepropus-tan tekstil, gumirani predmeti i odjevni predmeti, jastuci sa ispu-nom od pjenaste gume.
- ako su opremljeni punjenjima i oštećeni (primjerice jastuci ili jak-ne). Punjenje koje ispada može prouzročiti požar.

► Program je završen s ulaskom u fazu hlađenja. Faza hlađenja se provodi kod mnogih programa, kako bi se osiguralo, da komadi rublja ostanu na temperaturi, kod koje se neće oštetiti (primjerice izbjeg-avanjem samozapaljenja rublja).

Savjetujemo da po završetku programa uvijek odmah i kompletno iz-vadite rublje iz sušilice.

► Omekšivač za rublje ili slične proizvode treba koristiti na način opisani u uputama dotičnog sredstva.

► U blizini sušilice nemojte skladištiti ili upotrebljavati benzin, petro-lej i slične zapaljive tvari. Takvi materijali mogu uzrokovati požar i ek-sploziju.

Sigurnosne napomene i upozorenja

► Pazite da do sušilice ne dolazi zrak koji sadrži pare klora, fluora ili drugih otapala. Zrak prožet navedenim sredstvima može uzrokovati požar.

► Za dijelove uređaja od plemenitog čelika vrijedi: površine od plemenitog čelika ne smiju doći u kontakt s tekućim sredstvima za pranje i dezinfekciju koja sadrže klor ili natrijev hipoklorit. Djelovanje tih sredstava može uzrokovati koroziju plemenitog čelika.

Agresivne pare lužine za izbjeljivanje koja sadrži klor također mogu uzrokovati koroziju.

Zato nemojte držati otvorene spremnike takvih sredstava u neposrednoj blizini uređaja.

Pribor


► Pribor se smije nadograđivati ili ugrađivati samo ako ga je izričito dozvolila tvrtka Miele. Ako se nadograde ili ugrade drugi dijelovi, gubi se jamstvo, učinak i/ili pouzdanost uređaja.

► Miele sušilica rublja i Miele perilica rublja mogu se postaviti u stup za pranje i sušenje. U tu svrhu je potreban Miele element za povezivanje perilice i sušilice koji se može naknadno kupiti. Pazite da element za povezivanje sušilice i perilice odgovara Miele sušilici i perilici rublja.

► Pazite da naknadno kupljeno Miele postolje odgovara predmetnoj sušilici rublja.

 Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzroke-vane nepoštivanjem sigurnosnih napomena i upozorenja.

Upravljačka ploča

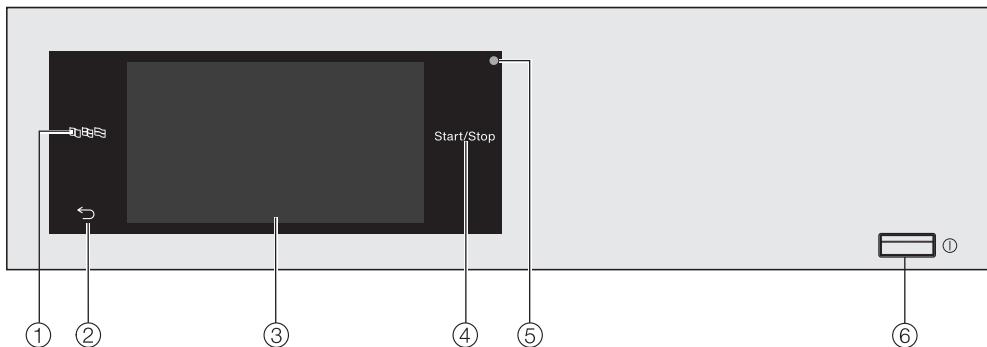

① Senzorska tipka Jezik

Za odabir aktualnog jezika upravljanja.

Jezik korisnika se ponovno prikazuje po završetku programa.

② Senzorska tipka Natrag ↪

Povratak na razinu u izborniku.

③ Zaslon na dodir

④ Senzorska tipka Start/Stop

Pokreće se odabrani program sušenja i prekida pokrenuti program. Čim senzorska tipka treperi, može se pokrenuti odabrani program.

⑤ Optičko sučelje

Za servisnu službu.

⑥ Tipka ⓘ

Za uključivanje i isključivanje sušilice. Sušilica se automatski isključuje kako bi se uštedjela energija. Navedeno slijedi 15 minuta nakon završetka programa/zaštite od gužvanja ili nakon uključenja, ako se uređajem više ne upravlja.

Rukovanje sušilicom

Senzorske tipke i zaslon na dodir sa senzorskim tipkama

Senzorske tipke , i Start/Stop kao i senzorske tipke na zaslonu reagiraju na dodir prsta. Svaki dodir potvrđuje se zvučnim signalom. Glasnoću tipki možete podesiti ili isključiti (pogledajte poglavlje „Razina nadzora“).

Oštiri predmeti, poput olovaka, mogu oštetiti upravljačku ploču sa senzorskim tipkama i zaslonom na dodir.


Upravljačku ploču dodirujte samo prstima.

Glavni izbornik

Nakon uključenja sušilice na zaslonu se prikazuje glavni izbornik.

Iz glavnog izbornika može se ići u podizbornike.

Dodirom na senzorsku tipku u svakom se trenutku možete vratiti u glavni izbornik. Prethodno podešene vrijednosti se ne pohranjuju.

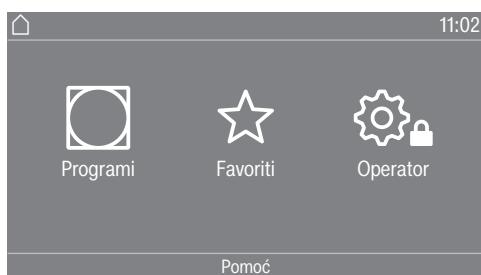

Programi

Za odabir programa sušenja.

Omiljeni programi

Kod odabira 12 omiljenih programa za sušenje moguća je prilagodba i pohrana od strane korisnika (pogledajte poglavlje „Razina nadzora“ odlomak „Omiljeni programi“).

Korisnik

U razini nadzora elektroniku sušilice možete prilagođavati promjenjivim zahtjevima (pogledajte poglavlje „Razina nadzora“).

Primjeri upravljanja

Liste za odabir

Izbornik Programi (jednostavni odabir)




Možete listati uljevo ili udesno na način da prstom prelazite po ekranu. Položite prst na zaslon na dodir i prst pomicete u željenom smjeru.

Narančasta traka na zaslonu pokazuje da slijede ostale mogućnosti odabira.

Dodirnite naziv programa, kako bi odabrali željeni program sušenja.

Zaslon prelazi u osnovni izbornik odabranog programa.

Izbornik dodatnih opcija (višestruki izbor)

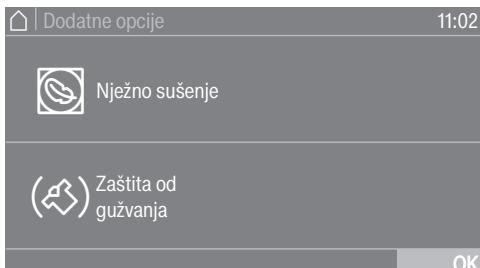

Dodirnite jednu ili više *Dodatnih opcija* kako biste ih odabrali.


Aktualno odabrane *Dodatne opcije* označene su narančasto.

Kako biste poništili *Dodatnu opciju*, ponovo pritisnite *Dodatnu opciju*.

Označene *Dodatne opcije* aktiviraju se senzorskom tipkom OK.

Podešavanje brojki

U pojedinim izbornicima moguće je podešiti vrijednosti brojeva.

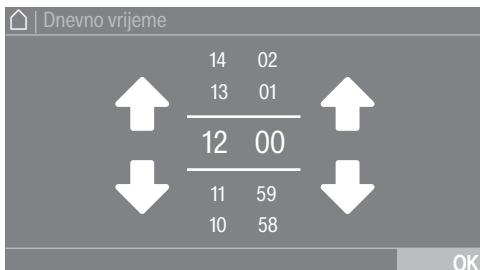

Brojeve unesite pomicanjem prsta prema gore ili dolje. Prst položite na brojku koju želite promijeniti i prst pomicete u željenom smjeru. Podešena brojčana vrijednost preuzima se senzorskom tipkom OK.


Rukovanje sušilicom

Savjet: Kod nekih podešavanja možete u ovisnosti o području vrijednosti i širini koraka također podesiti vrijednost putem polja s brojkama. Kad kratko dotaknete brojeve, pojavljuje se polje s brojkama. Čim ste unijeli važeću vrijednost senzorska tipka OK postaje zelena.



- Dodirnite kratko brojke između dvije crtice.


Otvara se polje s brojkama.

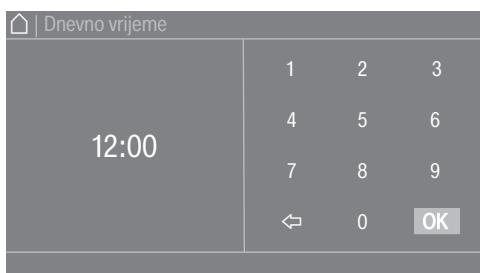

- Dodirnite brojke i potvrdite s OK.

Padajući izbornik

U padajućem izborniku možete vidjeti različite informacije, primjerice o programu sušenja.

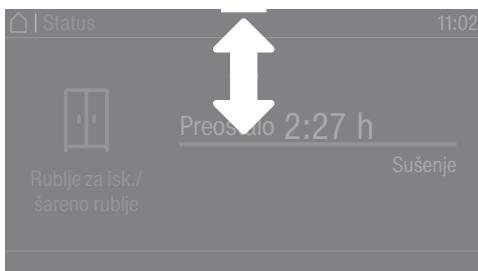

Ako se na gornjem rubu ekrana u sredini zaslona pojavi narančasta traka, može se prikazati padajući izbornik. Dodirnite traku i povucite prstom po zaslonu prema dolje.

Napuštanje razine izbornika

- Dodirnite senzorsku tipku ↲ kako biste se vratili na prethodni prikaz na zaslonu.

Ne pohranjuju se unosi koje niste potvrdili s OK.

Prikazi pomoći

Kod nekih se izbornika se u donjem retku zaslona prikazuje Pomoć.

- Za prikaz napomena dodirnite senzorsku tipku Pomoć.
- Dodirnite senzorsku tipku Zatvoriti kako biste se vratili na prethodni prikaz na zaslonu.

Rukovanje varijantom za prao-nice rublja

Ovisno o stanju programa ulazni izbornik može pokazivati različite prikaze (pogledajte poglavlje „Razina nadzora“, odlomak „Upravljanje“).

Pojednostavljeno upravljanje slijedi kroz skraćeno biranje. Korisnici uređaja ne mogu mijenjati pretpodešene programe.

SP-više (12 programa)



Nudi se izravan odabir prva 3 programa. Preostali programi biraju se putem slje-deće liste.

SP-jednost. (4 programa)



Nudi se izravan odabir 4 programa.

Simboli na zaslonu

Stupnjevi suhoće

- Posebno suho
- Suhu za ormar plus
- Suhu za ormar
- Suhu za glaćanje plus
- Suhu za glaćanje
- Suhu za strojno glaćanje

SP-jednost. vrij. interno / SP-jednost. vrij. vanjsko




Nude se 4 vremenska programa s različitim razinama temperature.

- Temperaturna razina - hladna
- Temperaturna razina - niska
- Temperaturna razina - srednja
- Temperaturna razina - visoka

SP-jednost. vrij. vanjsko: Sušilica na-kon toga funkcioniра ispravno samo, ako joj se prenese vanjsko vrijeme pu-tem vanjske jedinice.

Puštanje u pogon

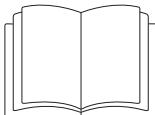

! Osobne ozljede ili materijalna oštećenja uzrokovani neprimjerenom postavom.

Neadekvatno postavljanje sušilice može uzrokovati osobne ozljede i oštećenja materijala.

Sušilicu prije prve uporabe pravilno postavite i propisno ju priključite. Pročitajte poglavlje „Ugradnja“ te „Instalacija odvoda zraka“.

Provode postupak prvog puštanja u pogon.

Kod prvog puštanja u pogon utvrđuju se postavke za dnevno korištenje sušilice rublja. Neke postavke možete promjeniti samo tijekom prvog puštanja u pogon. Nakon toga postavke može promjeniti samo Miele servisna služba.

Postavke su dodatno opisane u poglavljiju „Razina nadzora“.

Uključivanje sušilice

- Pritisnite tipku ①.

Prikaz dobrodošlice svijetli.

Odabir jezika na zaslonu

Ponuđena Vam je mogućnost odabira jezika na zaslonu. Promjena jezika je moguća u svakom trenutku (pogledajte poglavlje „Razina nadzora“, odlomak „Jezik“).

| Jezik | | |
|--------------|--------------|--------------|
| deutsch | english (CA) | english (US) |
| english (AU) | english (GB) | español |
| | | OK |

- Listajte udesno ili ulijevo dok se ne prikaže željeni jezik.
- Dodirnite senzorsku tipku željenog jezika.

Odabrani jezik označen je narančasto i zaslon prelazi na sljedeću postavku.

Napomena za vanjske uređaje


Slijedite napomenu o vanjskom hardveru.

- Potvrdite senzorskom tipkom OK.

Prije prvog puštanja u pogon priključite XCI-Box ili umetnите komunikacijski modul u otvor za modul na stražnjoj strani sušilice. U tu svrhu sušilica mora biti isključena iz napajanja. Tek nakon toga započnite s puštanjem u pogon.

Podešavanje svjetline zaslona

Od vas će se tražiti da podešite svjetlinu zaslona.

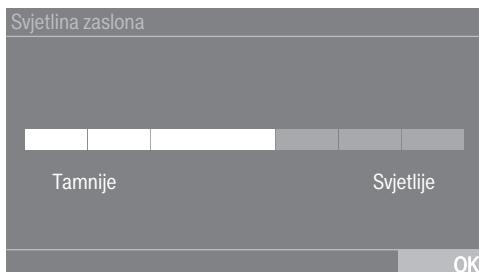

- Dodirujte segmentne trake, dok se ne postigne željeni stupanj svjetline.

Odabrani stupanj svjetline označen je narančasto.

- Potvrdite s OK.

Zaslon prelazi na sljedeću postavku.

Podešavanje datuma

| Datum | Svibanj | 2021 |
|-------|---------|------|
| | Lipanj | 2020 |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | Srpanj | 2019 |
| 24 | Kolovoz | 2018 |
| 25 | Rujan | |
| | | OK |

- Prst položite na vrijednost koju želite promijeniti i prst pomičete u željenom smjeru.

- Kada su sve vrijednosti podešene potvrdite senzorskom tipkom OK.

Zaslon prelazi na sljedeću postavku.

Puštanje u pogon

Potvrda upita o satu

Na zaslonu se prikazuje pitanje:


Želite li odustati od prikaza dnevnog vremena?

- Dodirnite senzorsku tipku da ili ne.

Ako ste odabrali da, preskačete postavku Dnevno vrijeme.

Ako ste odabrali ne, zaslon se mijenja na postavku Dnevno vrijeme.

Podešavanje vremena

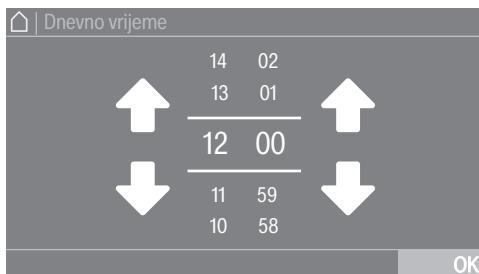

- Prst položite na brojku koju želite promijeniti i prst pomičete u željenom smjeru.
- Potvrdite senzorskog tipkom OK.
Zaslon prelazi na sljedeću postavku.

Odabir programskih paketa

Možete odabrati različite programe iz programske paketa.

Aktivni programi označeni su narančasto.

| Programski paketi | | 11:02 |
|-------------------|---|---|
| Oznaka | | |
| Pamuk | □ | Standard Ruble za isk./ šareno rublje Brzi program |
| Pamuk PRO | | Jednostav. za održavanje Osjetljivo rublje |

- Listajte udesno dok se prikaze idući program koji nije označen narančasto.
- Dodirnite senzorsku tipku željenog programa.

Odabrani program označen je narančasto, to znači aktivno.

- Možete odabrati druge programe.

Savjet: Odabrani program možete deaktivirati, tako što ćete ponovno dodirnuti senzorsku tipku programa.

Iznimka: programi Pamuk □ i Pamuk Pro ne mogu biti deaktivirani.

- Ako ne želite odabrati sljedeći program, tada potvrdite sa senzorskog tipkom OK.

Zaslon prelazi na sljedeću postavku.

Postavljanje uređaja za naplatu

Ako želite namjestiti uređaj za naplatu, pročitajte poglavlje „Razina nadzora“, odlomak „Uredaj za naplatu“. Ove postavke možete poduzeti samo kod prvog puštanja u pogon. Obratite se Miele servisnoj službi ako imate želju za naknadnom promjenom.

Ako ne želite postaviti uređaj za naplatu, možete preskočiti „Postavljanje uređaja za naplatu“.

| Uredaj za naplatu | | | 11:02 |
|------------------------|----------------------------|-----------|-------|
| Bez uređaja za naplatu | Upravljanje vremenom | KOM modul | |
| Upravljanje programom | Upr. vrem. s broj. impulsa | | |
| OK | | | OK |

- Dodirnite senzorsku tipku Bez uređaja za naplatu.

Zaslon prelazi na sljedeću postavku.

Zaključivanje puštanja u pogon

Puštanje u pogon je zaključeno tada, ako je prošlo više od 20 minuta od potpune provedbe programa.

Kod prekida mrežnog napajanja prije pokretanja prvog programa sušenja (primjerice isključivanjem tipkom ①) možete još jednom provesti prvo puštanje u pogon. Ako se program sušenja izvodi duže od 20 minuta, ne vrši se ponovno prvo puštanje u pogon.

- Potvrdite s OK.
- Odaberite u glavnom izborniku senzorsku tipku Programi.

| Programi | | 11:02 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| Automatski program plus | Vrem. prog. toplo | Program s košarom |
| Mikrovlakna | Vrem. prog. hladno | Košara osjetljivo |

- Odaberite program *Vremenski program hladno*.
- Dodirnite senzorsku tipku *Trajanje*.

| Trajanje | | 11:02 |
|-------------|-----------|-------|
| 02 | 22 | |
| 01 | 21 | |
| 00h | 20 | |
| 02 | 59 | |
| 01 | 58 | |
| Resetiranje | | OK |

- Prst položite na brojku koju želite promijeniti i prst pomičete u željenom smjeru.
- Odaberite trajanje od 20 minuta.
- Potvrdite s OK.
- Pritisnite trepereću senzorsku tipku *Start/Stop*.

Nakon završetka programa sušilica je spremna za sušenje.

1. Obratite pažnju na pravilnu njegu rublja

Pranje

- Temeljito operite jako prljavo rublje. Upotrijebite dovoljnu količinu sredstva za pranje i odaberite visoku temperaturu. U slučaju sumnje, rublje operite više puta.
- Novu obojanu odjeću temeljito i zasebno operite. Takvo rublje ne sušite zajedno sa svijetlim rubljem. Takvo se svjetlo rublje prilikom sušenja može obojiti (kao i plastični dijelovi sušilice). Isto tako, na odjeću se mogu primiti niti različitih boja.

Sušenje

 Šteta uzrokovana stranim predmetima koje niste izvadili iz rublja. Strani predmeti mogu se rastopiti, zapaliti ili eksplodirati.

Iz rublja uklonite sve strane predmete (npr. mjerice za doziranje sredstva za pranje, upaljače itd.).

 Opasnost od požara zbog pogrešne primjene i uporabe.

Rublje se može zapaliti te uništiti sušilicu i okolnu prostoriju.

Pročitajte i pridržavajte se uputa u poglavljiju „Sigurnosne napomene i upozorenja“.

- Provjerite obrube i šavove tekstila/rublja. Tako možete izbjegći da dođe do ispadanja punila iz rublja, koje može dovesti do požara.
- Labave žice na grudnjacima zašijte ili uklonite.

Poštivanje simbola za održavanje

Sušenje

| | |
|---|-----------------------------|
|  | normalna/visoka temperatura |
|  | smanjena temperatura* |

* Odaberite dodatnu opciju *Nježno sušenje*.

| | |
|---|-----------------------------------|
|  | nije prikladno za strojno sušenje |
|---|-----------------------------------|

Glačanje i strojno glaćanje

| | |
|---|----------------------------|
|  | jako vruće |
|  | vruće |
|  | toplo |
|  | ne glaćati/strojno glaćati |

2. Punjenje sušilice

Umetanje rublja

Tekstil se može oštetiti.

Prije umetanja rublja u sušilicu pročitajte poglavlje „1. Obratite pažnju na pravilnu njegu rublja“.



■ Otvorite vrata.


■ Umetnite rublje.

Tekstil se može oštetiti.

Pazite da kod zatvaranja dijelovi rublja ne priklješte u otvor vrata.

Nikad nemojte napuniti bubanj s previše rublja. Rublje se može pohabati, a rezultat sušenja može biti narušen. I morate računati s pojачanim gužvanjem.

Zatvaranje vrata

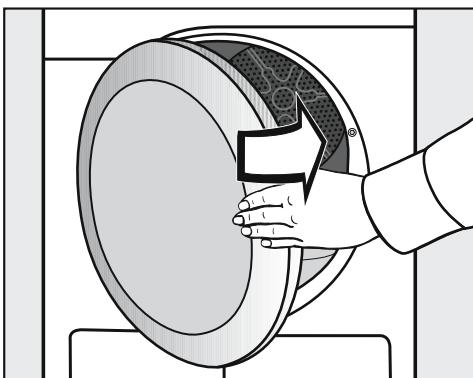

■ Zatvorite vrata laganim zamahom.

3. Odabir programa


Uključivanje sušilice

- Pritisnite tipku ①.

Uključuje se osvjetljenje bubenja.

Osvjetljenje bubenja automatski se isključuje nakon nekoliko minuta kao i početka programa (ušteda energije).

Odabir programa

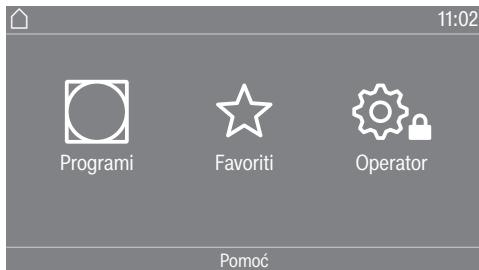

Nude se različite mogućnosti odabira programa.

- Dodirnite senzorsku tipku □ Programi.



- Po zaslonu listajte udesno dok se ne prikaže željeni program.

- Dodirnite senzorsku tipku programa.

Zaslon prelazi u osnovni izbornik programa sušenja.

Alternativno program možete odabrati i putem: ☆ Favoriti*.

* Više se ne mogu mijenjati prethodno podešeni programi pod Favoriti.

- Dodirnite senzorsku tipku ☆ Favoriti.



- Po zaslonu listajte udesno dok se ne prikaže željeni program.

- Dodirnite senzorsku tipku programa.

Zaslon prelazi u osnovni izbornik programa sušenja.

4. Odabir programske postavke

Osnovni izbornik programa

Odabir stupnja suhoće

Kod mnogih programa možete promjeniti prethodno podešeni stupanj suhoće. Ovisno o programu moguće je odabrati razne stupnjeve suhoće.

Pregled 11:02

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| | Masa | Stupanj suhoće |
| Rublje za isk./ šareno rublje | 8,0 kg | Suho za ormari |
| 1:56 h | Dodatne opcije | |
| | Nije odabранo | |

OK

- Dodirnite senzorsku tipku Stupanj suhoće.

Otvara se izbor stupnjeva suhoće.

Stupanj suhoće 11:02

| | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Suho za stroj. glačanje | Suho za glačanje plus | Suho za ormar plus |
| Suho za glačanje | Suho za ormari | Posebno suho |

- Dodirnite senzorsku tipku željenog stupnja suhoće.

Odabir trajanja (vremenski regulirani programi)

Sami možete odabrati trajanje programa.*

*Vremenski okvir za odabir trajanja može biti ograničen od strane servisne službe.

- Vrem. prog. toplo = 0:20-2:00 sata
- Vrem. prog. hladno = 0:10-2:00 sata
- Program s košarom/Košara osjetljivo = 0:20-1:30 sata
- Vrem. prog. toplo hig. = 0:50-2:00 sata

Pregled 11:02

| | | |
|----------------------|----------------|----------|
| | Masa | Trajanje |
| Vrem. prog. toplo | 8,0 kg | 0:20 h |
| 0:20 h | Dodatne opcije | |
| | Nije odabранo | |

OK

- Dodirnite senzorsku tipku Trajanje.

Otvara se izbor za podešavanje trajanja.

Trajanje 11:02

| | |
|-------------|----|
| 02 | 22 |
| 01 | 21 |
| <hr/> | |
| 00h | 20 |
| 02 | 59 |
| 01 | 58 |
| Resetiranje | |


OK

- Odaberite trajanje.
- Potvrdite zatim s OK, ako se to nudi na zaslonu.


4. Odabir programske postavke

Odabir dodatnih opcija

Programi za sušenje mogu se nadopuniti različitim dodatnim opcijama.

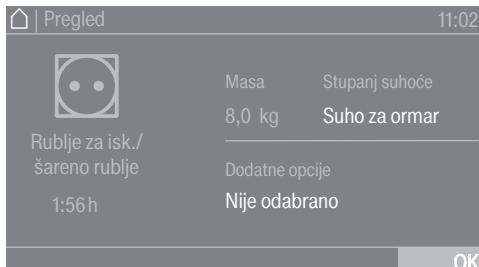

- Dodirnite senzorsku tipku Dodatne opcije.

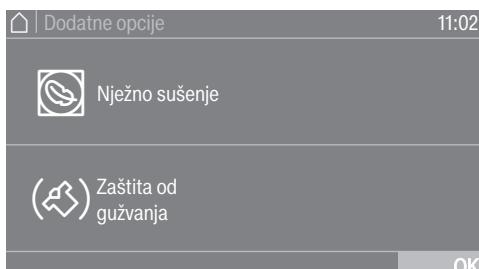

- Dodirnite senzorsku tipku za željenu dodatnu opciju.
- Potvrdite zatim s OK, ako se to nudi na zaslonu.

Dotični simbol za željenu dodatnu opciju ili svijetli.

Ne mogu se sve dodatne opcije odabratи kod svih programa, nego samo kod onih kod koji je to smisleno.

Nježno sušenje

Osjetljivo rublje (sa simbolom za održavanje , primjerice od akrila) suši se na nižoj temperaturi i dulje vrijeme.

Zaštita od gužvanja

Bubanj se po završetku programa, ovisno o odabranom programu, okreće posebnim ritmom. To pomaže smanjenju nabora od gužvanja po završetku programa.

Tvornički je zaštita od gužvanja isključena. Ona se može u razini nadzora uključiti s varijabilnim trajanjem do 12 sati.

Uređaj za naplatu

Savjet: Ako postoji sustav za naplatu, obratite pažnju na zahtjev za plaćanje prikazan na zaslonu.

Nakon pokretanja programa ne otvarajte vrata niti ne prekidajte program. Ovisno o postavci možete izgubiti vrijednost na uređaju za naplatu.

Pokretanje programa

Čim se program može pokrenuti, treperi senzorska tipka *Start/ Stop*.

- Dodirnite senzorsku tipku *Start/Stop*.

Ako je odabrana odgoda početka programa, to se prikazuje na zaslonu.

Po isteku vremena odgode početka programa ili odmah nakon pokretanja, na zaslonu se prikazuje očekivano trajanje programa. Dodatno se na zaslonu prikazuje tijek programa.

Savjet: U padajućem izborniku možete si prikazati odabrani stupanj suhoće ili trajanje i odabrane dodatne opcije.

Trajanje programa / Procijenjeno preostalo vrijeme

Trajanje programa ovisi o količini, vrsti i preostaloj vlažnosti rublja ili čak i o tvrdoci vode. Stoga trajanje pojedinog programa sušenje može varirati ili „skakati“. Elektronika sušilice sa sposobnošću učenja prilagođava se takvoj činjenici te je prikazano trajanje programa s vremenom sve točnije.

6. Završetak programa – Vađenje rublja

Završetak programa

Malo prije završetka programa rublje se hlađi. Možete izvaditi rublje.


- Završetak svijetli

Ako je odabranazaštita od gužvanja (⤵)*, bubanj se zatim okreće u intervalima. Tako se nabori od gužvanja minimaliziraju, ukoliko se rublje ne može odmah izvaditi.

Zaštita od gužvanja je tvornički isključena.

15 minuta nakon završetka programa sušilica se automatski isključuje.

Vađenje rublja

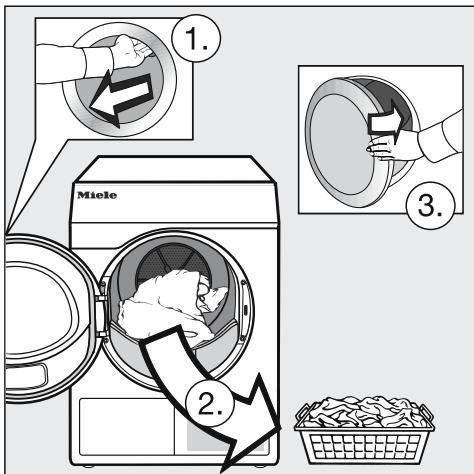

- Otvorite vrata.
- Uvijek potpuno ispraznjite bubanj.

Zaboravljeno rublje se može oštetiti ponovnim sušenjem.
Uvijek iz bubnja izvadite svo rublje.

- Isključite sušilicu.

Pridržavanje napomena za održavanje

Ova sušilica rublja zahtijeva redovito održavanje, posebno u trajnom pogonu.

Savjet: Pročitajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“. I tamo pročitajte prije svega odlomak „Interval čišćenja“.

Odgoda početka prog. mora biti aktivirana u Operatorska razina, kako bi se mogao odabratи tajmer.
Pomoću Tajmer možete odabratи vrijeme do početka programa, vrijeme početka programa ili vrijeme završetka programa.

Podešavanje tajmera

- Dodirnite senzorsku tipku  Tajmer.
- Odaberite opciju Završetak u, Početak za ili Početak u.
- Podesite sate i minute te odabir potvrdite senzorskom tipkom OK.

Promjena tajmera

Prije pokretanja programa možete promijeniti odabranu odgodu početka programa.

- Dodirnite senzorsku tipku ,  ili .
- Po želji promijenite zadano vrijeme te odabir potvrdite sa senzorskim tipkom OK.

Brisanje tajmera

Prije pokretanja programa možete ponisti odabranu odgodu početka programa.

- Dodirnite senzorsku tipku ,  ili .

Na zaslonu se prikazuje vrijeme odgode početka programa.

- Dodirnite senzorsku tipku Brisati.
- Potvrdite senzorskom tipkom OK.

Odabranu vrijeme odgode početka programa je poništeno.

Pokretanje tajmera

- Dodirnite senzorsku tipku Start/Stop.

Vrata se zaključavaju i na zaslonu se prikazuje vrijeme do početka programa.

Nakon početka programa podešeno vrijeme odgode početka programa može se mijenjati jedino ako se prekine program.

Program u svakom trenutku možete odmah pokrenuti.

- Dodirnite senzorsku tipku Odmah za početi.

Pregled programa

Sve težine označene s * odnose se na težinu suhog rublja.

Oznaka

| Pamuk Eco  | | maksimalno 8 kg* |
|--|--|--|
| Artikl | | Uobičajeno mokro pamučno rublje, kao što je opisano u programu <i>Rublje za iskuhavanje/šareno rublje Suhoo za ormar</i> . |
| Napomena | | <ul style="list-style-type: none">– U ovom se programu suši isključivo <i>Suhoo za ormar</i>.– Program <i>Pamuk</i>  energetski je najefikasniji za sušenje uobičajeno mokrog pamučnog rublja. |
| Napomena za ispitivačke institute | | Ispitni program sukladno odredbi 392/2012/EU, mjereno prema EN 61121. |
| Pamuk PRO | | maksimalno 8 kg* |
| Artikl | | Uobičajeno mokro pamučno rublje, kao što je opisano u programu <i>Rublje za iskuhavanje/šareno rublje Suhoo za ormar</i> . |
| Napomena | | U ovom se programu suši isključivo <i>Suhoo za ormar</i> . |

Programski paketi

Možete odabrat različite programe iz programskega paketa. Programi se prikazuju na programskej listi.

Standardni

| Rublje za iskuhavanje/šareno rublje | | maksimalno 8 kg* |
|--|---|------------------|
| Posebno suho, Suho za ormar plus, Suho za ormar | | |
| Artikl | <ul style="list-style-type: none">– Jednoslojno i višeslojno rublje od pamuka.– Ručnici od frotira/kućni ogrtači od frotira, majice kratkih rukava, donje rublje, posteljina od flanela/frotira, dječja odjeća.– Radna odjeća, jakne, deke, pregače, plahte od frotira/lana, posteljina, ručnici, kupaonski ručnici, stolnjaci i salvete koji se mogu iskuhavati, kute. | |
| Napomena | <ul style="list-style-type: none">– Odaberite <i>Posebno suho</i> za raznoliko, višeslojno i posebno debelo rublje.– Pleteni tekstil (primjerice majice, donje rublje, rublje za dojenčad) ne sušite s funkcijom <i>Posebno suho</i>, jer se može skupiti. | |
| Suho za glaćanje plus, Suho za glaćanje, Suho za strojno glaćanje | | |
| Artikl | <ul style="list-style-type: none">– Rublje od pamuka ili lana.– Stolno rublje, posteljno rublje, štirkano rublje. | |
| Savjet | Rublje za strojno glaćanje smotajte kako bi zadržalo vlagu. | |
| Jednostavno za održavanje | | maksimalno 4 kg* |
| Suho za ormar plus, Suho za ormar, Suho za glaćanje | | |
| Artikl | <ul style="list-style-type: none">– Rublje od sintetike, pamuka ili miješanog sastava koje je jednostavno za održavanje.– Radna odjeća, kute, puloveri, haljine, hlače, stolno rublje, čarape. | |
| Napomena | Automatski je odabran  . | |

Pregled programa

| Brzi program | | maksimalno 4 kg* |
|---|---|------------------------------------|
| Posebno suho, Suho za ormar plus, Suho za ormar, Suho za glaćanje plus, Suho za glaćanje, Suho za strojno glaćanje | | |
| Artikl | neosjetljivi tekstilni predmeti za program | Rublje za iskuhanje/šarenog rublja |
| Napomena | kraće trajanje programa | |
| Osjetljivo rublje | | maksimalno 4 kg* |
| Suho za ormar plus, Suho za ormar, Suho za glaćanje plus | | |
| Artikl | <ul style="list-style-type: none">– Osjetljivo rublje od sintetike, pamuka ili miješanog sastava.– Nježni puloveri, haljine, hlače, kute, stolnjaci, košulje, bluze.– Donje rublje i tekstili s aplikacijama. | |
| Napomena | U ovom programu je gužvanje manje. | |
| Savjet | Za sušenje s iznimno malo gužvanja: smanjite punjenje. | |
| Košulje | | maksimalno 2 kg* |
| Suho za ormar, Suho za glaćanje plus | | |
| Artikl | Košulje i bluze | |
| Traper | | maksimalno 3,5 kg* |
| Suho za ormar, Suho za glaćanje plus | | |
| Artikl | Hlače, jakne, sukњe ili košulje od trapera. | |
| Vuna | | maksimalno 2 kg* |
| Artikl | Tekstil od vune i tekstil od mješavine vune: puloveri, pletene veste, čarape. | |
| Napomena | <ul style="list-style-type: none">– Vuneno rublje kratko se protresa i postaje mekše, ali se ne suši potpuno.– Nakon završetka programa odmah izvadite rublje i osušite ga na zraku. | |

Pregled programa


| Svila | | maksimalno 1 kg* |
|---|--|-------------------------|
| Artikl | Rublje prikladno za strojno sušenje od svile: bluze, košulje | |
| Napomena | <ul style="list-style-type: none">– Program za smanjenje gužvanja.– Rublje se ne suši dokraj.– Rublje izvadite odmah nakon završetka programa. | |
| Frotirno rublje | | maksimalno 8 kg* |
| Artikl | Velike količine jednoslojnog i višeslojnog frotira. To su primjerice mali i veliki ručnici, ručnici za kupanje, kupaći ogrtači, krpe za pranje, posteljina od frotira. | |
| Napomena | U ovom se programu suši isključivo <i>Suho za ormar plus</i> . | |
| Ravnanje | | maksimalno 1 kg* |
| Artikl | <ul style="list-style-type: none">– Pamučna ili lanena vlakna.– Rublje za jednostavno održavanje od pamuka, miješanih vlakana ili sintetike: pamučne hlače, vjetrovke, košulje. | |
| Napomena | <ul style="list-style-type: none">– Program za smanjenje gužvanja nakon prethodnog centrifugiranja u perilici.– Rublje se neće osušiti do kraja.– Za posebno nježno ravnanje odaberite dodatnu funkciju <i>Nježno sušenje</i>.– Nakon završetka programa odmah izvadite rublje i objesite ga na konopac ili vješalicu te ostavite da se osuši na zraku. | |
| Automatski program plus | | maksimalno 5 kg* |
| Suho za ormar plus, Suho za ormar, Suho za glačanje plus | | |
| Artikl | Miješano punjenje od rublja za programe <i>Rublje za iskuhanje/šareno rublje</i> i <i>Jednostavno za održavanje</i> . | |
| Mikrovlakna | | maksimalno 7 kg* |
| Suho za ormar plus, Suho za ormar | | |
| Artikl | Mop krpe i krpe za čišćenje od mikro-vlakana. | |

Pregled programa

| Vremenski program toplo | | maksimalno 8 kg* |
|---------------------------------|---|-------------------------|
| Artikl | <ul style="list-style-type: none">– Jakne, jastuci, vreće za spavanje i ostalo voluminozno rublje.– Višeslojno rublje, kao što su primjerice teški pamučni stolnjaci.– Pojedini komadi rublja, kao što su primjerice ručnici za kupanje, kupaći kostimi, kuhinjske krpe. | |
| Napomena | <ul style="list-style-type: none">– Dodatno sušenje višeslojnog ili voluminoznog rublja koje se zbog svojih svojstava neravnomjerno suši.– Za sušenje manjih ili pojedinačnih komada rublja.– Nemojte odmah odabratи najdulje vrijeme. Isprobavanjem utvrdite koje vrijeme najbolje odgovara Vašim potrebama. | |
| Vremenski program hladno | | maksimalno 8 kg* |
| Artikl | Bilo koji tekstil koji treba prozračiti. | |

Pregled programa

| | |
|------------------------------------|--|
| Program s košarom | Opterećenje košare 3,5 kg |
| Košara za osjetljivo rublje | Opterećenje košare 3,5 kg |
| Tekstil / proizvodi | <ul style="list-style-type: none">– Morate poštivati napomene u uputama za uporabu košare za sušilicu.– Ovi programi koristite se samo za sušenje ili prozračivanje proizvoda koji su prikladni za sušenje u sušilici, ali se ne smiju mehanički opterećivati. |
| Napomena | <ul style="list-style-type: none">– Ovi se programi smiju odabrati samo u kombinaciji s Miele košarom za sušilicu (dodatni pribor).– Bez košare za sušilicu ne može se postići dovoljan rezultat sušenja.– Odaberite Košara osjetljivo za temperaturno osjetljive proizvode.– Pazite da proizvod (torba, cipela ...) ne dodiruje bubanj: slijedi okretanje bubenja sušilice pri čemu u slučaju pogrešnog punjenja može doći do oštećenja košare za sušenje i bubenja. Pogledajte upute za uporabu košare za sušenje.– Morate se pridržavati uputa za uporabu košare za sušilicu. |

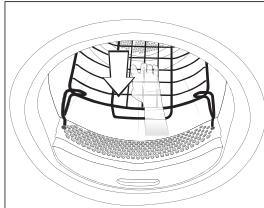

Pregled programa

Sport

| Sportska odjeća | | maksimalno 3 kg* |
|--|---|---------------------------|
| Artikl | Odjeća za sport i fitnes prikladna za strojno sušenje. | |
| Napomena | U ovom se programu suši isključivo <i>Suhu za ormar</i> . | |
| Outdoor | | maksimalno 2,5 kg* |
| Suhu za ormar, Suhu za glačanje pus | | |
| Artikl | Outdoor odjeća prikladna za strojno sušenje. | |
| Impregnacija | | maksimalno 2,5 kg* |
| Vrsta rublja | Za sušenje rublja pogodnog za sušenje u sušilici, poput mikro vlakana, odjeće za skijanje i outdoor odjeće, finog debelog pamuka (popelin), stolnjaka. | |
| Napomena | <ul style="list-style-type: none">– Ovaj program sadrži dodatnu fazu fiksiranja za impregniranje.– Impregnirano rublje smije se obrađivati isključivo sa sredstvom za impregnaciju s napomenom „prikladno za rublje s membranom“. Ova se sredstva zasnivaju na kemijskim spojevima fluora.– Ne smijete sušiti rublje koje je impregnirano sredstvima koja sadrže parafin. Uslijed ovih sredstava postoji opasnost od požara.– U ovom se programu suši isključivo <i>Suhu za ormar</i>. | |
| Reaktivacija | | maksimalno 2,5 kg* |
| Artikl | Outdoor odjeća prikladna za strojno sušenje. | |
| Napomena | <ul style="list-style-type: none">– Vlakna se uspravljuju čime se poboljšava odbijanje vode.– Suši se isključivo sa stupnjem suhoće <i>Suhu za ormar</i>. | |

Kućanski tekstili

| Posteljina od perja | | maksimalno 2 kg* |
|--|---|-------------------------|
| Artikl | Posteljina pogodna za sušenje u sušilici rublja (pokrivači za krevet ili jastuci s perjem ili elastičnim punjenjem). | |
| Napomena | U ovom se programu suši isključivo <i>Suhu za ormar</i> . | |
| Savjet | Za perje je karakteristično da kod zagrijavanja poprima neugodne mirise. Posteljinu nakon sušenja ostavite da se prozrači izvan sušilice. | |
| Posteljina od sintetike | | maksimalno 2 kg* |
| Artikl | Posteljina prikladna za strojno sušenje (pokrivači ili jastuci punjeni sintetičkom ispunom). | |
| Napomena | U ovom se programu suši isključivo <i>Suhu za ormar</i> . | |
| Veliki tekstili | | maksimalno 4 kg* |
| Suhu za ormar plus, Suhu za ormar, Suhu za glačanje, Suhu za strojno glačanje | | |
| Artikl | Neosjetljivi, veliki tekstilni predmeti za program <i>Rublje za iskuhanje/šareno rublje</i> . To su primjerice prekrivači, višeslojni pokrivači, veliki voluminozni tekstilni predmeti. | |

Pregled programa

Higijena

U higijenskim programima se tijekom duljeg vremenskog perioda suši konstantnom temperaturom (dulje vrijeme zadržavanja temperature). Time se uništavaju mikroorganizmi, poput klica ili grinja i reduciraju alergeni u rublju.

Ako se higijenski program prijevremeno prekine, mikroorganizmi neće biti uništeni.

Ne prekidajte program.

| Pamuk, higijenski program | | maksimalno 4 kg* |
|--|---|-------------------------|
| Artikl | Rublje od pamuka ili lana, koje može doći u izravan kontakt s kožom. To su primjerice donje rublje, rublje za dojenčad, posteljina, ručnici od frotira, ručnici za kupanje od frotira, ograči od frotira, ručnici za saunu ili krpe za pranje. | |
| Napomena | U ovom se programu suši isključivo <i>Suhu za ormar</i> . | |
| Jednostavno za održavanje, higijenski program | | maksimalno 4 kg* |
| Artikl | <ul style="list-style-type: none">– Rublje od sintetike, pamuka ili miješanog sastava koje je jednostavno za održavanje.– Radna odjeća, kute, puloveri, haljine, hlače, stolno rublje, čarape. | |
| Napomena | U ovom se programu suši isključivo <i>Suhu za ormar</i> . | |
| Vremenski program, higijenski | | maksimalno 4 kg* |
| Artikl | <ul style="list-style-type: none">– Jakne, jastuci, vreće za spavanje i ostalo voluminozno rublje.– Višeslojno rublje, kao što su primjerice teški pamučni stolnjaci.– Pojedini komadi rublja, kao što su primjerice ručnici za kupanje, kupaći kostimi, kuhinjske krpe. | |
| Napomena | <ul style="list-style-type: none">– Dodatno sušenje višeslojnog ili voluminoznog rublja koje se zbog svojih svojstava neravnomjerno suši.– Za sušenje manjih ili pojedinačnih komada rublja.– Nemojte odmah odabrati najdulje vrijeme. Isprobavanjem utvrđite koje vrijeme najbolje odgovara Vašim potrebama. | |

WetCare

| WetCare osjetljivo | | maksimalno 2,5 kg* |
|---|--|---------------------------|
| Artikl | gornja odjeća koja se ne smije prati | |
| Napomena | kratko sušenje i rastresanje. | |
| WetCare svila | | maksimalno 2,5 kg* |
| Suhu za ormar, Suhu za glačanje plus; Suhu za glačanje | | |
| Artikl | gornja odjeća od svile koja se ne smije prati i koja je osjetljiva na gužvanje | |
| WetCare intenzivno | | maksimalno 2,5 kg* |
| Suhu za ormar plus, Suhu za ormar, Suhu za glačanje, Suhu za glačanje plus, Suhu za strojno glačanje | | |
| Artikl | gornja odjeća koja se smije prati | |

Ravno rublje

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Rublje za iskuhavanje/šareno rublje 40 % ostatak vlažnosti | | maksimalno 8 kg* |
| Rublje za iskuhavanje/šareno rublje 25 % ostatak vlažnosti | | maksimalno 8 kg* |
| Jednostavno za održavanje 20 % ostatak vlažnosti | | maksimalno 4 kg* |
| Artikl | <ul style="list-style-type: none">– Hotelsko, iz doma za starije i nemoćne ili bolničko rublje mora se dalje obraditi (ručno izglačati, strojno izglačati, složiti).– K tome pripadaju Rublje za iskuhavanje/šareno rublje i Jednostavno za održavanje, poput posteljnog i stolnog rublja ili različitih artikala od frotira. | |
| Napomena | <ul style="list-style-type: none">– Kroz ostatak vlažnosti vlakna tkanine bubre i mogu se lakše izravnati.– U ovim programima se suši isključivo s opcijom <i>Suhu za strojno glačanje</i>. | |
| Savjet | <ul style="list-style-type: none">– Rublje za strojno glačanje smotajte kako bi zadržalo vlagu.– Rublje prije početka glačanja istresti. | |

Pregled programa

Posebni programi

Možete individualno sastaviti 5 posebnih programa i dati im nazive po izboru. Unesite ih u tablicu.

Punjene: maksimalno 8 kg (Masa suhog rublja/suhog proizvoda)

Primjer

| [Posebni program 1] Suhoplod | |
|-------------------------------------|--------|
| Program s preost. vlag. | |
| - Preostala vлага : | - 6 % |
| - Naknadno vrij. sušenja : | 30 min |
| - Temperatura : | 60 °C |

| (1) |
|-----|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |

| (2) |
|-----|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |

| (3) |
|-----|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |

| (4) |
|-----|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |

| (5) |
|-----|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |

Uređaj za naplatu

Ako se nakon pokretanja programa otvore vrata ili se prekine program, plaćena vrijednost se može izgubiti (ovisno o postavkama*).

* Tijekom prve uporabe ili naknadno Miele servis može izvršiti promjenu vremena unutar kojeg je dozvoljeno promjeniti program.

Promjena aktualnog programa

Nije moguće odabratи drugi program (zaštita od slučajne promjene programa). Ako želite odabratи novi program, morate prvo prekinuti onaj koji je u izvođenju.

 Opasnost od požara zbog pogrešne primjene i uporabe.

Rublje se može zapaliti te uništiti sušilicu i okolnu prostoriju.

Pročitajte i pridržavajte se uputa u poglavljу „Sigurnosne napomene i upozorenja“.



Opasnost od opeklina prilikom dodirivanja vrućeg rublja i bubenja sušilice.

Možete se opeći.

Pustite da se rublje ohladi i pažljivo ga izvadite.

- Dometnite rublje.
- Zatvorite vrata.
- Pokrenite program.

Prekid mrežnog napajanja

Ako je prekid mrežnog napona prouzročen isključenjem sušilice rublja tipkom ①:

- Uključite sušilicu.
 - Dodirnite senzorsku tipku *Start/Stop*.
- Ako je prekid mrežnog napajanja prouzročen nestankom struje.
- Nakon povratka mrežnog napajanja morate potvrditi tipkom *OK*.
 - Dodirnite senzorsku tipku *Start/Stop*.

Prekid (poništavanje) programa

- Dodirnite senzorsku tipku *Start/Stop*.

Na zaslonu Vam se postavlja upit, želite li prekinuti.

- Dodirnite senzorsku tipku *da*.

Ponovni odabir prekinutog programa

- Otvorite i zatvorite vrata.
- Odaberite i pokrenite novi program.

Dodavanje rublja

- Otvorite vrata.

Čišćenje i održavanje

Intervali čišćenja

Dvodijelni filter za niti u prostoru za prolazak zraka prihvata otpale niti pri procesu sušenja.

Neredovitim čišćenjem može se produžiti vrijeme sušenja.

⚠️ Opasnost od požara uslijed neređovitog održavanja.

Zbog suviše velikih nakupina niti u filtru za niti i u sušilici postoji opasnost od požara.

Redovito kontrolirajte filter za niti i prostor za prolazak zraka. Očistite ih uvjek, kada postoje nakupine niti.



⚠️ Oštećenja uzrokovana nedostajućim ili oštećenim filtrom za niti.

Zbog suviše velikih nakupina niti u filtru za niti i u sušilici postoji opasnost od kvara uređaja i požara.

Nikada ne sušite bez filtra za niti. Oštećeni filter za niti odmah zamjenite novim.

Očistite ih uvjek ako se ovaj zahtjev pojavi na zaslonu:


Očistite zračne putove ili Čišćenje sita

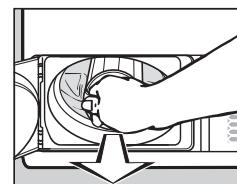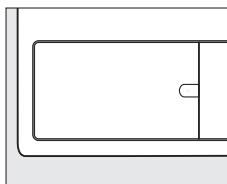


- Brisanje poruke: Otvorite poklopac filtra za niti na minimalno 10 sekundi, pri uključenoj sušilici.

Čišćenje filtra za niti

Vađenje filtra za niti

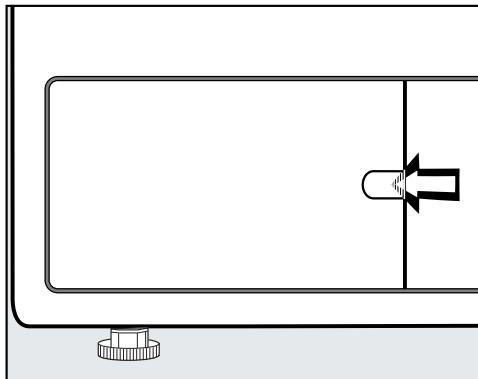


- Prstima primite iza zasuna.
- Otvorite poklopac filtra za niti.

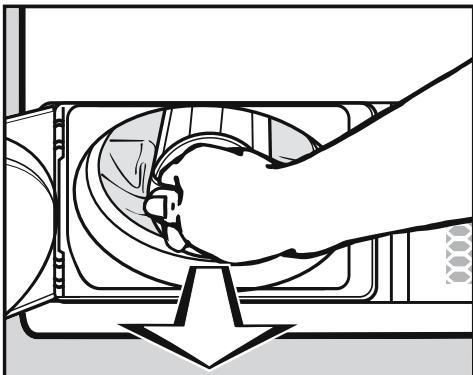

- Izvucite filter za niti povlačenjem za ručku.



Demontaža filtra za niti

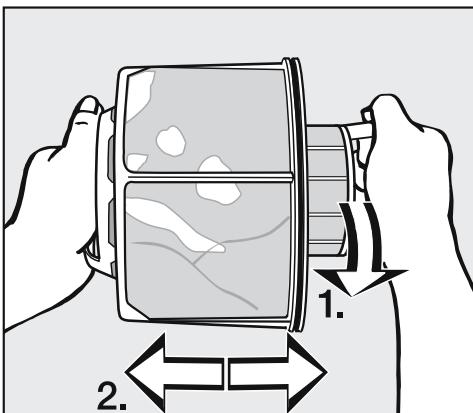

- Čvrsto primite filter za niti za obje ručke.
- Polagano okrećite unutarnji dio filtra za niti u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne uskoči u ležište (1.).
- Izvucite oba dijela filtra za niti jedan iz drugoga (2).

Suho čišćenje dijelova filtra za niti

Savjet: Najbolji rezultat čišćenja možete postići usisavačem za prašinu.

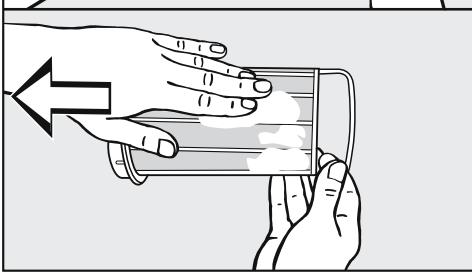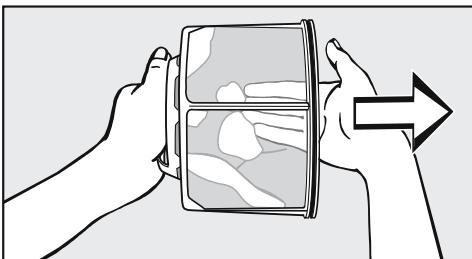

- Skinite niti rukom ili usisavačem s površine filtra.

Mokro čišćenje dijelova filtra za niti


Ako su dijelovi filtra za niti jako zalipljeni ili su začepljeni, morate ih dodatno očistiti pod tekućom toplom vodom.

Zbog mokrog filtra za niti može doći do smetnji u radu sušilice.
Oba dijela filtra za niti dobro istresite i oprezno ih posušite.

Čišćenje i održavanje


Čišćenje prostora za prolazak zraka

- Otvorite vrata.

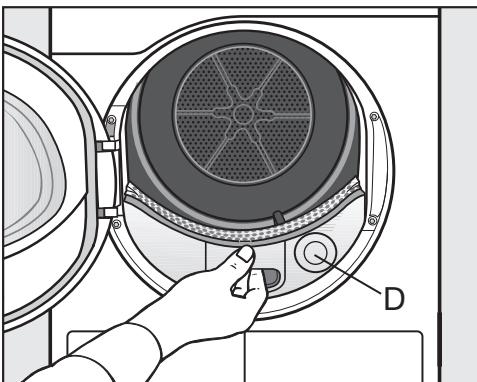

Okrugli poklopac (**D**) nema funkciju i ne može se odvijiti.

- Izvucite poklopac prostora za prolazak zraka.

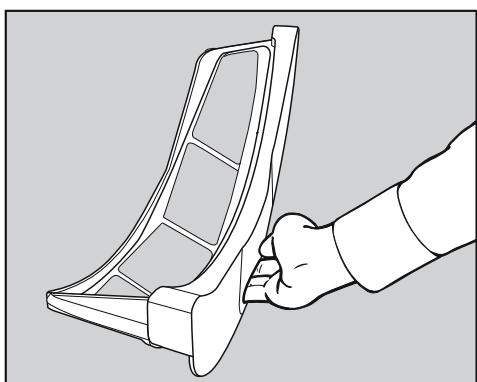


- Očistite poklopac prostora za prolazak zraka s vlažnom krpom.
- Odložite poklopac prostora za prolazak zraka na stranu.




- Niti možete ukloniti usisavačem.

Kotač ventilatora u unutrašnjosti sušilice može biti slijepljjen ostacima sredstva za pranje i vlaknima.

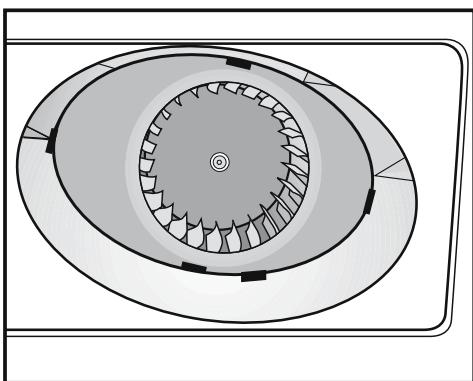


- Uklonite pažljivo vlažnom krpom . . . naslage na kotaču ventilatora. . . . niti iz područja ispred kotača ventilatora.

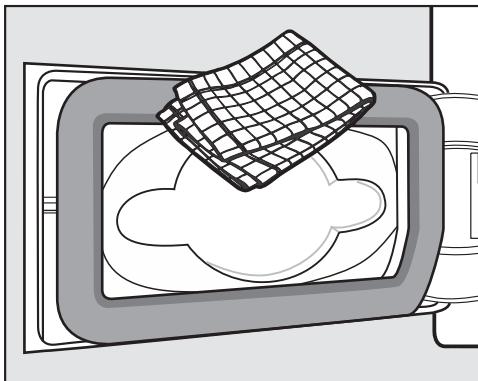


- Vlažnom krpom uklonite niti. Pri tome nemojte oštetiti gumenu brtvu.


Montaža i umetanje filtra za niti

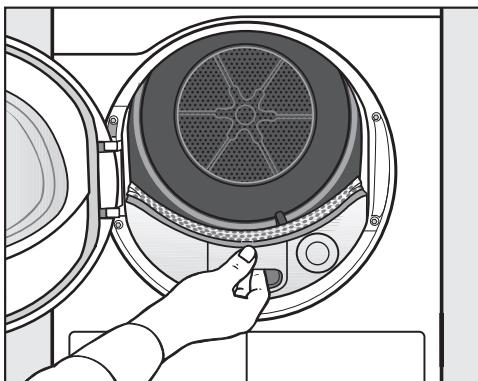

- Utisnite poklopac prostora za prolazak zraka.

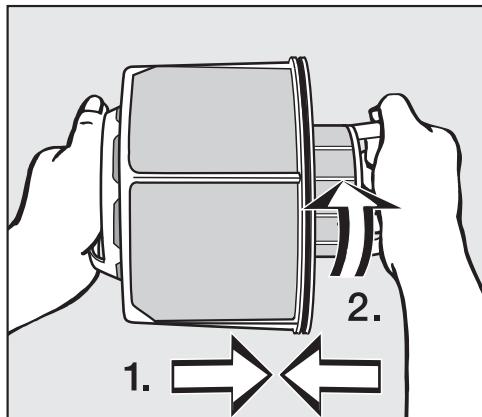


- Utaknите unutranji i vanjski dio filtra za niti jedan u drugoga (1.).
- Polagano okrećite unutarnji dio filtra za niti u smjeru kretanja kazaljke na satu dok ne uskoči u ležište (2.).

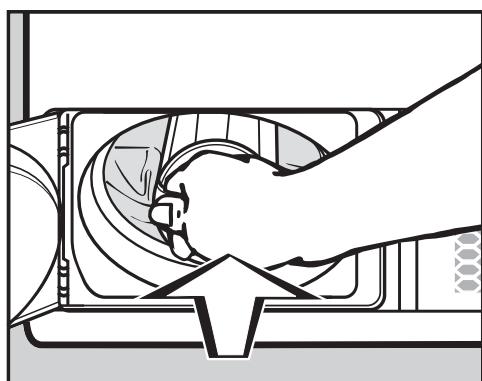


- Gurajte filter za niti prema unutra dok ne uskoči u ležište.

Čišćenje i održavanje

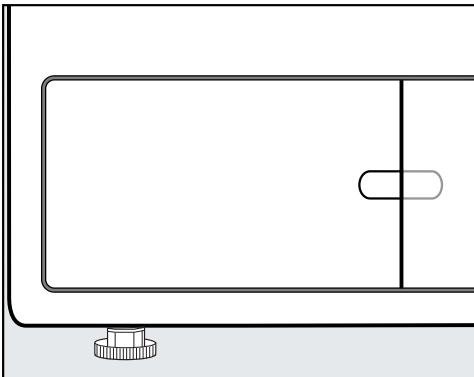

- Zatvorite poklopac filtra za niti.

Samo pravilno umetnuti filter za niti i zatvoren poklopac filtra za niti jamče nepropusnost sustava i bespriječan rad sušilice.

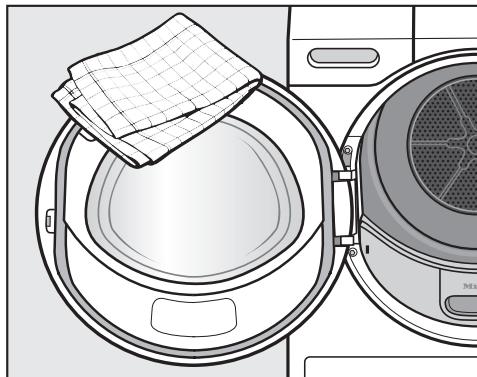

- Sušilicu i brtvu na unutarnjoj strani vrata čistite samo lagano vlažnom, mekom krpom i blagim sredstvom za pranje ili sapunicom.
- Sve osušite mekom krpom.
- Plemeniti čelik (npr. bubanj) možete čistiti prikladnim sredstvom za plemeniti čelik.

Čišćenje sušilice

Isključite sušilicu iz napajanja.

⚠ Šteta uzrokovana uporabom neprikladnog sredstva za održavanje.
Pogrešna sredstva za održavanje mogu oštetiti plastične površine i druge dijelove.

Nemojte upotrebljavati sredstva koja sadrže otapala, abrazivna sredstva, univerzalna ili sredstva za čišćenje stakla.

⚠ Opasnost od električnog udara uzrokovanih vodom.

Ako voda teče preko ili u sušilici, postoji opasnost od električnog udara.

Nikada ne prskajte mokro sušilicu.
Čistite ju samo s lagano vlažnom, mekom krpom.

Sami možete ukloniti većinu grešaka i smetnji, koje se mogu pojaviti u svakodnevnom korištenju. U mnogo slučajeva možete uštedjeti vrijeme i novac, jer nećete morati zvati servis.

Sljedeće tablice pomoći će Vam u otkrivanju uzroka smetnji ili pogreški i pronađenju njihovog rješenja.

Zaslon javlja sljedeće napomene ili greške

| Poruka | Uzrok i rješenje |
|---|--|
| ② Bubanj je prazan ili je rublje previše suho. svijetli nakon prekida programa. | Ne radi se o smetnji. Kod nekih programa dolazi do prekida programa ako je količina rublja premala ili prevelika. To se može dogoditi i ako su pojedini komadi rublja već suhi. <ul style="list-style-type: none">■ Otvorite vrata i provjerite rublje.■ Eventualno dometnите rublje.■ Zatvorite vrata kako biste nastavili sa sušenjem. Pojedinačne komade rublja sušite na programu <i>Toplo prozračivanje</i>. |
| ℹ Prekid mrežnog napajanja, program je zaustavljen. | Nestalo je električne energije. <ul style="list-style-type: none">■ Nakon povratka mrežnog napajanja morate potvrditi tipkom OK.■ Dodirnite senzorsku tipku <i>Start/Stop</i>. |
| ℹ Zatvorite poklopac filtra za niti | Poklopac filtera za vlakna je otvoren. <ul style="list-style-type: none">■ Zatvorite poklopac filtra za vlakna. Poruka se isključuje. <p>Poklopac filtra za vlakna ne otvarajte nikad dok se program odvija. Ako se poklopac filtra za vlakna otvori u tekućem programu, prekida se strujanje zraka. Program se također prekida. Sušilica više ne odvodi zrak za sušenje dovoljno brzo. Sigurnosni uređaj sušilice može trajno isključiti sušilicu. U tom slučaju morate nazvati servis.</p> |
| ℹ Čišćenje sita svijetli nakon vremenskog intervala na kraju programa. | Pridržavajte se napomena o čišćenju iz poglavlja „Čišćenje i održavanje“. <ul style="list-style-type: none">■ Očistite filter za niti.■ Kontrolirajte i očistite prostor za prolazak zraka.■ Brisanje poruke: Otvorite poklopac filtra za niti na minimalno 10 sekundi, pri uključenoj sušilici. |

Što učiniti, ako ...

| Poruka | Uzrok i rješenje |
|--|--|
| <p>i Očistite zračne putove svijetli na završetku programa.</p> | <p>Sušilica ne radi optimalno ili ekonomično. Mogući uzroci: začepljenja zbog niti ili ostataka sredstva za pranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Očistite filter za niti. ■ Kontrolirajte i očistite prostor za prolazak zraka. <p>Pridržavajte se napomena o čišćenju iz poglavlja „Čišćenje i održavanje“.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Brisanje poruke: Otvorite poklopac filtra za niti na minimalno 10 sekundi, pri uključenoj sušilici. |
| <p>● Očistite filter za niti. Provjerite zračne putove. svijetli na kon prekida programa.</p> | <p>Sušili ste malu količinu i različite veličine rublja. Manji komad rublja je usisan u područje punjenja vrata i tako je začepio rupe perforirane zaštite rublja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Brisanje poruke: Dodirnite senzorsku tipku OK. ■ Otvorite vrata sušilice. ■ Izvadite smetajući komad rublja. ■ Pojedinačne i male komade rublja sušite samo zajedno s većim komadima rublja. <p>Ukoliko sve navedeno možete isključiti, tada se radi o većem oštećenju. Pogledajte nastavak.</p> |
| | <p>Začepljenja uslijed niti ili ostataka sredstva za pranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Očistite filter za niti i zračne putove. ■ Provjerite odvod zraka, može li se zrak od sušenja neometano ispuhivati. <p>Pridržavajte se napomena o čišćenju iz poglavlja „Čišćenje i održavanje“. Oštećeni filter za niti morate zamijeniti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Brisanje poruke: Dodirnite senzorsku tipku OK. |
| <p>⚠ Greška F. Ukoliko ponovno pokretanje ne uspije, nazovite servis. svijetli nakon prekida programa.</p> | <p>Uzrok se ne može sa sigurnošću utvrditi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pridržavajte se uputa koje su prikazane na zaslonu. ■ Dodirnite senzorsku tipku OK. <p>Ako se program ponovno prekine i prikaže greška, došlo je do kvara. Obratite se Miele servisu.</p> |

Što učiniti, ako ...

| Poruka | Uzrok i rješenje |
|---|--|
| <p> Prepoznato blokiranje. Razrahlite rublje i pokrenite ponovno. svijetli nakon prekida programa.</p> | <p>Rublje se neravnomjerno raspodijelilo ili namotalo.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Otvorite vrata i rastresite rublje. Po potrebi izvadite dio rublja.■ Zatvorite vrata.■ Pokrenite program. |
| <p>Kraj/Hlađenje počinje svijetliti i postupak sušenja još nije završen.</p> | <p>To nije greška. Rublje se još i dalje hlađi. Program se nalazi neposredno pred završetkom.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Rublje možete izvaditi i raširiti ili ostaviti u sušilici do kraja. |

Što učiniti, ako ...

Nezadovoljavajući učinak sušenja

| Problem | Uzrok i rješenje |
|---|---|
| Rublje nije zadovoljavajuće osušeno. | Punjene je sadržavalo rublje od različitih vrsta tkanina. ■ Dodatno ga osušite u programu <i>Vremenski program toplo</i> . |
| Veliko se rublje nezgodno namotalo. Zamotano rublje nije se zadovoljavajuće osušilo. | U programu koji ste odabrali rublje se nije moglo sušiti bez da se zamrsi. Stoga je manje rublje zamotano u veće rublje. ■ Raširite rublje. ■ Odaberite program <i>Veliki tekstili</i> . Ukoliko na zaslonu nije ponuđen program <i>Veliki tekstili</i> možete ga aktivirati naknadno. Naknadna aktivacija programa opisana je u poglavljju „Razina nadzora“, odlomci „Otvaranje razine nadzora“ i „Odabir programa/Programski paketi“. |
| Rublje ili perjem punjeni jastuci imaju neugodan miris tijekom sušenja. | Rublje je oprano s premalo sredstva za pranje. Za perje je karakteristično da kod zagrijavanja poprima neugodne mirise. ■ Pranje: perite s dovoljno sredstva za pranje. ■ Jastuci: prozračite ih izvan sušilice. |
| Rublje od sintetičkih vlakana je nakon sušenja statički nabijeno. | Sintetika je sklna statičkom naboju. ■ Dodavanje omekšivača kod zadnjeg ispiranja nakon pranja može smanjiti pojavu statičkog naboja tijekom sušenja. |
| Nakupljaju se vlakna | Oslobađaju se vlakna nastala uglavnom zbog trenja tijekom nošenja i djelomično tijekom pranja rublja. Utjecaj sušenja u sušilici je neznatan. Otpala vlakna hvataju se na filtre za niti i filtre za sitne čestice te se mogu lako ukloniti (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“). ■ Pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“: |

Postupak sušenja traje suviše dugo

| Problem | Uzrok i rješenje |
|--|--|
| Postupak sušenja traje jako dugo ili se prekida.* | <p>Možda ćete morati ponovno očistiti zračne putove/filtarska sita.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Provjerite sve moguće uzroke opisane u nastavku. <p>Ostaci sredstva za pranje, vlasi i sitnih niti mogu uzrokovati začepljenje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Očistite filtersko sito (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“). ■ Očistite prostor za prolazak zraka. ■ Možete izvaditi poklopac u području za punjenje kako biste očistili prostor za prolazak zraka ispod njega. |
| | <p>Cijev za odvod zraka i njezin otvor su začepljeni primjerice dlakama ili vlaknima.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Provjerite i očistite sve sastavne dijelove sustava za odvod zraka (npr. cijev ugrađena u zid, vanjska rešetka, koljena ili pregibi itd.). |
| | <p>Dovod zraka u mali i neprovjetravan prostor je nedostatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pri sušenju otvorite vrata ili prozor za provjetravanje. |
| | <p>Rublje je previše mokro.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rublje u perilici centrifugirajte na višem broju okretaja. |
| | <p>U bubnju je previše rublja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Poštujte maksimalne količine punjenja u programima sušenja. |
| | <p>Zbog utjecaja metalnih patentnih zatvarača nije pravilno utvrđen preostali stupanj vlažnosti rublja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ubuduće otvorite patentne zatvarače. ■ Ako se problem ponovi, sušite rublje samo u programu <i>Vremenski program toplo</i>. |

* Sušilicu isključite i nakon kraćeg vremena čekanja uključite, prije no što pokrene te novi program.

Što učiniti, ako ...

Općeniti problemi sa sušilicom

| Problem | Uzrok i rješenje |
|---|---|
| U bubenju se stvara kondenzat. | <p>Sušilica je instalirana na sabirni cjevovod za odvod zraka.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Sušilica se smije instalirati na sabirni cjevovod za odvod zraka samo sa zaklopkom za sprječavanje povrata zraka.■ Redovito provjeravajte funkciju zaklopke za sprječavanje povrata zraka i po potrebi je zamijenite. |
| Ne svjetli osvjetljenje bubenja | <p>Osvjetljenje bubenja se automatski isključuje ako su vrata zatvorena.</p> <p>Osvjetljenje bubenja se isključuje nakon nekoliko minuta zbog štednje energije, ako su vrata dulje vrijeme otvorena.</p> <p>Osvjetljenje bubenja svjetli kod otvaranja vrata, ako je sušilica uključena.</p> |
| Tekst na zaslonu je na stranom jeziku. | <p>Promijenjena je postavka jezika.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Promijenite postavku jezika. Simbol zastavice  Vam pomaže pri snalaženju. |


Kontakt u slučaju smetnji

U slučaju problema koje ne možete sami riješiti обратите se Miele zastupniku ili Miele servisu.

Telefonski broj Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovog dokumenta.

Servisu je potrebna oznaka modela i tvornički broj. Oba podatka nalaze se na tipskoj naljepnici.

Tipsku naljepnicu možete pronaći kada su vrata Vaše sušilice otvorena:

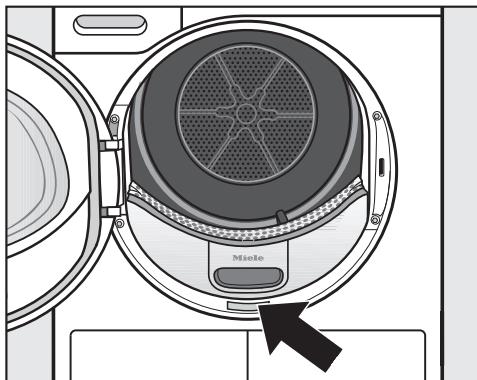


Dodatni pribor

Za ovu sušilicu možete nabaviti dodatni pribor preko Miele specijaliziranog trgovca ili u Miele servisu.

Ugradnja

Prednja strana

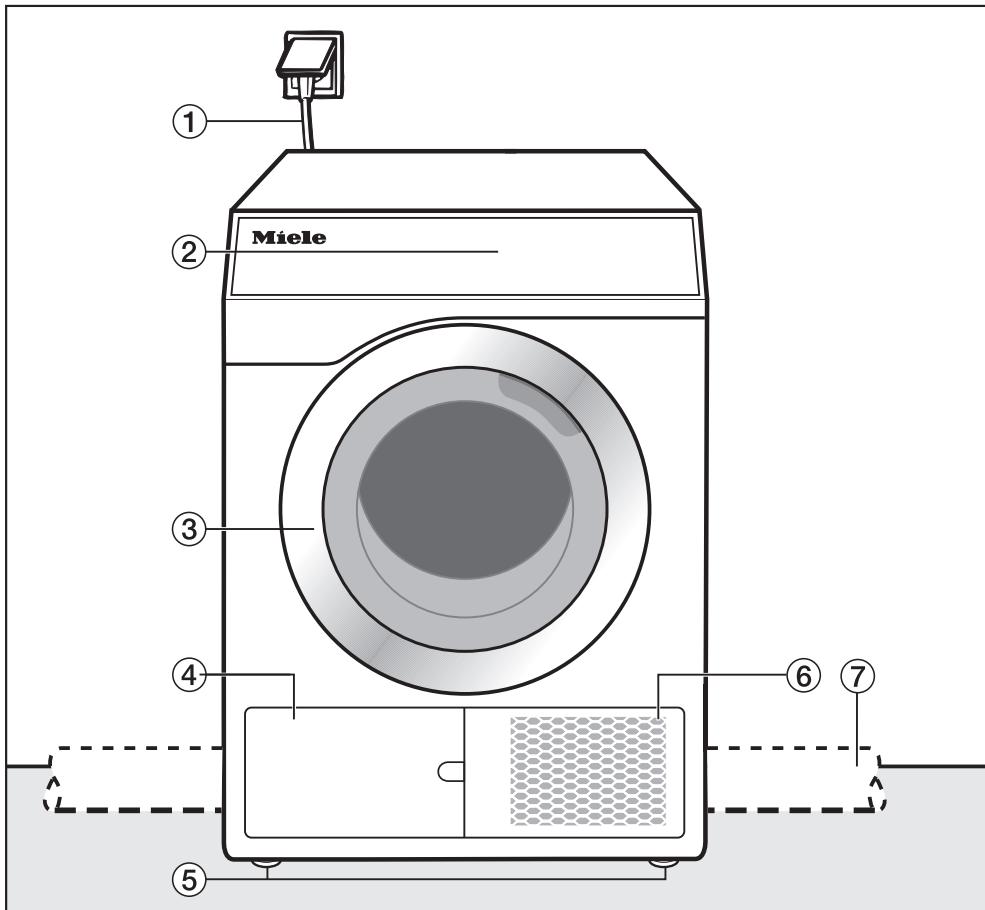

① Mrežni priključni kabel

② Upravljačka ploča

③ Vrata

④ Filter za vlakna


Poklopac se ne smije otvarati u tekućem programu. Otvorite samo ako se na zaslonu pojavi napomena. U suprotnom može doći do tehničke greške.

⑤ 4 navojne nožice podesive po visini

⑥ Otvor za hlađenje zraka

⑦ odvod zraka na mjestu ugradnje (instalacija na desnu ili lijevu stranu)

Stražnja strana

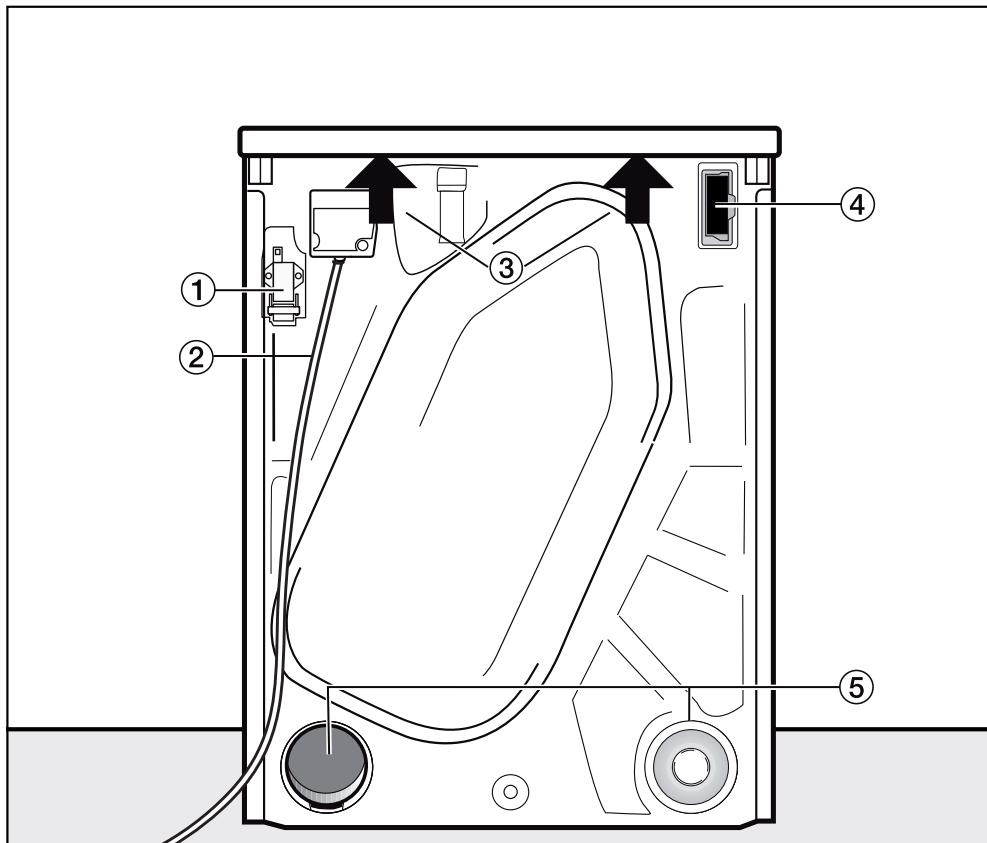


- | | |
|--|---|
| ① Sučelje za komunikaciju s vanjskim uređajima | ④ Otvor za modul (za vanjski komunikacijski modul) |
| ② Mrežni priključni kabel | ⑤ Priključci za odvod zraka |
| ③ Mogućnost prihvata ispod poklopca za transport | <ul style="list-style-type: none">- Nekorišteni priključak za odvod zraka mora biti zatvoren poklopcem. |

Ugradnja


Mogućnosti postavljanja

svi podatci o dimenzijama u mm

Bočna strana

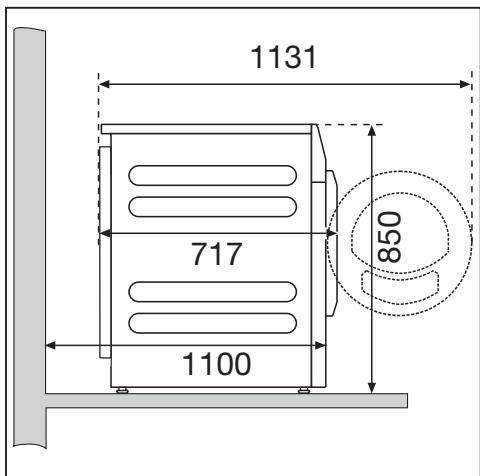


Čelično podnožje

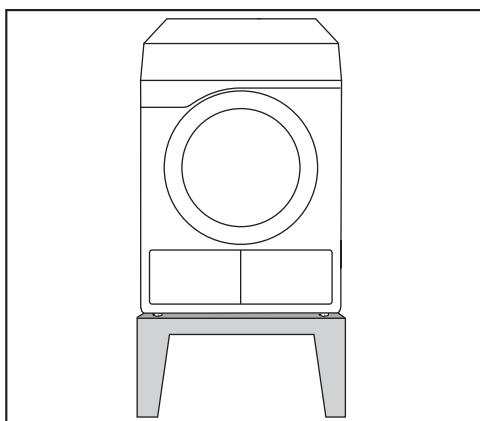


Čelično podnožje* (otvorena ili zatvorenna podgradnja)

Gornja strana

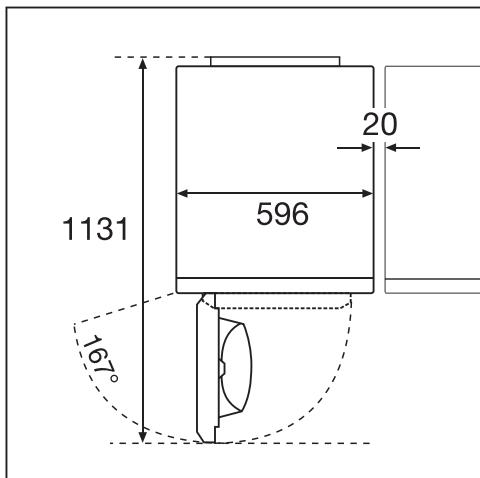

Stup za pranje i sušenje

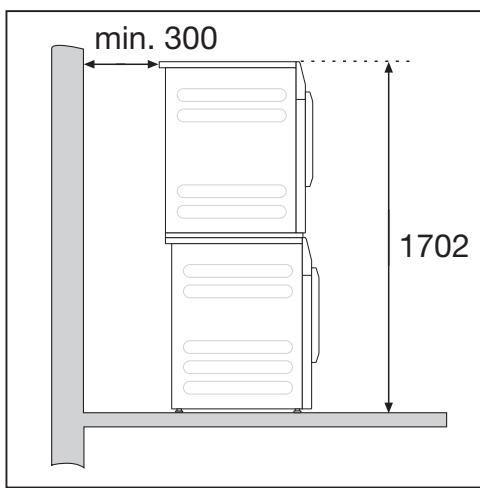


Potreban je komplet za povezivanje*. Ugradnju vrši samo od strane tvrtke Miele ovlašteno stručno osoblje.

* dodatni Miele pribor

Prenošenje sušilice na mjesto postavljanja

⚠ Šteta uzrokovana pogrešnim transportom sušilice.
Ukoliko se sušilica prevrne, može doći do ozljeda i prouzrokovanja štete.
Prilikom transporta sušilice pazite na njezinu stabilnost.


Transportiranje sušilice

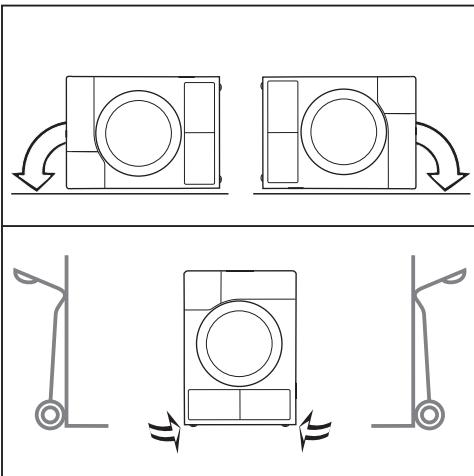

- Kod transportiranja u vodoravnom položaju: sušilica se smije položiti samo na lijevu ili desnu bočnu stranu.
- Kod transporta u okomitom položaju: služite li se transportnim kolicima, u tom slučaju sušilicu također transportirajte samo na lijevoj ili desnoj bočnoj strani.

Prenošenje sušilice na mjesto postavljanja

⚠ Opasnost od ozljeda u slučaju ne pričvršćenog poklopca.
Stražnje pričvršćenje na poklopcu može se oštetiti vanjskim utjecajima. Poklopac se pri nošenju može potragati.
Prije nošenja provjerite je li poklopac s produženim dijelom čvrsto na svom mjestu.

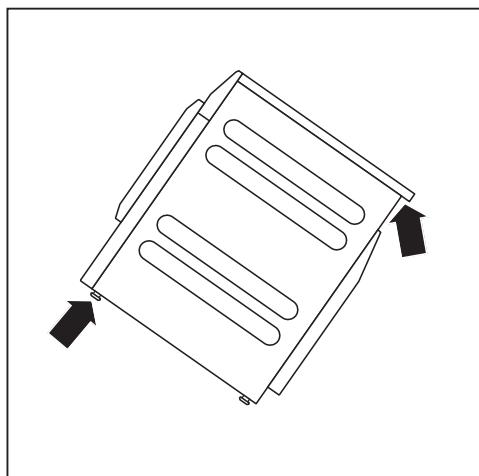

- Sušilicu nosite za prednje nožice i za stražnji produženi dio poklopca.


Ugradnja

Postavljanje uređaja

U području otvaranja vrata sušilice ne smiju se nalaziti vrata koja se mogu zatvoriti, klizna vrata ili vrata koja se zatvaraju u suprotnom smjeru.

Otvori za zrak, koji se nalaze na sušilici, ne smiju se blokirati. Slobodan prostor između donjeg ruba sušilice i poda ne smije se smanjiti rubnim letvicama, visokim tepihom i sl. Dostatan dovod zraka na taj način nije zagamčen.

Izravnavanje sušilice

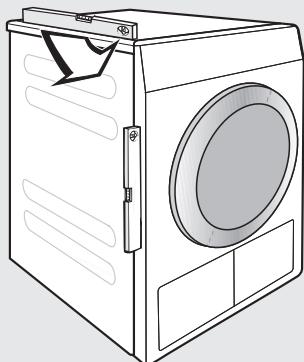

Sušilica mora stajati okomito kako bi se osigurao pravilan rad.

⚠️ Oštećenja uzrokovana pogrešno instaliranim ili nedostajućim odvodom zraka.

Vlažni zrak od sušenja može prouzročiti oštećenja u prostoru postave. Slijedite upute iz poglavlja „Instalacija odvoda zraka“.


Vanjske naprave za upravljanje

Za priključenje vanjskih naprava za upravljanje (primjerice uređaja za naplatu ili upravljanja vršnim opterećenjem) potrebna je jedinica pribora „XCI-Box“.

Sustav za naplatu

Sušilica se može opremiti sustavom za naplatu (dodatni Miele pribor). Miele servis će u tom slučaju programirati postavku u elektronici sušilice te priključiti sustav za naplatu.

Iz uređaja za naplatu kovanicama redovito vadite kovanice ili žetone. U protivnom dolazi do zastoja u radu uređaja.

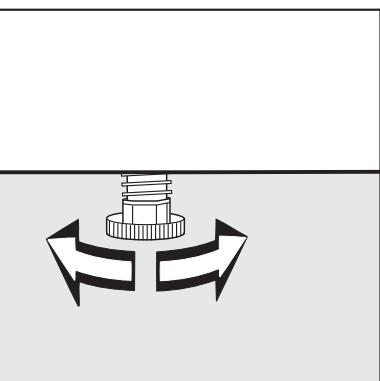

Neravnine poda možete izjednačiti zakretanjem navojnih nožica.

Ova sušilica se ne može ugrađivati ispod radnih ploča ili drugih površina.

Električni priključak

Opis se odnosi na sušilice rublja s mrežnim utikačem i za sušilice rublja bez mrežnog utikača.

Za sušilice rublja s mrežnim utikačem vrijedi:

- Ova sušilica je spremna za spajanje jer je opremljena kabelom s utikačem.
- Utikač mora biti uvijek dostupan kako bi se sušilica mogla odspojiti od napajanja.

 Šteta uzrokovana pogrešnim priključnim naponom.

Nazivna snaga i jačina osigurača navedeni su na tipskoj naljepnici.

Usporedite podatke sa tipske naljepnice s onima električne mreže.

Priklučak se smije izvršiti samo na fiksnu električnu instalaciju izvedenu prema VDE 0100 ili prema nacionalnim i lokalnim propisima.

Ova sušilica se ni u kom slučaju ne smije spajati preko produžnih kabela ili višestrukih utičnica i sl. kako bi se izbjegla moguća opasnost (opasnost od požara).

Ako je predviđen fiksni priključak mora se instalirati naprava koja razdvaja sve polove napajanja. Napravom za odvajanje smatraju se dostupne sklopke s otvorom kontakata od većim od 3 mm. Tu se ubrajuju primjerice LS-prekidači (automatske zaštitne sklopke), osigurači i releji (IEC/EN 60947). Takav priključak smije izvršiti samo stručni električar.

Utikač ili sklopka moraju biti dostupni u svakom trenutku.

 Električni udar uzrokovan mrežnim naponom.

Kad se sušilica isključi iz mreže, mjesto prekida mora se zaštитiti od slučajnog ponovnog uključivanja.

Pazite da se sklopka može blokirati ili da je mjesto prekida u svakom trenutku pod nazorom.

Novu instalaciju priključka, promjene u instalaciji ili provjeru zaštitnog vodiča kao i utvrđivanje ispravnosti osigurača smije izvršiti samo ovlašteni električar, jer su samo licencirani električari upoznati s propisima koje određuje tvrtka za distribuciju električne energije.

Ako sušilicu treba priključiti na neku drugu vrstu napona, tada se treba pridržavati uputa na shemi priključenja.

Priklučenje vrši ovlašteno stručno osoblje ili Miele servis.

Nemojte instalirati uređaje koje automatski isključuju sušilicu (primjerice tajmere).

Instalacija odvoda zraka

Načela vođenja odvodnog zraka

 Oštećenja uzrokovana pogrešno instaliranim ili nedostajućim odvodom zraka.

Vlažni zrak od sušenja može prouzročiti oštećenja u prostoru postave.

Slijedite upute iz poglavlja „Instalacija odvoda zraka“.

 Opterećenja (miris) ili oštećenja (vlaga) uslijed pogrešno instaliranog odvoda zraka.

Zrak od sušenja može uzrokovati smetnje ili dovesti do oštećenja.

Instalirajte otvor za odvod zraka što dalje od prozora, vrata ili ostalih otvora.

Tijekom instaliranja odvoda zraka potrebno je isključiti sušilicu iz napajanja.

Izbjegavajte suviše dug odvod zraka i brojna i uska koljena ili pregibe. Tako ćete izbjegići nizak učinak sušenja sa dugim vremenima sušenja i visoku potrošnju vremena i energije.

Savjet: Koristite dijelove označene s * (dodatno dobavljeni pribor):

- **Cijev za odvod zraka minimalnog promjera 100 mm**
primjerice crijevo za odvod zraka* (od plastike ili aluminija) ili plastična cijev za otpadnu vodu (HT-sustav cijevi za odvodnju)
- **Otvor za odvod zraka**
primjerice cijev ugrađena u zid* ili priključak za prozor*

Načela vođenja dovodnog zraka

Zrak koji se usisava za sušenje uzima se od zraka u prostoriji. Stoga se morate pobrinuti za dosta prozračivanje prostorije.

 Opasnost od gušenja uporabom ložišta ili drugih tehničkih uređaja u područjima na koja utječe prostorija u kojoj je sušilica postavljena.

Sušilica iz prostorije uzima zrak potreban za sušenje. Tako se mogu usisati produkti sagorijevanja ložišta ili tehničkih uređaja.

Pobrinite se za dosta prozračivanje prostorije tijekom sušenja u skladu s ovim uputama za uporabu.

Mjere za dosta prozračivanje prostorije

- Široko otvorite prozor
- Instaliranje kontaktnog prozorskog prekidača: električni priključak za sušilicu se može uključiti samo ako je prozor otvoren
- otvor za prozračivanje u vanjskom zidu: oko 237 cm²

Izračunavanje ukupne duljine cijevi

Kompletan sustav za odvod zraka (uključujući koljena i komponente) pruža otpor odvodnom zraku. Iz tog razloga morate utvrditi usporednu duljinu cijevi i ukupnu duljinu cijevi:

- **A Usporedna duljina cijevi** (tablica I) pokazuje, koliko je veći otpor zraka primjerice jednog luka u usporedbi s 1 metrom ravne plastične cijevi za otpadnu vodu.
- Nakon dodavanja svih usporednih duljina cijevi dobivate **B Ukupnu duljinu cijevi**. To nije stvarna duljina, nego računska vrijednost. Ukupna duljina cijevi (tablica II) izražava otpor zraka cijelog sustava za odvod zraka.

Budući da veći **C promjer cijevi** (tablica II) smanjuje otpor zraka, kod veće ukupne duljine cijevi potreban je i veći promjer cijevi.

Način postupanja

- 1** Izmjerite potrebnu duljinu za ravno položenu cijev za odvod zraka. Pomožite duljinu s odgovarajućom usporednom duljinom cijevi iz **tablice I**.
- 2** Utvrdite broj potrebnih koljena i komponenata. Dodajte njihove usporedne duljine cijevi pomoću **tablice I**.
- 3** Izračunajte ukupnu duljinu cijevi: dodajte sve pod **1** i **2** utvrđene usporedne duljine cijevi.
- 4** Iz **tablice II** izvadite podatak, koji promjer cijevi se zahtijeva za ukupnu duljinu cijevi.

Tablica I


| Sastavni dijelovi | A Usporedna duljina cijevi |
|---|-----------------------------------|
| Crijevo za odvod (visoko-fleksibilno)* | |
| 1 m ravno položeno Koljeno 45° (polumjer savijanja = 0,25 m) Koljeno 90° (polumjer savijanja = 0,25 m) | 1,8 m 1,5 m 2,5 m |
| Crijevo za odvod (fleksibilno ili Alu-Flex)* / plastična cijev za otpadnu vodu | |
| 1 m ravno položena/ravna cijev Koljeno 45° (polumjer savijanja = 0,25 m) Koljeno 90° (polumjer savijanja = 0,25 m) | 1,0 m 0,6 m 0,8 m |
| Cijev ugrađena u zid* ili priključak za prozor* | |
| s rešetkastim umetkom sa zaklopkom za sprječavanje povrata zraka (pomična zaklopka) | 3,8 m 1,5 m |
| Zaklopka za sprječavanje povrata zraka* za ugradnju u odvod zraka (pogledajte poglavje „Sabirni cjevovod za odvod zraka“) | 14,3 m |
| Plosnati kanal (za postavljanje stupa za pranje i sušenje)* | 11,0 m |
| * dodatni pribor | |

Tablica II

| B Ukupna duljina cijevi | C Promjer cijevi |
|--------------------------------|-------------------------|
| maksimalno 20 m | 100 mm |
| maksimalno 40 m | 125 mm |
| maksimalno 80 m | 150 mm |

Instalacija odvoda zraka

Primjer izračuna

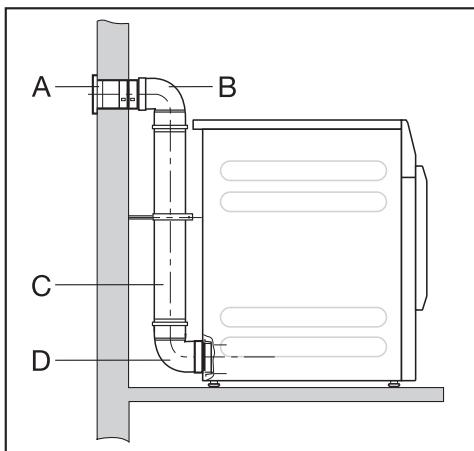


| | | |
|------------------------------|--|---------|
| A | Cijev ugrađena u zid, s rešetkastim umetkom | = 3,8 m |
| | = 1 x 3,8 m usporedne duljine cijevi | |
| B/D | 2 koljena, 90° plastična cijev za otpadnu vodu | = 1,6 m |
| | = 2 x 0,8 m usporedne duljine cijevi | |
| C | 0,5 m plastične cijevi za otpadnu vodu | = 0,5 m |
| | = 0,5 x 1 m usporedne duljine cijevi | |
| Ukupna duljina cijevi | | = 5,9 m |

Budući da ukupna duljina cijevi iznosi manje od 20 m (prema tablici II), dovoljan je promjer cijevi od 100 mm.

Otvori za odvod zraka na stražnjoj strani sušilice


Zatvorite otvor za odvod zraka

Cijev za odvod zraka instalirajte na stražnju stranu sušilice i to na desnu ili lijevu stranu. Nekorišteni priključak morate zatvoriti poklopcem.

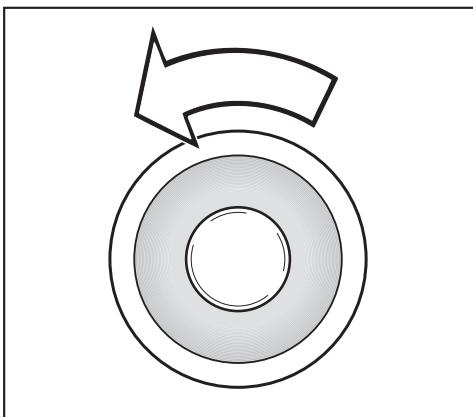

- Skinite poklopac okretanjem ulijevo.
- Čvrsto utisnite poklopac u otvoreni otvor za odvod zraka.

Dimenzije otvora za odvod zraka

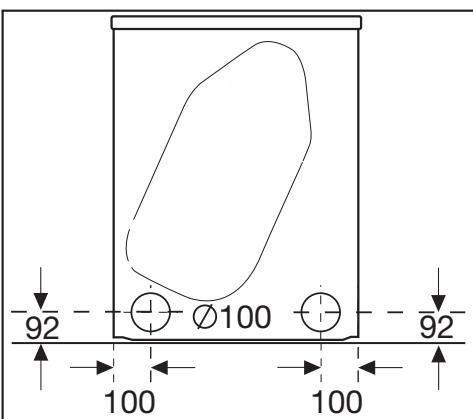


svi podatci o dimenzijama u mm

Instaliranje utaknute cijevi

Sušilici je priložen priključni nastavak za instalaciju cijevi. Uporaba utaknute cijevi je pogodna kada je postavljena velika ukupna duljina cijevi. Cijev pruža manji otpor odvodnom zraku, nego primjerice visoko fleksibilno crijevo za odvod zraka. Kod sušenja to djeluje pogodno na potrebno vrijeme i energiju.


Potrebno Vam je sljedeće

- priložen priključni nastavak
- cijev ugrađena u zid* ili priključak za prozor* (* dodatni pribor)
- Plastična cijev za otpadnu vodu iz specijalizirane trgovine. Kod promjera cijevi većeg od 100 mm potrebne su dodatne prijelazne cijevi sustava (primjerice od 100 mm na 125 mm).

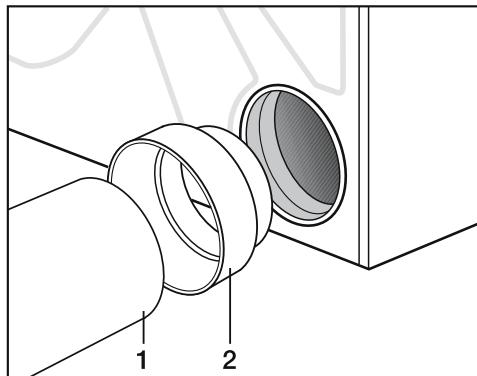

- Utaknite priključne nastavke (2) u otvor za odvod zraka.
- Instalirajte cijev (1).

Primjer

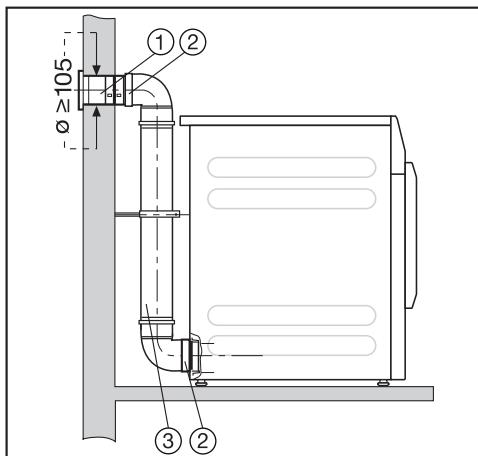

- ① Cijev ugrađena u zid (uz Miele cijev za ugradnju u zid priložena su uputstva za montažu)
- ② Priključni nastavak
- ③ Plastična cijev za otpadnu vodu, promjer DN 100

Instalacija odvoda zraka


Instaliranje fleksibilnog crijeva

Crijevo za odvod zraka možete instalirati uz primjenu adaptera* ili plosnatog kanala.

Potrebno Vam je sljedeće

- crijevo za odvod zraka* (visoko-fleksibilno, fleksibilno ili Alu-Flex)
- adapter* ili plosnati kanal* (za fleksibilno crijevo za odvod zraka)
- cijev za ugradnju u zid* ili priključak za prozor*

* (dodatni pribor)


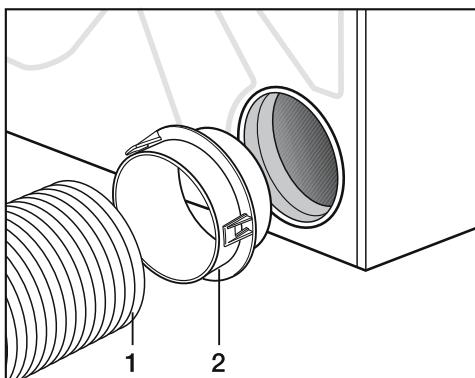


- Utaknite adapter* (2) u otvor odvoda zraka.
- Instalirajte crijevo za odvod zraka (1).

Plosnati kanal


Ako nema mesta za priključak prema otragu, crijevo za odvod zraka* ugradite na sušilicu pomoću plosnatog kanala*.

- Postavite plosnati kanal* malo u koso do graničnika.
- Okrećite plosnati kanal* prema dolje dok ne uskoči u ležište.

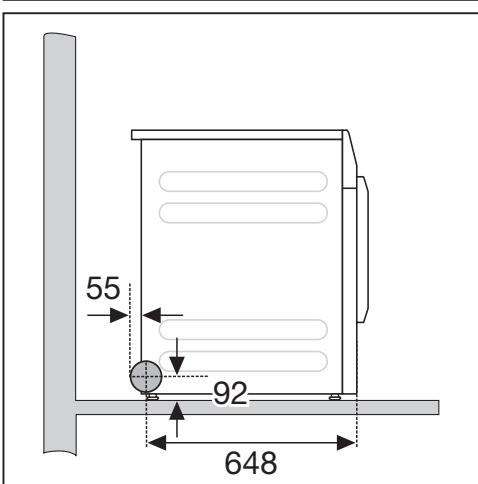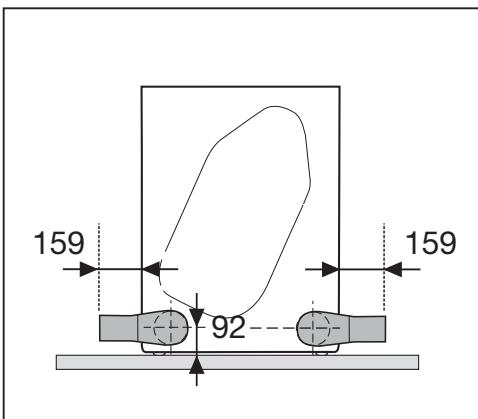

Primjeri

Priklučak za dimnjak za odvod zraka

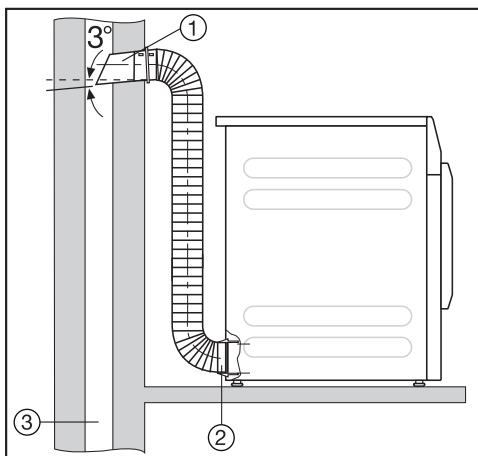


- ① Cijev s priključnim nastavkom (= pojedinačni dijelovi Miele cijevi za ugradnju u zid)
- ② Adapter za fleksibilno crijevo za odvod zraka
- ③ Dimnjak za odvod zraka, izoliran od prodora vlage

⚠️ Opasnost od trovanja usisavanjem otrovnih ispušnih plinova.


Sušilica dobavlja zrak za sušenje iz prostora postave. Kod istovremene uporabe ložišta ili drugih tehničkih naprava u zoni utjecaja prostora postave može doći do povratnog usisa otrovnih ispušnih plinova.

Odvod zraka se ne smije voditi ni u dimnjak za ispušne plinove ni u dimovodni kanal koji se nalaze u uporabi, kao ni u okno koje služi za prozračivanje prostora postave s ložištima.

Priklučak za prozor

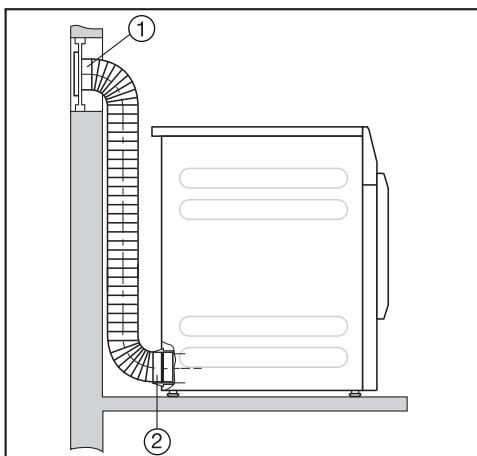

- ① Priklučak za prozor (umetanje u pleksi staklo)
- ② Adapter za fleksibilno crijevo za odvod zraka

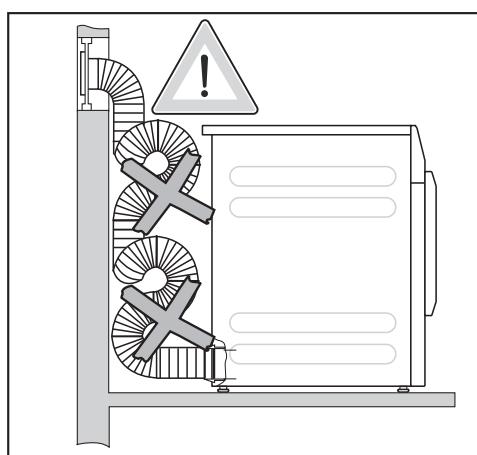

Kondenzat može otjecati u sušilicu. Odvodno crijevo ne polažite u petlju. Skratite odvodno crijevo na potrebnu duljinu.


Instalacija odvoda zraka

Sabirni cjevovod za odvod zraka

 Oštećenja i negativan utjecaj na sušilicu i njenu električnu sigurnost putem kondenzata.

Kondenzat u sabirnom cjevovodu za odvod zraka teče natrag u sušilicu i dovodi do oštećenja.

Instalirajte sabirni cjevovod za odvod zraka na sušilicu prema ovim uputama za uporabu.

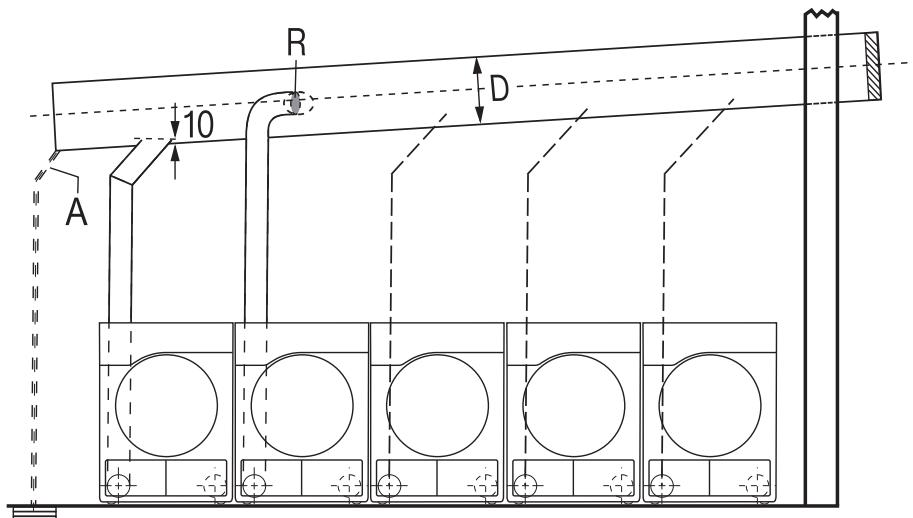

A = Odvod za kondenzat

Na sabirnom cjevovodu za odvod zraka mora biti instaliran odvod.

R = Zaklopka za sprječavanje povrata zraka

Zaklopka za sprječavanje povrata zraka se instalira izravno na sabirni cjevovod za odvod zraka.

D = Promjer cijevi

Ovisi o broju instaliranih sušilica

Maksimalno 5 sušilica se smije instalirati na sabirni cjevovod za odvod zraka.


Instalacija odvoda zraka

Tablica „Promjer cijevi sabirnog cjevovoda za odvod zraka“

Kod instalacije 3–5 sušilica na sabirni cjevovod za odvod zraka mora se povećati promjer cijevi **D**.

| Broj sušilica | Faktor povećavanja promjera cijevi iz tablice II |
|---------------|--|
| 3 | 1,25 |
| 4–5 | 1,5 |

Izračun ukupne duljine cijevi (tablica I) sa zahtijevanim promjerom cijevi (**tablica II**) možete pronaći u poglavlju „Instalacija odvoda zraka“, odlomak „Izračun ukupne duljine cijevi“.

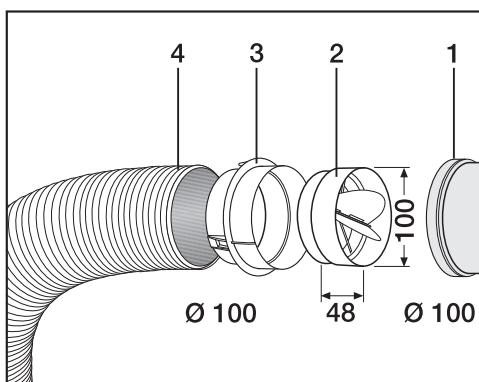

- ① Priključak na sabirni cjevovod za odvod zraka
 - ② Miele zaklopka za sprječavanje povrata zraka*
 - ③ dodatni Miele Adapter*
 - ④ Miele crijevo za odvod zraka*, visoko-fleksibilno
- Zaklopku za sprječavanje povrata zraka (2) potpuno utisnite u adapter (3).

Savjet: Dijelovi označeni s * su dodatno dobavljiv pribor.

Tehnički podaci

| | |
|--|--|
| Visina | 850 mm |
| Širina | 596 mm |
| Širina (samo za uređaje s poklopcom od plemenitog čelika) | 605 mm |
| Dubina | 717 mm |
| Dubina s otvorenim vratima | 1131 mm |
| Masa | 52 kg |
| Volumen bubenja | 130 l |
| Količina punjenja | 8 kg (masa suhog rublja) |
| Duljina priključnog kabela | 2000 mm |
| Priključni napon | Pogledajte tipsku naljepnicu na poledini uređaja |
| Priključna vrijednost | Pogledajte tipsku naljepnicu na poledini uređaja |
| Osigurač | Pogledajte tipsku naljepnicu na poledini uređaja |
| Dodijeljene ispitne oznake | Pogledajte tipsku naljepnicu na poledini uređaja |
| LED diode | Klasa 1 |
| Maks. opterećenje poda tijekom rada | 670 N |
| Primjenjene norme za sigurnost proizvoda | prema EN 50570, EN 60335 |
| A-vrednovana emisija-razine zvučnog tlaka na radnom mjestu L_{pa} prema EN ISO 11204/11203 | < 70 dB re 20 µPa |
| Frekvencija | 2,4000 GHz – 2,4835 GHz |
| Maksimalna snaga odašiljanja | < 100 mW |

Izjava o sukladnosti

Miele izjavljuje da je ova sušilica s odvodom zraka u skladu s direktivom 2014/53/EU.

Cjelokupni tekst ove izjave o sukladnosti pronaći ćete na internet stranici:

- www.miele.hr pod Proizvodi / Preuzimanje
- www.miele.hr/kucanski-uredaji/zatrazite-informacije-385.htm, pod Servis / Zatražite informacije, unosom naziva proizvoda ili tvorničkog broja

Razina nadzora

Otvaranje razine nadzora



Pristup preko kôda

Razina nadzora mora se otvoriti pomoću zaporke.

Tvornička postavka: Zaporka glasi **000**.

Promjena kôda

Možete promijeniti zaporku za pristup razini nadzora, kako biste sušilicu rublja zaštitali od neovlaštenog pristupa.

Postupajte pažljivo kod dodjeljivanja nove zaporke.

Ako zaporka poslije više nije poznata, morate obavijestiti servisnu službu. Servis mora resetirati zaporku.

Zabilježite novu zaporku i čuvajte je na sigurnom.

Zatvaranje postavki

- Dodirnite senzorsku tipku ↪.

Zaslon se vraća na razinu izbornika.

- Dodirnite senzorsku tipku ⌂.

Zaslon se mijenja na glavni izbornik.

Upravljanje / Prikazi

Jezik

Na zaslonu se mogu prikazati različiti jezici. Postavljeni jezik možete odabratи preko podizbornika *Jezik*.

Jezik možete mijenjati na ovaj način:

- Trajno preko nadzorne razine (= „Jezik korisnika“).
- Samo za trajanje programa u izvođenju preko senzorske tipke ☀️. „Jezik korisnika“ se ponovno prikazuje po završetku programa.

Unos jezika

Na zaslonu se mogu prikazati različiti jezici upravljanja. Ovom postavkom određujete na koji se način jezici biraju.

Jezik možete mijenjati na ovaj način:
internacionalno

Na raspolaganju je 6 jezika. Senzorska tipka nije aktivna. Pročitajte postavku Postavljanje jezika.

Odabir jezika

Pomoću senzorske tipke možete odabrati jezik. Odabrati možete sve jezike (tvornička postavka).

Slijed prva 4 jezika može se mijenjati.
Na ovom mjestu se prikazuje jezik, koji se najčešće bira.

Standardni jezik

Jezik upravljanja se ne može mijenjati.
Jezik upravljanja odgovara jeziku korisnika. Senzorska tipka nije aktivna.

Postavljanje jezika

Jezici za postavku Unos jezika International. mogu se mijenjati.

Možete birati 6 jezika. Na raspolaganju su svi jezici.

Kad se u ulazni jezik treba preuzeti novi jezik:

- Odaberite jezik koji ćete zamijeniti.
Prikazuju se svi raspoloživi jezici.
- Odaberite i potvrde jezik koji treba zamijeniti onaj prethodni.

Novi se jezik prikazuje na mjestu, na kojem je bio prethodni, zamijenjen jezik.

Svjetlina zaslona

Svjetlina zaslona može se mijenjati.
Postavka je ovisna o različitim uvjetima osvjetljenja u prostoru postave.

- Podešavanje se vrši u 10 stupnjeva.

Razina nadzora

Dnevno vrijeme

Nakon odabira formata vremena možete podesiti sat.

Format vremena

- Tvornička postavka: prikaz od 24 sata
- Prikaz od 12 sati
- Bez sata

Podešavanje

- Možete podesiti sat.

Datum

Nakon odabira formata datuma možete podesiti datum.

Format datuma

Datum se može prikazati počevši od dana, mjeseca ili godine.

Datum

Datum je podešen.

Glasnoća

Može se mijenjati jačina zvuka pojedinih signala.

Razina glasnoće se može mijenjati.

- Ton završetka
- Ton tipki
- Pozdravni ton
- Zvučni sig. greške
Zvučni signal, koji signalizira grešku, može se isključiti. Ovdje se ne može mijenjati razina glasnoće.

Prikaz preost. vlage

Dodatno uz prikaz stupnja suhoće može se prikazati ostatak vlažnosti u postotcima.

- Tvornička postavka: bez navođenja postotka
- s navođenjem postotka

Vidljivost parametara

Prilikom odabira programa nude se/prikazuju različiti parametri. Vi sami određujete koji parametar ne želite prikazati. Ti se parametri onda ne mogu mijenjati ni prilikom odabira programa.

- Preostala vлага
- Trajanje
- Nježno sušenje
- Zaštita od gužvanja
- Količina punjenja

„Prikazi“ u stanju isklj.

Zbog štednje energije zaslon se zatamnjuje i samo senzorska tipka *Start/Stop* polako treperi. Navedeno se može promijeniti.

Promjena ove postavke uzrokuje povećanu potrošnju energije.

- Isključeno
bez tamnjena zaslona
- Uk. n. 10 min, ne u akt. pr.
Zaslon ostaje uključen tijekom trajanja programa, ali se zatamnjuje 10 minuta nakon završetka programa.
- Logo n. 10 min ne u akt. pr.
Zaslon ostaje uključen tijekom izvođenja programa, ali 10 minuta nakon završetka programa počinje svijetliti logotip.
- Tvornička postavka: Uključeno nakon 10 min
Zaslon se zatamnjuje nakon 10 minuta.
- Uk. n. 30 min, ne u akt. pr.
Zaslon ostaje uključen tijekom trajanja programa, ali se zatamnjuje 30 minuta nakon završetka programa.
- Logo n. 30min ne u akt. pr.
Zaslon ostaje uključen tijekom izvođenja programa, ali 30 minuta nakon završetka programa počinje svijetliti logotip.
- Uključeno nakon 30 min
Zaslon se nakon 30 minuta zatamnjuje.

„Uređaj“ u st. isključenosti

Sušilica rublja se, u svrhu uštede energije, po završetku programa ili u slučaju da se njome ne upravlja, automatski isključuje. Navedeno se može promijeniti.

Promjena ove postavke uzrokuje povećanu potrošnju energije.

- bez isključivanja
- Tvornička postavka: Isključenje nakon 15 minuta
- Isključenje nakon 20 minuta
- Isključenje nakon 30 minuta

Odgoda početka prog.

Odgoda početka programa (tajmer) može se aktivirati ili deaktivirati.

- Tvornička postavka: isključeno
- uključeno

Razina nadzora

Memorija

Sušilica pohranjuje zadnje odabrane postavke programa sušenja (stupanj sušenja i/ili dodatne opcije ili kod nekih programa trajanje).

- Tvornička postavka: isključeno
- uključeno

Jedinica temperature

Možete odabrat u kojim jedinicama želite prikaz temperature.

- Tvornička postavka: °C
- °F

Jedinica mase

Možete birati želite li prikaz količine punjenja u „kg“ ili „lb“.

- Tvornička postavka: kg
- lb

Logotip

Možete birati želite li na zaslonu prikaz loga „Miele Professional“ ili vlastitog loga.

U postavci Upravljanje morate birati opciju SP-više (12 programa), SP-jednost. vrij. interno ili SP-jednost. vrij. vanjsko.

- Miele Professional logotip
- Logotip klijenta

Promjena kôda

Možete promijeniti zaporku za pristup razini nadzora.

- Unesite aktualnu zaporku.
- Unesite novu zaporku.

Odabir programa

Upravljanje

Možete podesiti da se korištenje sušilice odvija kao „Varijanta za praonice rublja“. Pojednostavljeno upravljanje slijedi kroz skraćeno biranje. Korisnici uređaja ne mogu mijenjati pretpodešene programe.

Savjet: Poduzmite prije svega sva potrebna podešavanja i promjene na sušiliči rublja, prije nego odaberete neku od sljedećih opcija.

Pažnja: Kod aktiviranja ove opcije razina nadzora se više ne nudi.

Razina nadzora se više ne može otvoriti preko zaslona. Želite li mijenjati još postavki, morate postupiti kako je opisano u nastavku.

Otvaranje razine nadzora (Varijanta za praonice rublja)

- Uključite sušilicu rublja i otvorite vrata.
 - ❶ Dodirnite senzorsku tipku *Start/Stop* i držite ju dodirnutom tijekom koraka ❷-❸.
 - ❷ Zatvorite vrata sušilice.
 - ❸ Pričekajte dok senzorske tipke, koja sada brzo treperi, *Start/Stop* počne kontinuirano svijetliti ...
 - ❹ ... i zatim otpustite senzorsku tipku *Start/Stop*.

- Standard

Tvornička postavka: Svi (odabrani) programi stoje na raspolaganju.

- SP-jednost. (4 programa)

Za odabir su raspoloživa 4 programa.

Pod *Favoriti* morate zatim utvrditi, koja 4 programa treba odabratи/promijeniti.

- SP-više (12 programa)

Za odabir je raspoloživo 12 programa.

Pod *Favoriti* morate zatim utvrditi, kojih 12 programa treba odabratи/promijeniti.

Nudi se izravan odabir prva 3 programa. Preostali programi biraju se putem sljedeće liste.

- SP-jednost. vrij. vanjsko

Preko vanjskog uređaja za naplatu vremenski se upravlja s 4 vremenska programa* s različitim razinama temperature. Maksimalna količina punjenja iznosi 8 kg.

Podešena vrijednost određuje vrijeme rada i korisnik ju ne može promijeniti.

Ova opcija je moguća samo s vanjskim uređajem za naplatu.

* Maksimalno trajanje programa određuje se tijekom prvog puštanja u pogon.

Razina nadzora

- SP-jednost. vrij. interno

Elektronika sušilice vremenski upravlja s 4 vremenska programa* s različitim razinama temperature. Maksimalna količina punjenja iznosi 8 kg.

Podešena vrijednost određuje gornju granicu vremena rada i korisnik ju može mijenjati.

* Maksimalno trajanje programa određuje se tijekom prvog puštanja u pogon.

- Vanjski odabir programa

Putem komunikacijskog modula se može provesti odabir programa s eksternog terminala.

Programski paketi

Ovdje određujete programski opseg sušilice. Možete odabrati sve ili pojedine programe iz dotičnih programske paketa.

Programski paketi su detaljno navedeni u poglavlju „Pregled programa“.

Omiljeni programi

Nakon uključenja možete alternativno odabrati program putem: ☆ Favoriti. 12 programa možete individualno pohraniti prema vlastitim prioritetima kao omiljene programe.

Dodatno su ovi omiljeni programi u inačicama upravljanja

- *SP-više (12 programa)*
- *SP-jednost. (4 programa)* (prva 4 od 12 omiljenih programa) ponuđeno.

Varijante upravljanja utvrđene su pod *Upravljanje*.

Savjet: Svakom programu možete dodjeliti zasebnu boju. Za to mora pod Program za mapir. boja biti odabrana postavka *jedan*.

Izmjena omiljenih programa

- Odaberite program, koji treba promjeniti ili zamijeniti.
- Potvrdite program ili postavku koju želite promijeniti.

Otvara se sljedeći izbornik, u kojem možete odabrati novi program ili promjeniti parametar.

- Pritisnite senzorsku tipku *pohraniti*.

Vaš odabir je aktiviran.

Posebni programi

Možete individualno sastaviti 5 posebnih programa i imenovati ih po vlastitom izboru kao programe s preostalom vlažnosti ili kao vremenske programe.

Prvo unesite nazine programa.

- Odaberite poseban program koji želite promijeniti.

Otvara se izbornik Pohraniti kao.

- Imena unosite pomoću slova i simbola koji leže ispod linije.
- Dodirnite senzorsku tipku pohraniti.

Sada možete unijeti parametre za Program s preost. vlag. ili Vremenski program.

5 posebnih programa tvornički su pretvodno programirani. Možete mijenjati ove posebne programe.

Posebni programi su proširenje programskim paketima. Unesite imena i svojstva posebnih programa, koje ste stvorili, u tablicu „Posebni programi“ u poglavlju „Pregled programa“.

Program s preost. vlag.

- Preostala vлага:
- 6 % (suho) – 40 % (vlažno)
- Naknad. vrij. sušenja:
0 – 60 minuta
- Temperatura (procesni zrak):
hladni – 60°C
- Faza zadržavanja
 - Vrijeme zadržavanja:
0 – 60 minuta

- Temperatura zadržavanja (procesni zrak):
hladni – 60°C
- Temperatura hlađenja (procesni zrak):
40 – 55°C
- Zaštita od gužvanja
 - Glavni smjer vrtnje bub.:
0 – 500 sekundi
 - Stanka:
100 – 3000 sekundi
 - Promj. smjera okret. bubenja:
0 – 500 sekundi

Vremenski program

- Vrijeme rada:
1 – 120 minuta
- Temperatura (procesni zrak):
hladni – 60°C
- Temperatura hlađenja (procesni zrak):
40 – 55°C
- Zaštita od gužvanja
 - Glavni smjer vrtnje bub.:
0 – 500 sekundi
 - Promj. smjera okret. bubenja:
0 – 500 sekundi
 - Stanka:
100 – 3000 sekundi

Razina nadzora

Organizirati programe

Unutar liste programa i liste omiljenih programa možete premještati programe.

- Tvornička postavka: isključeno
- uključeno

Premještanje programa / omiljenih programa

Programe možete (Izbornik Programi Jednostavan odabir) pomaknuti/razvrstati. Omiljene programe, koje ste obrađili u *Razini nadzora* pod *Favoriti*, možete također pomaknuti/razvrstati.

- Dodirnite program, koji želite pomaknuti.
- Zadržite pritisnutom senzorsku tipku, dok se mijenjaju okviri.
- Premjestite program na željeno mjesto.

Program za mapir. boja

Omiljenom programu možete dodijeliti određenu boju. Omiljeni program u listi omiljenih programa dobiva okvir, čiju boju možete odabrati.

- Tvornička postavka: isključeno
- uključeno

Tehnika postupanja

Zaštita od gužvanja

Po završetku programa bubanj se okreće u intervalima, ukoliko rublje nije odmah izvađeno.

Promjena ove postavke uzrokuje povećanu potrošnju energije.

Ova postavka (☞) se može isključiti ili odabrati vrijeme od 1 do 12 sati.

Tvornička postavka: isključeno

Stupanj suhoće

Promjena ove postavke uzrokuje povećanu potrošnju energije.

Stupnjeve suhoće programa *Rublje za iskuhanje/šareno rublje, Jednostavno za održavanje, Automatski program plus* možete individualno prilagoditi.

Podešavanje se vrši u 7 stupnjeva.

Tvornička postavka: normalno

Stupanj sušenja *Suho za strojno glačanje* u programu *Rublje za iskuhanje/šareno rublje* može se individualno prilagoditi.

Ostatak vlažnosti ovog programa možete mijenjati u 11 stupnjeva od 16 % (suše) do 26 % (vlažnije).

Tvornička postavka: 20 %

Daljnje hlađenje

Prije završetka programa nadzire se temperatura osušenog rublja i prema potrebi produljuje faza hlađenja na kraju programa.

Promjena ove postavke uzrokuje povećanu potrošnju energije.

- Tvornička postavka: isključeno
- uključeno

Temperatura hlađenja

Rublje se prije kraja programa automatski hlađi. U svim programima može se faza automatskog hlađenja prije završetka programa podesiti na hladnije, pri čemu se faza hlađenja produljuje.

Promjena ove postavke uzrokuje povećanu potrošnju energije.

Postavka se može mijenjati od 40°C–55°C.

Tvornička postavka: 55°C

Servis

Čišćenje zračnih put.

Elektronika sušilice izračunava stupanj onečišćenja nitima i ostacima sredstva za pranje u filtrima za niti i vodovima za zrak. Slijedi podsjetnik za provjeru. Možete podesiti kod kojeg stupnja onečišćenja nitima će se pojaviti ta poruka.

Radi se o ovoj poruci provjere, na koju možete utjecati: Očistite zračne putove

- isključeno
Poruka provjere se ne pojavljuje. Kod izrazito otežanog provođenja zraka dolazi do prekida programa te se prikazuje poruka za provjeru neovisno o navedenoj opciji.
- neosjetljivo
Poruka provjere se pojavljuje tek kod jakog onečišćenja nitima.
- Tvornička postavka: normalno
- osjetljivo
Poruka provjere se pojavljuje već kod manjih onečišćenja nitima.

Razina nadzora

Čišćenje sita

Filtar za niti u prostoru za prolazak zraka se mora redovito čistiti. Možete odrediti interval u satima za poruku o provjeri.

Odabir ispravnog intervala u satima ovisi o tome koliko je jako zaprljanje nitima ili koliko često primjerice Vi želite čistiti filter iz higijenskih razloga.

Na ovu poruku o provjeri možete utjecati: Čišćenje sita

- Vremenski interval od 5 do 55 sati
- Tvornička postavka: nakon 55 sati
- isključeno

Servisni interval

Sušilica prikazuje individualan tekst poruke nakon intervala s mogućnošću slobodnog odabira, kako bi se poduzeli određeni radovi održavanja.

Mogu se urediti 3 različita teksta poruke 1/2/3. Svaki tekst poruke obrađuje se na jeziku i s kompletom znakova aktualnog jezika korisnika.

Vaš individualno odabrani tekst poruke prikazati će se po završetku programa i isključiti putem OK. Po završetku sljedećeg programa slijedi ponovno isti tekst poruke.

Postavke

Time se u tekstu poruke pojavljuje utvrđen interval (ovisan o satima ili datumu).

- Tvornička postavka: isključeno
- prema vremenu
Potom možete odabratи vremenski interval od 1–9999 sati.
- prema datumu
Potom možete unijeti datum.

Tekst poruke

Ovdje unosite Vaš individualan tekst poruke za Vaš planirani rad na održavanju. Možete obraditi jedan, dva ili sva tri teksta poruke 1/2/3.

Resetiranje prikaza

Tekst poruke se pojavljuje tako dugo, dok se prikaz trajno ne resetira. Tekst poruke se ponovno pojavljuje tek po dostizanju sljedećeg intervala.

Vanjske primjene

Vanjska zakl. odvoda zraka

Priklučenje vanjskog hardvera provodi se putem Miele XCI-Box.

Odstupanje između vremena aktivacije upravljanja vanjskom zaklopkom za odvod zraka i uključenja motora buba-ja/ventilatora je regulirano.

Za vrijeme dok je zaklopka za odvod zraka otvorena, na zaslonu slijedi odgovarajući prikaz.

- Tvornička postavka: isključeno

Ovu opciju valja uvijek odabrati ukoliko ne treba aktivirati upravljanje zaklopkom za odvod zraka. Na taj način se izbjegava prekid programa.

- uključeno
 - 0 sekundi
 - 1 sekunda
 - 2 sekunde
 - ...
 - 300 sekundi

Dodatni ventilator

Priklučenje vanjskog hardvera provodi se putem Miele XCI-Box.

Ukoliko je priključen dodatni ventilator, on se mora uključiti paralelnog pogona.

- isključeno

- uključeno

Senzor tlaka

Priklučenje vanjskog hardvera provodi se putem Miele XCI-Box.

Za rad sa sabirnim cjevovodom za odvod zraka može se zahtijevati, pri određenim uvjetima tlaka u cijevi za odvod zraka, prekid korištenja sušilice ili sprječavanje od samog početka. Budući da se kod senzora tlaka radi o vanjskoj jedinici, dana je mogućnost učitavanja ne samo logičkog zatvarača nego također i otvarača .

Za vrijeme dok je zaklopka za odvod zraka otvorena, na zaslonu slijedi odgovarajući prikaz.

- isključeno = nije aktivno
- Zatvarač = aktivna reakcija **navisoki potencijal**
- Otvarač = aktivna reakcija na **niski potencijal**

Razina nadzora

Signal vršnog opterećenja

Prikљučenje vanjskog hardvera provodi se putem Miele XCI-Box.

Isključenje u slučaju vršnog opterećenja omogućava povezivanje sušilice rublja u sustav upravljanja energijom. Ukoliko je registriran signal, grijanje sušilice se kratkotrajno isključuje ili se sprječava njegovo uključenje. Sušilica rublja se smije koristiti u sustavu isključivanja u slučaju vršnog opterećenja, ako je isti povezan sa sušilicom putem Miele XCI-Box.

- Tvornička postavka: bez funkcije
- Vršno opterećenje s 230 V
- Vršno opterećenje s 0 V

Sprječav. vršnog opt.

S ovom funkcijom se kod predstojećeg signala vršnog opterećenja ne mijenja izvođenje higijenskog programa. Grijanje ostaje uključeno.

- Tvornička postavka: isključeno
- uključeno

Odabir KOM modula

Ova sušilica opremljena je integriranim WLAN modulom. Sušilica također može biti opremljena vanjskim modulom.

- isključeno
- interni modul (tvornička postavka)
Koristi se interni WLAN modul.
- Vanjski modul
XKM modul ili RS232 modul je utaknut u otvor modula.

WLAN

Upravljajte umrežavanjem Vaše sušilice.

– Podešavanje

Ova se poruka prikazuje samo kada sušilica još nije povezana s WLAN mrežom.

– Deaktiviranje (vidljivo samo ako je mreža aktivirana)

Mreža ostaje podešena, WLAN-funkcija je isključena.

– Aktiviranje (vidljivo ako je mreža deaktivirana)

WLAN funkcija se ponovno uključuje.

– Status povezivanja (vidljivo ako je mreža aktivirana)

Prikazuju se sljedeće vrijednosti:

- kvaliteta WLAN prijama
- naziv mreže
- IP adresa

– Novo namještanje (vidljivo kad je namješteno)

Resetirajte postavke WLAN prijave (mreža), kako bi odmah mogli provesti novo namještanje.

– Resetiranje (vidljivo, kad je namješteno)

Mreža više nije namještena. Kako bi ponovno mogli koristiti mrežu, morate provesti novi postupak povezivanja.

- WLAN je isključena

- Veza prema WLAN-u vraćena je na tvorničke postavke

Vrijeme mreže

Datum i vrijeme možete sinkronizirati putem mreže.

– isključeno

Datum i vrijeme ne možete sinkronizirati putem mreže.

– kao Master

Uredaji su povezani bez internetske veze. Uredaj je deklariran kao Master i šalje podatke na Slave uređaje.

– kao Slave

Uredaji su povezani s internetskom vezom. Svi uređaji su podešeni na Slave. Podatci se sinkroniziraju s internetom.

Razina nadzora

Daljinsko upravljanje

Odabir programa provodi se na vanjskom terminalu.

Tvornička postavka: isključeno

Ažurir. daljin. upravljanjem

Pomoću RemoteUpdate možete aktualizirati softver svoje sušilice.

RemoteUpdate je deaktiviran u tvorničkim postavkama.

Ukoliko niste instalirali RemoteUpdate, svoju sušilicu možete upotrebljavati kao i obično. Preporuka tvrtke Miele je da ipak instalirate RemoteUpdate.

Aktiviranje

Točka izbornika RemoteUpdate se prikazuje i moguće ju je odabrati, samo ako je Vaša sušilica rublja povezana s Vašom WLAN mrežom.

Funkcija RemoteUpdate tvrtke Miele može se koristiti, samo ako je sušilica rublja povezana s WLAN mrežom i ako posjedujete račun u Miele Professional aplikaciji. Tamo morate registrirati sušilicu.

Uvjete korištenja pronaći ćete u Miele Professional aplikaciji.

Pojedina ažuriranja softvera može izvršiti samo Miele servisna služba.

Tijek ažuriranja putem RemoteUpdate funkcije

Ukoliko Vaša perilica rublja na raspolažanju ima RemoteUpdate, ista se prikazuje u otvorenoj razini nadzora.

Možete odabrati želite li RemoteUpdate pokrenuti odmah ili kasnije. Ukoliko ste odabrali „Pokrenuti kasnije“, upit će uslijediti nakon ponovnog uključivanja perilice rublja.

RemoteUpdate može trajati nekoliko minuta.

Prilikom RemoteUpdate treba paziti na sljedeće:

- Ukoliko niste dobili poruku, RemoteUpdate nije na raspolaganju.
- Instalirani RemoteUpdate ne možete poništiti.
- Sušilicu nemojte isključivati tijekom RemoteUpdate. RemoteUpdate će se u suprotnom prekinuti i neće se instalirati.

SmartGrid

Postavka SmartGrid je vidljiva samo kad je podešena i aktivirana WLAN mreža. Ovom funkcijom u bilo koje vrijeme možete automatski uključiti perilicu rublja, te na taj način koristiti najpovoljniju tarifu električne energije.

Kad ste aktivirali funkciju SmartGrid senzorska tipka Tajmer ima novu funkciju. Pomoću senzorske tipke „Tajmer“ podešite SmartStart funkciju. Perilicu rublja će unutar, s Vaše strane, podešenog vremena pokrenuti signal poslan od strane Vašeg opskrbljivača energijom. Ako do posljednjeg podešenog trenutka Vaš opskrbljivač električnom energijom nije odasao signal, sušilica se automatski pokreće.

Tvornička postavka: isključeno

Razina nadzora

Parametri uređaja

Pravne informacije

Licence otvoren. koda

Ovdje možete vidjeti informacije.

Autorska prava i licence

Za rukovanje i upravljanje uređajem Miele koristi svoj ili softver drugog proizvođača, koji ne spada pod takozvanu Open Source licencu. Autorska prava ovog softvera/komponenti softvera su zaštićena. Poštujte i pridržavajte se autorskih ovlaštenja tvrtke Miele i drugih.

Nadalje, u predmetnom uređaju su sadržane komponente softvera, koje se proslijeđuju pod Open Source uvjetima. Sadržane Open Source komponente uz pripadajuća pravima zaštićena autorska prava, kopije pojedinih važećih uvjeta licenci kao i eventualno ostale informacije možete u uređaju opozvati pod točkom izbornika Postavke | Parametri uređaja | Pravne informacije | Open Source licence abrufen. Tamo iskazano reguliranje jamstva i garancije Open Source uvjeta licenci vrijedi samo u odnosu s pojedinim vlasnicima prava.

Uređaj za naplatu

Priklučenje vanjskog hardvera provodi se putem Miele XCI-Box.

Postavke za uređaj za naplatu

Obratite se Miele servisnoj službi ako imate želju za naknadnom promjenom.

Uređaj za naplatu treba biti priključen.

- Nema uređaja za naplatu
Sljedeće postavke će biti preskočene i prvo puštanje u pogon može biti završeno.
- Programski način rada
Korištenje se odvija s uređajem za naplatu kovanicama: korisnici kupuju program.
- Vremenski način rada
Korištenje se odvija s brojilom vremena na kovanice: korisnici kupuju vrijeme korištenja.
- Vremenski način rada s brojilom impulsa
Za uređaje za naplatu kod kojih kroz svako ubacivanje kovanice možete povisiti vrijeme uporabe.
- KOM modul
Uporaba se odvija sa centralnim upravljanjem

Vrijeme / Impuls

Kako bi sušilicu mogli koristiti na uobičajenim uređajima za naplatu s višestrukim prorezima za kovanice, moguće je podešavanje, koliko vremena možete kupiti po ubačenoj kovanići.

U koracima od možete podesiti vrijeme od 5 minuta do 60 minuta.

Tvornička postavka: 30 minuta

Povr. sig. na uređ. za napl.

Postavka povratnog dojavnog signala uređaja za naplatu kovanicama.

- Tvornička postavka: isključeno
- Završetak programa

Povratni dojavni signal nastupa po završetku programa.

- Otpuštanje tipke Start
- Povratni dojavni signal nastupa nakon otpuštanja tipke Start.
- Početak i završetak programa

Povratni dojavni signal nastupa na početku i po završetku programa.

- Program se odvija

Povratni dojavni signal nastupa trajno od početka do završetka programa.

Zaključavanje uređ. za napl.

Kako bi se spriječila manipulacija, može se u programskom načinu rada podesiti zaključavanje programa. Ako se nakon provedenog zaključavanja otvore vrata sušilice, slijedi prekid programa uz gubitak kovаницi.

Kako biste omogućili naknadno dodavanje rublja, možete promijeniti vrijeme zaključavanja.

- Tvornička postavka: isključeno
- odmah nakon pokretanja programa
- 1 minutu nakon pokretanja programa
- ...
- 5 minuta nakon pokretanja programa

Brisanje sig. naplate

„Signal za plaćeno“ u načinu rada s kovanicama može ostati zadržan do završetka programa ili biti odbačen nakon 5 minuta bez pokretanja programa.

- Tvornička postavka: isključeno
- uključeno

Razina nadzora

Vrijeme nadz. kontakta

U načinu rada s kovanicama može se podesiti vremenski interval prijama za signal plaćanja, koji mora minimalno postojati.

- Tvornička postavka: kratki

Za uređaje za naplatu, kod kojih padajuća kovanica stvara impuls za plaćanje.

- dugo

Za centralna upravljanja na bazi 230 V.

Vrijeme prekl. uređ. za napl.

Postavka vremena preklapanja uređaja za naplatu. Sigurnosno vrijeme u svrhu sprječavanja manipulacija uređajem za naplatu.

Vrijeme preklapanja se može podesiti u minutnim koracima od 30 minuta do 4 sata ili isključiti.

Ako unutar vremena preklapanja ne uslijedi završetak programa, resetirati će se postavka u uređaju za naplatu kovanicama. Slijedi prekid programa.

Tvornička postavka: 3 sata

Trajanje vrem. prog. hladno

Možete podesiti trajanje programa.

U koracima od 5 minuta možete podesiti vrijeme od 10 minuta do 2 sata.

Tvornička postavka: 2 sata

Trajanje vrem. toplo

Možete podesiti trajanje programa.

U koracima od 5 minuta možete podesiti vrijeme od 20 minuta do 2 sata.

Tvornička postavka: 2 sata

Besplatni programi

U načinu rada s kovanicama možete odrediti, može li se program *Vremenski program hladno* koristiti besplatno.

- Tvornička postavka: isključeno
- uključeno

Miele

PROFESSIONAL

Miele trgovina i servis d.o.o.
Buzinski prilaz 32
10 000 Zagreb
Telefon: 01 6689 000
Faks: 01 6689 090
Servis: 01 6689 010
E-mail: info@miele.hr
www.miele.hr

Njemačka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Miele

PDR 908 EL

hr-HR

M.-Nr. 11 181 670 / 01