

Upute za uporabu Perilica rublja



Prije postavljanja - instaliranja - prve uporabe, **obvezno** pročitajte upute za uporabu. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja.

Sadržaj

Sigurnosne napomene i upozorenja	5
Upravljanje perilicom rublja	12
Upravljačka ploča.....	12
Način funkcioniranja upravljačkog polja.....	13
Pregled znakova na upravljačkoj ploči	14
Vaš doprinos zaštiti okoliša.....	15
Prva uporaba.....	16
Uklanjanje zaštitne folije i reklama	16
Otvaranje vrata po završetku programa	17
Ekološki prihvatljivo pranje	18
1. Priprema rublja	19
2. Punjenje perilice rublja	20
3. Odabir programa	21
4. Dodavanje sredstva za pranje.....	23
Ladica za doziranje sredstva za pranje	23
Doziranje kapsulom	25
5. Pokretanje programa	27
Dodavanje rublja tijekom odvijanja programa	27
6. Završetak programa.....	28
Centrifugiranje	29
Broj okretaja završne centrifuge u programu pranja	29
Odgoda početka programa	30
Pregled programa.....	31
Dodatne opcije	35
Kratko	35
Više vode +	35
Pretpranje	35
Uz programe se mogu odabrati sljedeće dodatne funkcije.....	36
Simboli za održavanje	37
Tijek programa	38

Promjena tijeka programa	41
Izmjena programa (Zaštita za djecu)	41
Prekid programa.....	41
Sredstvo za pranje	42
Odgovarajuće sredstvo za pranje.....	42
Sredstvo za omekšavanje vode	42
Mjerica za doziranje.....	42
Sredstva za naknadnu njegu rublja	42
Preporučujemo Miele sredstvo za pranje	44
Sredstvo za pranje preporučeno je u skladu s direktivom (EU) br. 1015/2010	45
Čišćenje i održavanje	46
Čišćenje kućišta i upravljačke ploče	46
Čišćenje ladice za doziranje	46
Hygiene Info(Čišćenje bubnja).....	48
Čišćenje sita u dovodu vode.....	48
Što učiniti, ako	49
Program pranja se ne može pokrenuti.....	49
Na upravljačkom polju svijetli prekid programa i indikator za grešku.	50
Simbol na prikazu vremena tijekom odvijanja programa.....	51
Na upravljačkoj ploči svijetli indikator za kraj programa.....	51
Općeniti problemi s perilicom rublja.....	52
Nezadovoljavajući učinak pranja	54
Vrata se ne mogu otvoriti	55
Otvaranje vrata kod začepljenja odvoda i/ili prekida napajanja	56
Servis	58
Kontakt u slučaju smetnji	58
Dodatni pribor	58
Jamstvo	58
Ugradnja	59
Prednja strana	59
Stražnja strana.....	60
Površina za postavljanje	61
Prenošenje perilice rublja do mjesta postavljanja	61
Uklanjanje transportnog osiguranja.....	61
Postavljanje transportnog osiguranja	63
Izravnavanje.....	64
Odvrtanje i fiksiranje nožica.....	64
Ugradnja ispod radne ploče	65
Stup za pranje i sušenje	65

Sadržaj

Sustav za zaštitu od izlivanja vode	66
Dovod vode	67
Odvod vode	68
Električni priključak	69
Tehnički podaci	71
Informacijski list za kućanske perilice rublja	72
Podaci o potrošnji	74
Napomena za usporedna ispitivanja	75
Funkcije programiranja	76
Biranje funkcije programiranja	76
Obrada i pohrana funkcije programiranja	77
Napuštanje razine programiranja	77
P13 Ton tipki	77
P14 PIN kôd	78
P22 Isključivanje upravljačkog polja	78
P24 Memorija	79
P26 Dodatno vrijeme pretpranja Pamuk	79
P28 Nježno pranje	79
P29 Smanjenje temperature	79
P30 Više vode	80
P31 Razina Više vode	80
P32 Maksimalna razina ispiranja	80
P33 Hlađenje lužine	81
P34 Zaštita od gužvanja	81
P62 Prigušena svjetlina polja	81
Sredstva za pranje i njegu	82
Sredstvo za pranje	82
Specijalna sredstva za pranje 	83
Sredstva za njegu tkanina 	84
Aditivi 	84
Održavanje uređaja	84

Ova perilica rublja odgovara propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može dovesti do ozljeda osoba ili oštećenja stvari.

Pročitajte pažljivo ove upute za uporabu prije puštanja u pogon perilice rublja. U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigurnosti, uporabi i održavanju uređaja. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja na perilici rublja.

U skladu s Normom IEC 60335-1, tvrtka Miele izričito navodi da morate u potpunosti pročitati i slijediti poglavlje o postavljanju perilice rublja kao i sigurnosne napomene i upozorenja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem ovih napomena.

Sačuvajte ove upute za uporabu i predajte ih eventualnom budućem vlasniku uređaja.

Namjenska uporaba

- ▶ Ova perilica rublja predviđena je za uporabu u kućanstvima i kućanstvu sličnim okruženjima.
- ▶ Ova perilica za rublje nije namijenjena korištenju na otvorenom.
- ▶ Perilice rublja smiju se upotrebljavati samo u kućanskim uvjetima isključivo za pranje rublja za koje njegov proizvođač na etiketi za održavanje navodi da je prikladno za strojno pranje. Drugi načini uporabe nisu dozvoljeni. Tvrtka Miele ne preuzima odgovornost za štete nastale nenamjenskom uporabom ili nepravilnim rukovanjem.

Sigurnosne napomene i upozorenja

► Osobe koje zbog svojih tjelesnih, osjetilnih ili umnih sposobnosti ili neiskustva ili nepoznavanja uređaja nisu u stanju sigurno rukovati perilicom, ne smiju je upotrebljavati bez nadzora odgovorne osobe.

Djeca u kućanstvu

► Djeca mlađa od osam godina ne smiju biti u blizini perilice rublja, osim kad su pod stalnim nadzorom.

► Djeca starija od osam godina perilicu rublja smiju koristiti bez nadzora samo ukoliko im je rukovanje objašnjeno tako da njome mogu rukovati sigurno. Djeca moraju biti sposobna prepoznati i razumjeti opasnosti pogrešnog rukovanja uređajem.

► Djeca ne smiju čistiti ni održavati perilicu rublja bez nadzora.

► Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini perilice rublja. Nemojte djeci dopustiti da se igraju perilicom.

Tehnička sigurnost

► Pročitajte upute u poglavlju „Ugradnja“ kao i poglavlje „Tehnički podaci“.

► Pregledajte perilicu rublja prije postavljanja kako biste uočili eventualna vidljiva oštećenja. Oštećenu perilicu rublja nemojte postavljati niti uključivati.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Prije priključivanja perilice rublja obavezno usporedite priključne podatke (osigurač, napon i frekvencija) s natpisne pločice s onima električne mreže. U slučaju sumnje, obratite se električaru.
- ▶ Pouzdana i sigurna uporaba perilice jamči se samo kad je perilica priključena na javnu električnu mrežu.
- ▶ Električna sigurnost ove perilice rublja može se zajamčiti samo ako je priključena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem.

Vrlo je važno da se ovaj temeljni sigurnosni uvjet provjeri i, u slučaju sumnje, instalacija prepusti na provjeru stručnoj osobi.

Miele ne može preuzeti odgovornost za štete nastale zbog nepostojanja ili neispravnosti zaštitnog vodiča.
- ▶ Iz sigurnosnih razloga nemojte upotrebljavati produžne kablove, višestruke utičnice i sl. (opasnost od požara zbog pregrijavanja).
- ▶ Neispravni dijelovi smiju se zamijeniti isključivo originalnim Miele rezervnim dijelovima. Samo uporabom tih dijelova tvrtka Miele može jamčiti potpuno ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva.
- ▶ Utikač mora biti uvijek dostupan kako bi se perilica rublja mogla odspojiti od napajanja.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Nestručni popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika, za koje proizvođač ne može preuzeti odgovornost. Popravke smiju izvoditi samo ovlašteni Miele servisi, jer u suprotnom za nastale štete ne važi jamstvo.
- ▶ Ako se priključni kabel ošteti, mora ga zamijeniti ovlašteni Miele servis kako bi se izbjegla opasnost za korisnika.
- ▶ U slučaju problema ili tijekom čišćenja i održavanja perilice rublja, perilica je odspojena od napajanja samo u sljedećim slučajevima:
 - ako je utikač perilice rublja izvučen iz zidne utičnice ili
 - isključen automatski osigurač u kućnoj električnoj instalaciji ili
 - potpuno odvrnut rastalni osigurač u kućnoj električnoj instalaciji.
- ▶ Perilica se smije priključiti na vodu samo uz primjenu novog seta crijeva. Stari setovi crijeva ne smiju se ponovo upotrijebiti. Kontrolirajte setove crijeva u redovitim razmacima. Tako ćete ih moći pravovremeno zamijeniti i izbjeći štete od vode.
- ▶ Tlak protoka vode mora iznositi barem 100 kPa i ne smije prijeći 1.000 kPa.
- ▶ Ova se perilica rublja ne smije koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).
- ▶ Nemojte preinačavati perilicu rublja ni na koji način bez izričite suglasnosti tvrtke Miele.

Pravilna uporaba

- ▶ Nemojte postavljati perilicu rublja u prostoriju gdje postoji opasnost od smrzavanja. Zamrznuta crijeva mogu popucati ili prsnuti, a i pouzdanost elektronike na temperaturama ispod ledišta se smanjuje.
- ▶ Prije prve uporabe uklonite transportno osiguranje na stražnjoj strani perilice rublja (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Uklanjanje transportnog osiguranja“). Ako se transportno osiguranje ne ukloni, kod centrifugiranja može doći do oštećenja perilice rublja i obližnjeg namještaja ili uređaja.
- ▶ Zatvorite slavinu za vodu u slučaju duže odsutnosti (npr. tijekom godišnjeg odmora), posebno ako se u blizini perilice rublja ne nalazi podni odvod.
- ▶ Opasnost od prelijevanja!
Prije stavljanja odvodnog crijeva na umivaonik provjerite otječe li voda dovoljno brzo. Osigurajte odvodno crijevo od pada. Reaktivna sila vode koja istječe može neučvršćeno crijevo izbaciti iz umivaonika.
- ▶ Pripazite da se s rubljem ne peru strana tijela (npr. čavli, igle, kovanice, spajalice za papir). Strana tijela mogu oštetiti dijelove perilice (npr. kadu i bubanj). Oštećeni dijelovi perilice mogu, nadalje, oštetiti rublje.
- ▶ Maksimalna količina punjenja iznosi 8 kg (suhog rublja). O manjim količinama punjenja za pojedine programe informacije ćete pronaći u poglavlju „Pregled programa“.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Kod pravilnog doziranja sredstva za pranje nije potrebno čistiti perilicu rublja od kamenca. Ako se unatoč tome u perilici nakupi kamenac, koristite sredstva za uklanjanje kamenca na bazi prirodne limunske kiseline. Miele Vam preporučuje Miele sredstvo za uklanjanje kamenca, kojeg možete naručiti na internet stranici shop.miele.hr, ili u specijaliziranim Miele prodavaonicama ili kod Miele servisa. Strogo se pridržavajte uputa za primjenu sredstva za uklanjanje kamenca.
- ▶ Rublje koje je obrađivano sredstvima koja sadrže otapala, prije strojnog pranja treba dobro isprati čistom vodom.
- ▶ U perilici rublja nikada nemojte upotrebljavati sredstva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mogu oštetiti dijelove uređaja i uzrokovati stvaranje otrovnih para. Opasnost od zapaljenja i eksplozije!
- ▶ Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sredstva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mogu oštetiti plastične dijelove perilice.
- ▶ Boje za tekstil moraju biti prikladne za uporabu u perilici rublja i smiju se upotrebljavati u količinama prikladnim za kućanstvo. Strogo se pridržavajte uputa za njihovu uporabu koje navodi proizvođač.
- ▶ Sredstva za uklanjanje boje mogu zbog sadržaja sumpora uzrokovati koroziju. Sredstva za uklanjanje boje ne smiju se upotrebljavati u perilicama rublja.
- ▶ Ako sredstvo za pranje dospije u oči, odmah ih isperite dovoljnom količinom mlake vode. Ako se sredstvo slučajno proguta, odmah zatražite liječničku pomoć. Osobe s oštećenom ili osjetljivom kožom trebaju izbjegavati kontakt sa sredstvima za pranje.


Pribor

- ▶ Pribor se smije nadograđivati ili ugrađivati samo ako ga je izričito dozvolila tvrtka Miele. Ako se nadograde ili ugrade drugi dijelovi, gubi se jamstvo, učinak i/ili pouzdanost uređaja.
- ▶ Miele sušilica rublja i Miele perilica rublja mogu se postaviti u stup za pranje i sušenje. U tu svrhu je potreban Miele element za povezivanje perilice i sušilice koji se može naknadno kupiti. Pazite da element za povezivanje sušilice i perilice odgovara Miele sušilici i perilici rublja.
- ▶ Pazite da naknadno kupljeno Miele postolje odgovara predmetnoj perilici rublja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem sigurnosnih napomena i upozorenja.

Upravljanje perilicom rublja

Upravljačka ploča

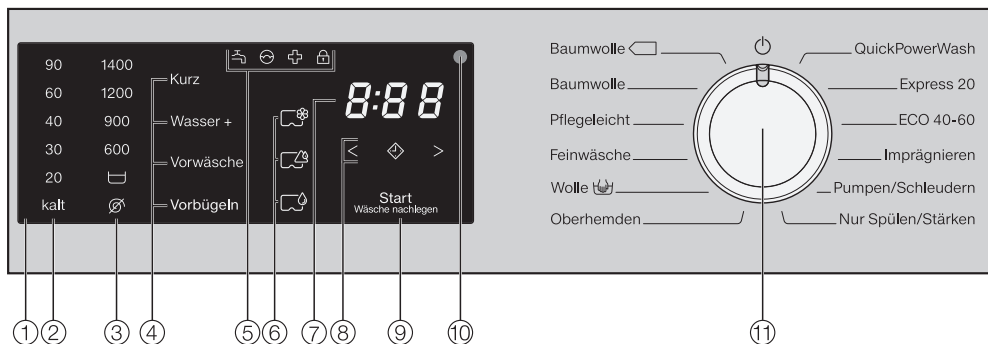

① Upravljačko polje

Upravljačko polje sastoji se od vremenskog indikatora i različitih senzorskih tipki. Pojedine senzorske tipke bit će objašnjene u nastavku.

② Senzorske tipke za podešavanje temperature

Za podešavanje željene temperature pranja.

③ Senzorske tipke za broj okretaja

Za podešavanje željenog broja okretaja završne centrifuge.

④ Senzorske tipke za dodatne opcije

Programi pranja mogu se nadopuniti dodatnim opcijama.

Ukoliko je odabran program pranja, moguće dodatne opcije svijetle priгушено.

⑤ Kontrolni indikatori

-  svijetli u slučaju smetnji dovoda i odvoda vode
-  svijetli u slučaju prevelike količine sredstva za pranje
-  svijetli kao podsjetnik na informaciju o higijeni
-  nije moguće odabrati funkciju *Naknadno umetanje rublja*.

⑥ Senzorske tipke za CapDosing doziranje kapsulama

-  CapDosing za sredstvo za njegu tkanina (npr. omekšivač, sredstvo za impregnaciju)
-  CapDosing za aditive (npr. pojačivač deterdženta)
-  CapDosing za sredstvo za pranje (samo za glavno pranje)

⑦ Prikaz vremena

Nakon pokretanja programa prikazuje se trajanje programa u satima i minutama.

Kod pokretanja programa s odgodom početka, trajanje programa se prikazuje tek nakon isteka vremena odgode početka programa.

⑧ Senzorske tipke < ◇ >

U prikazu za vrijeme prikazuje se odabrano vrijeme odgode početka programa.

Nakon pokretanja programa s odgodom početka, odbrojava se vrijeme odgode početka programa.

Po isteku vremena odgode program se pokreće, a na zaslonu se pojavljuje očekivano trajanje programa.

◇ Nakon što ste dotaknuli senzorsku tipku ◇ odabran je kasniji početak programa (odgoda početka programa). Kad je odabran, ◇ jače zasvijetli.

> Dodirom na senzorsku tipku > povećava se vrijeme odgode početka pranja.

< Dodirom na senzorsku tipku < smanjuje se vrijeme odgode početka pranja.

⑨ Senzorska tipka *Pokretanje/Naknadno umetanje rublja*

Ⓐ Čim se program može pokrenuti, senzorska tipka pulsira. Odabrani program se pokreće dodirom na senzorsku tipku *Pokretanje/Naknadno umetanje rublja*. Senzorska tipka konstantno svijetli.

Ⓑ Kad se program pokrene senzorska tipka *Pokretanje/Naknadno umetanje rublja* omogućava naknadno dodavanje rublja.

⑩ Optičko sučelje

Služi servisu kao prijenosna točka.

⑪ Regulator za odabir programa

Za odabir programa i za isključivanje. Perilica se uključuje odabirom programa i isključuje pomoću položaja ☹ regulatora za odabir programa.

Način funkcioniranja upravljačkog polja

Senzorske tipke ②, ③, ④, ⑥, ⑧ i ⑨ reagiraju na dodir vrha prsta. Odabir je moguć dok je dotična senzorska tipka osvijetljena.

Senzorska tipka koja svijetli znači da je odabir napravljen

Senzorska tipka koja prigušeno svijetli znači da je odabir moguć

Upravljanje perilicom rublja

Pregled znakova na upravljačkoj ploči

	DE	HR
②	90 - 20 (Temperaturangabe in °C)	90–20 (podatak o temperaturi u °C)
②	kalt (Temperaturangabe)	hladno (podatak o temperaturi)
③	1400 - 600 (Drehzahlangabe in U/min)	1400–600 (broj okretaja u okr/min)
③	 (Spülstop)	 (prekid nakon ispiranja)
③	 (ohne Schleudern)	 (bez centrifugiranja)
④	Kurz	Kratko
④	Wasser +	Više vode
④	Vorwäsche	Pretpranje
④	Vorbügeln	Predglačanje
⑨	Start/Wäsche nachlegen	Start/Dodavanje rublja
⑪	Baumwolle 	Pamuk 
⑪	Baumwolle	Pamuk
⑪	Pflegeleicht	Jednostavno za održavanje
⑪	Feinwäsche	Osjetljivo rublje
⑪	Wolle 	Vuna 
⑪	Oberhemden	Košulje
⑪	QuickPowerWash	QuickPowerWash
⑪	Express 20	Brzi program 20
⑪	ECO 40–60	ECO 40–60
⑪	Imprägnieren	Impregnacija
⑪	Pumpen/Schleudern	Izbacivanje vode/Centrifugiranje
⑪	Nur Spülen/Stärken	Samo ispiranje/štirkanje

Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta. Ambalažni materijal odabran je imajući u vidu utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se zato može reciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine i smanjuje nakupljanje otpada.

Zbrinjavanje dotrajalog uređaja

Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su bili neophodni za njihovu funkciju i sigurnost. Te tvari u kućnom otpadu ili zbog nepropisnog zbrinjavanja mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Stoga dotrajali uređaj nikada nemojte bacati u kućni otpad.



Umjesto takvog načina zbrinjavanja koristite službene sabirne centre za prihvatanje i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u zajednici, na prodajnom mjestu ili kod tvrtke Miele. Ukoliko se na uređaju nalaze osobni podaci, iste preporučujemo izbrisati. Ukoliko ih ostavite na uređaju, to činite na vlastitu odgovornost. Molimo pazite da je do transporta Vaš stari uređaj zbrinut na način da ne dovodi djecu u opasnost.

Prva uporaba


⚠ Šteta uzrokovana pogrešnim postavljanjem i priključivanjem. Pogrešno postavljanje i priključivanje perilice rublja uzrokovati će teška oštećenja. Pročitajte poglavlje „Ugradnja“.

Uklanjanje zaštitne folije i reklama

■ Uklonite:

- zaštitnu foliju s vrata
- sve reklamne naljepnice (ukoliko ih ima) s prednje strane i s poklopca

Ne uklanjajte naljepnice koje vidite nakon otvaranja vrata (primjerice tipsku naljepnicu).

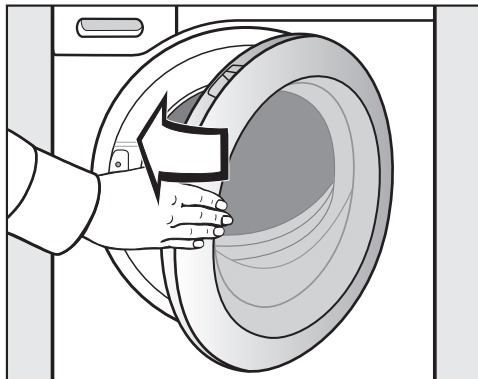


- Zatvorite vrata laganim zamahom.

Na ovom uređaju izvršeno je sveobuhvatno ispitivanje te se stoga u bubnju nalaze ostaci vode.

Vađenje koljena iz bubnja

U bubnju se nalazi koljeno za odvodno crijevo.

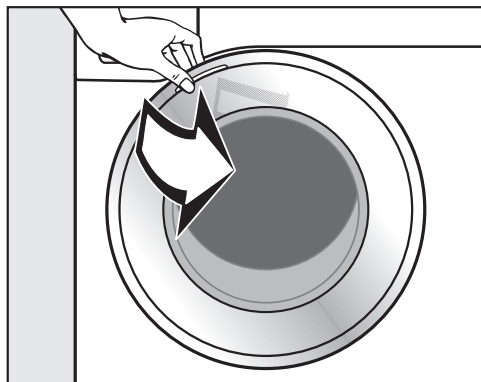

- Otvorite vrata povlačenjem.
- Izvadite koljeno.

Pokretanje prvog programa pranja

- Otvorite slavinu za vodu.
- Okrenite regulator za odabir programa u položaj *Pamuk*.

Perilica je uključena i na zaslonu se prikazuje vrijednost temperature 60°C.

- Dodirnite senzorsku tipku *Pokretanje/Naknadno umetanje rublja*.

Pokreće se program pranja.

Nakon 10 minuta isključuju se indikatori sve do senzorske tipke *Pokretanje/Naknadno umetanje rublja*.

Otvaranje vrata po završetku programa


Tijekom zaštite od gužvanja vrata su zaključana. Prvih 10 minuta je upravljačko polje osvijetljeno. Potom se upravljačko polje gasi, a senzorske tipka *Pokretanje/Naknadno umetanje rublja* svijetli pulsirajuće.

- Okrenite regulator za odabir programa u položaj $\odot$.

Na prikazu vremena pojavljuje se sljedeće: -0-, a kontrolni indikator $\mathbb{A}$ se gasi.

Vrata se otključavaju.

Savjet: Nakon zaštite od gužvanja perilica rublja se isključila i vrata se automatski otključavaju. Upravljačko polje je potpuno tamno.

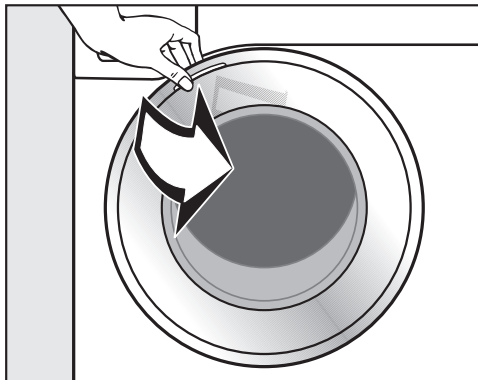

- Primite vrata i otvorite ih povlačenjem.

Savjet: Vrata ostavite malo otvorena kako bi se bubanj mogao osušiti.

Prva uporaba je završena.

Ekološki prihvatljivo pranje

Potrošnja energije i vode

- Iskoristite maksimalno punjenje za svaki program pranja. Potrošnja energije i vode pritom su najmanji u odnosu na količinu rublja.
- Kod manjeg punjenja se automatika određivanja količine rublja brine za smanjenje potrošnje vode i energije.
- Upotrebljavajte *Brzi program 20* za manje količine zaprljanog rublja.
- Moderna sredstva za pranje omogućuju pranje pri niskim temperaturama (npr. 20°C). Za uštedu energije koristite odgovarajuće postavke temperature.
- Za higijenu perilice rublja preporučuje se povremeno započeti pranje na temperaturi višoj od 60°C. Perilica će Vas na to podsjetiti kada zasvijetli kontrolni indikator .

Potrošnja sredstva za pranje

- Upotrijebite najviše onoliko sredstva za pranje koliko je navedeno na njegovoj ambalaži.
- Pri doziranju uzmite u obzir stupanj zaprljanja rublja.
- Smanjite doziranje sredstva za pranje kod manjih količina rublja (za oko 1/3 sredstva manje kod polovičnog punjenja).


Odabir odgovarajućih dodatnih funkcija (Kratko i Pretpranje)

Odaberite za:

- lagano zaprljano rublje bez vidljivih mrlja program pranja s dodatnom funkcijom *Kratko*.
- normalno do jače zaprljano rublje s vidljivim mrljama program pranja bez dodatne funkcije.
- za jako zaprljano rublje (npr. prašina, pijesak) dodatnu funkciju *Pretpranje*.

Savjet za naknadno strojno sušenje

Kako biste uštedjeli energiju pri sušenju, odaberite najveći mogući broj okretaja centrifuge za dotični program.

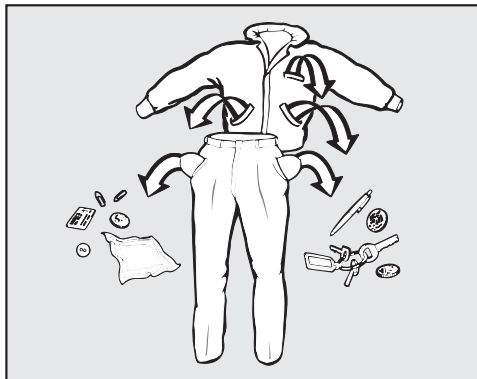

- Ispraznite džepove.

⚠ Strani predmeti mogu uzrokovati štetu.

Čavli, kovanice, uredske spajalice itd. mogu oštetiti rublje i dijelove perilice.

Prije pranja provjerite ima li u rublju za pranje kakvih stranih predmeta te ih uklonite.

Razvrstavanje rublja

- Razvrstajte rublje prema boji i simbolima na etiketi za održavanje (na ovratniku ili bočnom šavu).

Savjet: Tamno rublje obično ispušta boju kod prvog pranja. Perite odvojeno svijetlo i tamno rublje kako ne bi došlo do promjene boje.

Obrada mrlja

- Prije pranja uklonite eventualne mrlje s rublja, po mogućnosti dok su još svježije. Upijte mrlju krpom koja ne ispušta boju. Nemojte trljati!

Savjet: Mrlje (npr. od krvi, jaja, kave, čaja) često se mogu ukloniti malim trikovima, koje možete pronaći u Miele leksikonu pranja. Miele leksikon pranja možete zatražiti izravno u Miele trgovini ili putem internet stranice.

⚠ Šteta uzrokovana sredstvima za čišćenje koja sadrže otapala

Benzin za čišćenje, sredstva za uklanjanja mrlja itd. mogu oštetiti plastične dijelove.

Kod obrade rublja pripazite da sredstvo ne dođe u kontakt s plastičnim dijelovima.

⚠ Opasnost od eksplozije uslijed uporabe sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Kod uporabe sredstva za čišćenje koja sadrže otapala može nastati eksplozivna mješavina.

U perilici rublja ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.


Opći savjeti

- Kod zavjesa: uklonite kotačiće i olovnu traku ili ih povežite u vrećicu.
- Kod grudnjaka ušijte oslobođenu žicu ili je izvadite.
- Prije pranja zatvorite patentne zatvarače, zatvarače na čičak, kukice i ušice.
- Navlake popluna i jastučnice zatvorite kako u njih ne bi dospjeli sitni dijelovi.

Nemojte prati rublje koje je označeno da se **ne smije prati** (simbol za održavanje .

2. Punjenje perilice rublja

Otvaranje vrata

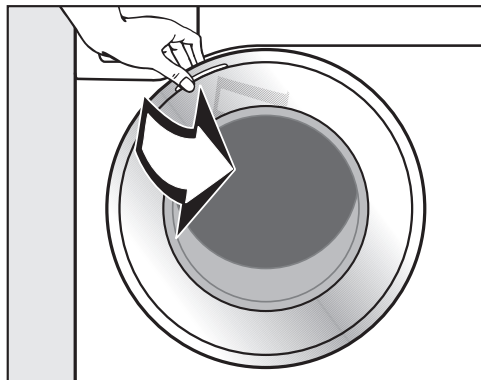

- Primite vrata i otvorite ih povlačenjem.

Prije no što u bubanj stavite rublje provjerite nalaze li se u njemu životinje ili stvari.


Kod maksimalnog punjenja potrošnja energije i vode je najmanja u usporedbi s količinom rublja. Prevelika količina rublja smanjuje učinak pranja i povećava gužvanje.

- Rublje stavite u bubanj razdvojeno i rastresito.


Komadi rublja različite veličine poboljšavaju učinak pranja i bolje se raspoređuju tijekom centrifugiranja.

Savjet: Pripazite na maksimalne količine punjenja različitih programa pranja.

Zatvaranje vrata

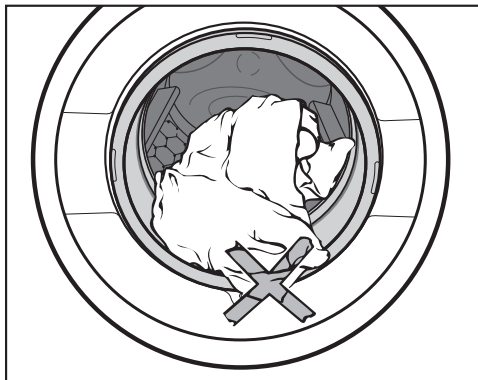

- Pripazite da ne priklješćite komad rublja između vrata i brtve.

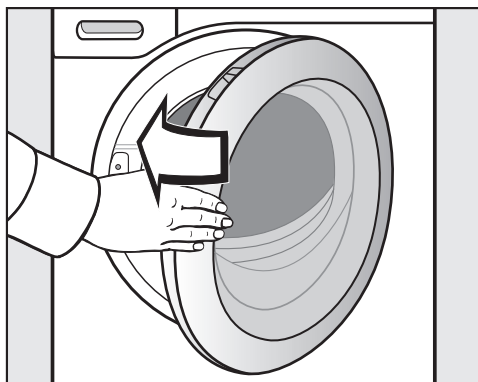


- Zatvorite vrata laganim zamahom.

3. Odabir programa

Odabir programa

Okretanjem regulatora za odabir programa uključuje se perilica rublja.

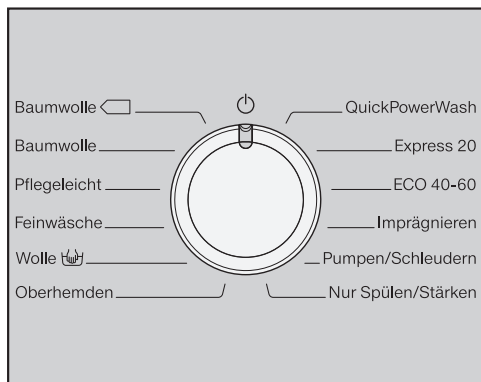

- Okrenite regulator za odabir programa na željeni program.

U prikazu vremena prikazuje se očekivano vrijeme trajanja programa dok na upravljačkom polju svijetle podešene vrijednosti temperature i broja okretaja.

Odabir temperature i broja okretaja

Preporučena temperatura i broj okretaja programa pranja svijetle jače. Moгуći odabir temperatura i broja okretaja uz podešeni programa pranja svijetle prigušeno.

Temperature postignute u perilici rublja mogu se razlikovati od odabranih temperatura. Kombinacijom korištene energije i vremena pranja postižu se optimalni rezultati pranja.

90	1400
60	1200
40	900
30	600
20	
kalt	

- Dodirnite senzorsku tipku željene temperature, koja tada svijetli jače.
- Dodirnite senzorsku tipku željenog broja okretaja, koja tada svijetli jače.

3. Odabir programa

Odabir dodatnih funkcija

Moguće dodatne funkcije uz odabrani program pranja svijetle prigušeno.

Kurz

Wasser +

Vorwäsche

Vorbügeln

- Dodirnite senzorsku tipku željenih dodatnih funkcija, koja onda svijetli.

Savjet: Uz trenutni program pranja možete odabrati više dodatnih funkcija.


Ostale informacije o dodatnim funkcijama potražite u poglavlju „Dodatne funkcije“.

4. Dodavanje sredstva za pranje

Ladica za doziranje sredstva za pranje

Možete upotrebljavati sva sredstva za pranje rublja, koja su prikladna za kućanske perilice rublja. Pročitajte upute za primjenu i napomene o doziranju na pakiranju sredstva za pranje.

Punjenje sredstva za pranje

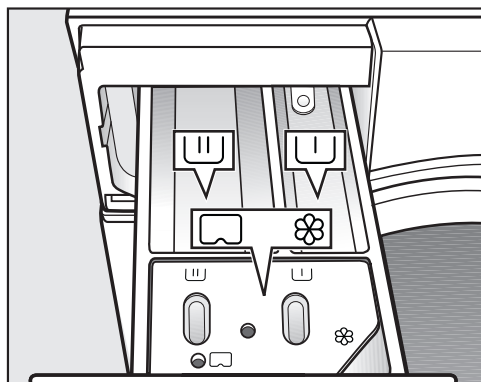


- Izvucite ladicu za doziranje i stavite sredstvo za pranje u pretince.

 Sredstvo za pretpranje

 Sredstvo za glavno pranje

 Omekšivač, sredstvo za održavanje
 je oblika, tekuća štirka ili kapsule

Punjenje omekšivača

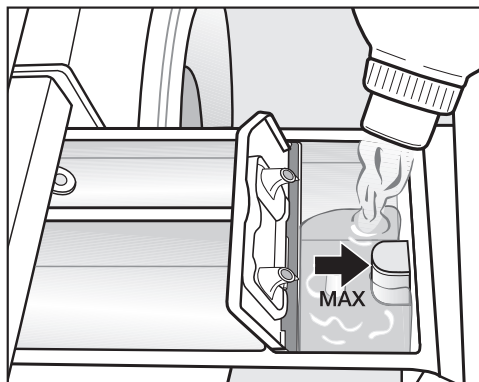

- Napunite omekšivač, sredstvo za održavanje oblika ili tekuću štirku u pretinac . **Pripazite na maksimalnu razinu punjenja.**

Sa zadnjim ispiranjem, sredstvo se dodaje u program pranja. Na kraju programa pranja u komori se zadržava manja količina vode.

Nakon višekratnog automatskog davanja štirke očistite ladicu za doziranje, posebno usisnu cjevčicu.

4. Dodavanje sredstva za pranje

Savjeti za doziranje

Kod doziranja sredstva za pranje pazite na stupanj zaprljanja rublja i količinu punjenja perilice. Kod manjih količina punjenja smanjite količinu sredstva za pranje (npr. kod pola punjenja količinu sredstva za pranje smanjite za $\frac{1}{3}$).

Premalo sredstva za pranje:

- Uzrokuje nedovoljno pranje rublja, pa rublje s vremenom postaje sivo i tvrdo.
- Pogoduje stvaranju plijesni u perilici rublja.
- Masti se iz rublja ne uklanjaju u potpunosti.
- Pogoduje taloženju kamenca na grijačima.

Previše sredstva za pranje

- Uzrokuje loš rezultat pranja, ispiranja i centrifuge.
- Uzrokuje veću potrošnju vode jer se automatski dodaje još jedno ispiranje.
- Uzrokuje veće opterećenje okoliša.

Uporaba tekućih sredstva za pranje pri pretpranju

Nije moguća uporaba tekućeg sredstva u glavnom pranju pri aktiviranom pretpranju.

Za glavno pranje koristite praškasto sredstvo za pranje.

Umetanje sredstva za pranje u tableta ili gel kapsulama

Sredstvo za pranje u tabletama ili gel kapsule **uvijek** stavite izravno s rubljem u bubanj. Nije moguće dodavanje putem spremnika za sredstvo za pranje.

Ostale informacije o sredstvima za pranje i njihovom doziranju potražite u poglavlju „Sredstva za pranje“.

4. Dodavanje sredstva za pranje

Doziranje kapsulom

Postoje kapsule s tri različita sadržaja:

-  = Sredstva za njegu tkanina (npr. omekšivač, sredstvo za impregnaciju)
-  = Aditivi (npr. pojačivač deterdženta)
-  = Sredstva za pranje (samo za glavno pranje)

Jedna kapsula sadrži uvijek točnu količinu za jedno pranje.

Kapsule možete kupiti putem Miele internet trgovine, u Miele servisu i kod svojeg Miele prodavača.

 Kapsule mogu ugroziti zdravlje. Sadržaj kapsula može ugroziti zdravlje u slučaju da se proguta ili dođe u kontakt s kožom.

Kapsule čuvajte izvan dosega djece.

Uključivanje doziranja kapsulom

- Dodirnite senzorsku tipku za doziranje kapsulama.

Senzorska tipka



za



za




za

Kapsule




Umetanje kapsule

- Otvorite ladicu za doziranje.

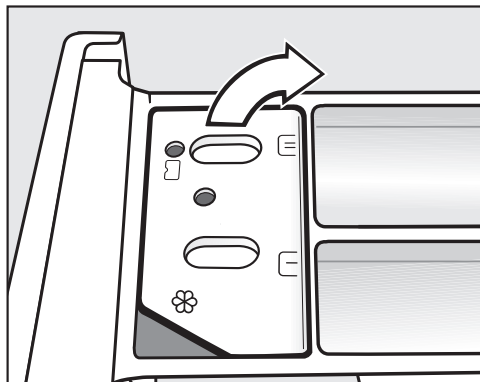


- Otvorite poklopac pretinca / .

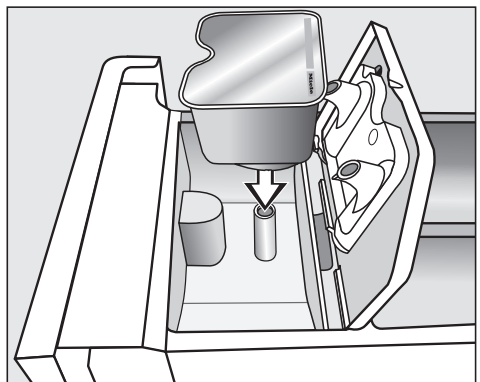

- Čvrsto pritisnite kapsulu.

4. Dodavanje sredstva za pranje

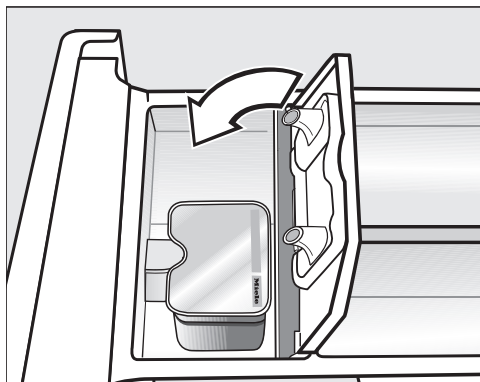

- Zatvorite poklopac i dobro ga pritisnite.
- Zatvorite ladicu za doziranje.

Umetanjem kapsule u ladicu za doziranje ista se otvara. Ako se neiskorištena kapsula izvadi iz ladice za doziranje, kapsula može iscuriti. Otvorenu kapsulu zbrinite.

Sadržaj pojedine vrste kapsule dodaje se za vrijeme programa pranja u odgovarajućem trenutku.

Dovod vode u pretinac ☼ regulira se pri doziranju kapsulom isključivo preko kapsule.

U pretinac ne stavljajte dodatni omekšivač ☼.

- Nakon završetka programa pranja uklonite praznu kapsulu.

Iz tehničkih razloga ostaje mala količina vode u kapsuli.

Isključivanje/promjena doziranja kapsulom

- Kako bi isključili doziranje kapsulama, pritisnite svjetleću senzorsku tipku.
- Kako bi promijenili doziranje kapsulama pritisnite neku drugu senzorsku tipku za doziranje kapsulama.

Pokretanje programa

- Dodirnite senzorsku tipku *Pokretanje/ Naknadno umetanje rublja* koja pulsiraćuće svijetli.

Vrata se zaključavaju i pokreće se odabrani program pranja.

Ako je odabrana odgoda početka programa, vrijeme se prikazuje na zaslonu. Po isteku vremena odgode početka programa ili odmah nakon pokretanja, na zaslonu se prikazuje očekivano trajanje programa.

Ušteda energije

Nakon 10 minuta indikatori se isključuju. Senzorska tipka *Pokretanje/ Naknadno umetanje rublja* svijetli pulsiraćuće.

Indikatore možete ponovo uključiti:

- Dodirnite senzorsku tipku *Pokretanje/ Naknadno umetanje rublja* (to ne utječe na program u tijeku).

Dodavanje rublja tijekom odvijanja programa

Dodavanje ili vađenje rublja moguće je u svakom trenutku, dok na upravljačkoj ploči ne svijetli simbol .

- Dodirnite senzorsku tipku *Pokretanje/ Naknadno umetanje rublja*.

Na prikazu vremena prikazane su rotirajuće crtice *L*... *L*... *L*...

Vrata se mogu otvoriti kad je na prikazu vremena pokazana riječ *Add*.

- Otvorite vrata i dodajte rublje ili izvadite rublje.

- Zatvorite vrata.

- Dodirnite senzorsku tipku *Pokretanje/ Naknadno umetanje rublja*.

Program pranja se nastavlja.

Dodavanje ili vađenje rublja načelno nije moguće u sljedećim situacijama:

- temperatura lužine je iznad 55°C
- razina vode u bubnju prekoračuje određenu vrijednost

6. Završetak programa

Otvaranje vrata i vađenje rublja


Tijekom zaštite od gužvanja vrata su zaključana. Prvih 10 minuta je upravljačko polje osvijetljeno. Potom se upravljačko polje gasi, a senzorske tipka *Pokretanje/Naknadno umetanje rublja* svijetli pulsirajuće.

- Okrenite regulator za odabir programa u položaj .

Na prikazu vremena pojavljuje se sljedeće: -U-, a kontrolni indikator  se gasi.

Vrata se otključavaju.


Savjet: Nakon zaštite od gužvanja vrata se automatski otključavaju.

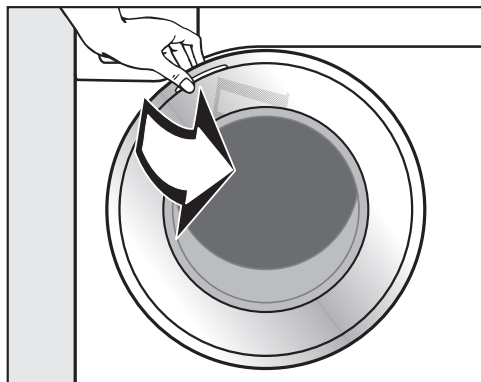

- Primite vrata i otvorite ih povlačenjem.
- Izvadite rublje.

Komadi rublja koje niste izvadili iz perilice mogli bi se skupiti kod sljedećeg pranja ili obojiti neko drugo rublje.

Sve komade rublja izvadite iz perilice.

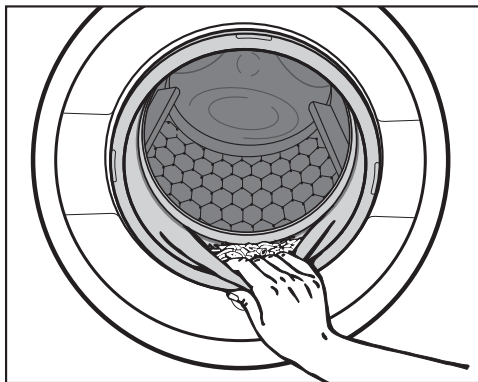

- Provjerite nalaze li se na ili u brtvi vrata strani predmeti.

Savjet: Vrata ostavite malo otvorena kako bi se bubanj mogao osušiti.

- Uklonite potrošenu kapsulu, ukoliko ste istu koristili, iz ladice za doziranje.

Savjet: Ladicu za doziranje sredstva za pranje ostavite malo otvorenu kako bi se mogla osušiti.

Broj okretaja završne centrifuge u programu pranja

Kod odabranog programa je na upravljačkoj ploči osvijetljena senzorska tipka s optimalnim brojem okretaja centrifuge za program pranja.

U pojedinim programima pranja je moguće odabrati veći broj okretaja.

U tablici je prikazana najveća vrijednost broja okretaja.

Program	okr/min
Pamuk	1400
Pamuk 	1400
Jednostavno za održavanje	1200
Osjetljivo rublje	900
Vuna 	1200
Košulje	900
QuickPowerWash	1400
Brzi program 20	1200
ECO 40-60	1400
Impregnacija	1200
Ispumpavanje/Centrifugiranje	1400
Samo ispiranje/štirkanje	1200

Centrifugiranje između ispiranja

Rublje se centrifugira nakon glavnog pranja i između ispiranja. Smanjivanjem broja okretaja završne centrifuge smanjuje se i broj okretaja centrifuge između ispiranja. Kod programa *Pamuk* i broja okretaja manjeg od 700 okr./min, dodaje se još jedno ispiranje.

Isključivanje prekida nakon ispiranja (završne centrifuge)

- Dodirnite senzorsku tipku  (prekid nakon ispiranja).

Rublje ostaje u vodi nakon zadnjeg ispiranja. Time se smanjuje gužvanje ako se rublje neće odmah izvaditi iz perilice nakon završetka programa.

Završetak programa s centrifugom

Na upravljačkoj ploči svijetli senzorska tipka s opcionalnim brojem okretaja. Možete promijeniti broj okretaja.

- Dodirnite senzorsku tipku *Pokretanje/ Naknadno umetanje rublja*.

Završetak programa bez centrifuge

- Broj okretaja centrifuge smanjite na 0.
- Dodirnite senzorsku tipku *Pokretanje/ Naknadno umetanje rublja*.

Isključivanje centrifuge između ispiranja i završne centrifuge

- Pritisnite senzorsku tipku .

Voda se ispumpava nakon zadnjeg ispiranja i aktivira zaštita od gužvanja.

Uz ovu postavku se kod nekih programa provodi još jedno ispiranje.


Odgoda početka programa

Odgoda početka programa omogućuje odgodu od 30 minuta do najviše 24 sata. Tako možete iskoristiti povoljne tarife električne energije.

Odabir vremena odgode početka programa

Odabir odgode početka programa nije moguć u programima *Ispumpavanje/ Centrifugiranje* i *Impregnacija*.

- Odaberite željeni program pranja.
- Dodirnite senzorsku tipku .

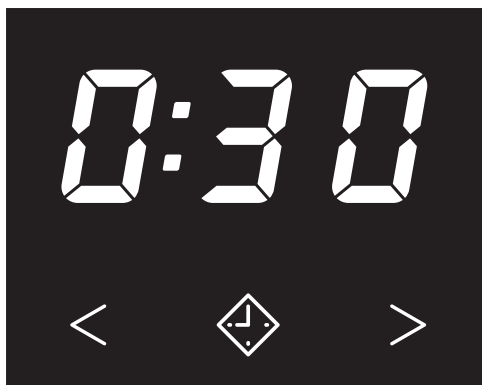

Senzorska tipka  svijetli.

- Dodirnite senzorsku tipku < ili > toliko puta da na zaslonu počne treperiti odgovarajuća odgoda početka programa.
- Kod manje od 10 sati odgoda početka programa mijenja se u koracima od 30 minuta
- Kod više od 10 sati odgoda početka programa mijenja se u koracima od 1 sat

Aktivacija odgode početka programa

- Dodirnite senzorsku tipku *Pokretanje/ Naknadno umetanje rublja* koja pulsira i svijetli.

Pokrenuta je odgoda početka programa i odvija se na prikazu vremena.

Promjena pokrenutog vremena odgode početka programa

- Dodirnite senzorsku tipku *Pokretanje/ Naknadno umetanje rublja*.

Prekinut je tijek pokrenute odgode početka programa.

- Dodirnite senzorsku tipku < ili > toliko puta da na zaslonu počne treperiti odgovarajuća odgoda početka programa.
- Dodirnite senzorsku tipku *Pokretanje/ Naknadno umetanje rublja* koja pulsira i svijetli.

Poništavanje pokrenutog vremena odgode početka programa

- Dodirnite senzorsku tipku *Pokretanje/ Naknadno umetanje rublja*.

Prekinut je tijek pokrenute odgode početka programa.

- Dodirnite svjetleću senzorsku tipku .

Briše se odgoda početka programa te se senzorska tipka  isključuje. Na prikazu vremena pojavljuje se vrijeme trajanja programa.

- Dodirnite pulsirajuću senzorsku tipku *Pokretanje/ Naknadno umetanje rublja* kako biste pokrenuli program pranja.

Pregled programa

Pamuk 		60°C/40°C	maksimalno 8,0 kg
Artikl	Normalno zaprljano pamučno rublje		
Savjet	– Ove su postavke najefikasnije za pranje pamučnog rublja obzirom na potrošnju energije i vode. – Kod 60°C je postignuta temperatura pranja niža od 60°C. Snaga pranja odgovara programu <i>Pamuk</i> 60°C.		
Napomena za ispitivačke institute: Ispitni programi prema EN 60456 i označavanje energije sukladno odredbi 1061/2010			
Pamuk		90°C do hladno	maksimalno 8,0 kg
Artikl	Majice, donje rublje, stolno rublje i tako dalje, rublje od pamuka, lana ili miješanih vlakana		
Savjet	Temperature pranja 60°C/40°C razlikuju se od temperatura pranja programa <i>Pamuk</i>  60°C/40°C po sljedećem: – kratko trajanje programa – duža vremena zadržavanja temperature – veća potrošnja energije Za posebne higijenske potrebe odaberite postavku temperature 60°C ili više.		
Jednostavno za održavanje		60°C do hladno	maksimalno 3,5 kg
Artikl	Rublje sa sintetičkim vlaknima, miješanim vlaknima ili oplemenjeni pamuk jednostavan za održavanje		
Savjet	Smanjite broj okretaja završne centrifuge kod tekstila osjetljivog na gužvanje.		

Pregled programa

Osjetljivo rublje		40°C do hladno	maksimalno 2,0 kg
Artikl	Za osjetljivo rublje od sintetike, miješanih vlakana, viskoze Funkcijski tekstil kao što su outdoor jakne i hlače s membranama kao što su Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® itd. Zavjese za koje proizvođač dopušta strojno pranje.		
Savjet	– Za Outdoor odjeću: spojite zatvarače na čičak i patent zatvarače te nemojte upotrebljavati omekšivač. – Odjeća za van se po potrebi može naknadno obraditi u programu <i>Impregnacija</i>. Ne preporučujemo impregnaciju nakon svakog pranja. – Često je potrebno odabrati program s pretpranjem za uklanjanje fine prašine sa zavjesa. – Kod rublja osjetljivog na gužvanje smanjite broj okretaja centrifuge.		
Vuna 		40°C do hladno	maksimalno 2,0 kg
Artikl	Tekstil od vune ili s primjesom vune		
Savjet	Pazite na broj okretaja završne centrifuge kod tekstila osjetljivog na gužvanje.		
Košulje		60°C do hladno	maksimalno 1,0 kg/2,0 kg
Artikl	Košulje i bluze od pamuka i miješanih vlakana		
Savjet	– Ovisno o zaprljanju, prethodno obradite ovratnike i manžete. – Za košulje i bluze od svile koristite program <i>Osjetljivo rublje</i>. – Ukoliko je isključena zadana dodatna opcija <i>Predglačanje</i>, maksimalna količina punjenja povećava se na 2,0 kg.		

Pregled programa

QuickPowerWash		60°C – 40°C	maksimalno 4,0 kg
Artikl	Za lagano ili obično zaprljano rublje koje se može prati u programu <i>Pamuk</i>		
Savjet	Rublje se posebnim ovlaživanjem i posebnim ritmom pranja posebno brzo i detaljno pere.		
Brzi program 20		40°C do hladno	maksimalno 3,5 kg
Artikl	Pamučno rublje za jednostavno održavanje koje je kratko nošeno ili je jako malo zaprljano		
Savjet	Automatski se aktivira dodatna funkcija <i>Kratko</i> .		
ECO 40-60			maksimalno 8,0 kg
Artikl	Šareno razvrstano rublje koje sačinjava normalno zaprljano rublje za program <i>Pamuk</i> , koje se može prati pri temperaturi 40°C–60°C.		
Savjet	Pridržavajte se uputa proizvođača s oznake za održavanje		
Impregnacija		40°C	maksimalno 2,5 kg
Artikl	Za naknadnu obradu tekstila od mikrovlakana, skijaške odjeće ili stolnog rublja od pretežno sintetičkih vlakana, kako bi se postigao učinak zaštite od vode i prljavštine		
Savjet	– Rublje mora biti svježe oprano i centrifugirano ili osušeno. – Kako bi se postigao optimalan učinak, preporučujemo toplinsku naknadnu obradu. Termička naknadna obrada može se vršiti sušenjem u sušilici ili glačanjem.		

Pregled programa

Ispumpavanje/Centrifugiranje		–
Savjet	– Samo ispuumpavanje: broj okretaja podesite na  – Pazite na podešeni broj okretaja	
Samo ispiranje/štirkanje		maksimalno 8,0 kg
Artikl	– Za ispiranje ručno opranog rublja – Stolnjaci, salvete i profesionalna odjeća koju treba štirkati	
Savjet	– Pazite na broj okretaja završne centrifuge kod tekstila osjetljivog na gužvanje. – Rublje za štirkanje je svježije oprano, ali bez dodavanja omekšivača. – Posebno dobar rezultat ispiranja s 2 ispiranja postiže se aktivacijom dodatne opcije <i>Više vode</i> +.	

Programi pranja mogu se nadopuniti dodatnim funkcijama.

Odabir ili poništavanje dodatnih funkcija vrši se pomoću odgovarajućih senzorskih tipku na upravljačkom polju.

Kurz

Wasser +

Vorwäsche

Vorbügeln

- Pritisnite senzorsku tipku željenih dodatnih funkcija.

Odgovarajuća tipka svijetli.

Ne mogu se odabrati sve dodatne funkcije uz svaki program pranja.

Senzorske tipke dodatnih funkcija ne svijetle i ne mogu se aktivirati ukoliko uz trenutni program pranja nije moguć odabir dodatnih funkcija.

Kratko

Za rublje sa slabijim zaprljanjima bez vidljivih mrlja.

Skraćuje se vrijeme pranja.

Više vode +

Povećava se razina vode kod pranja i ispiranja. Drugo ispiranje provodi se u programu *Samo ispiranje/štirkanje*.

Možete odabrati druge funkcije za senzorsku tipku *Više vode +*, kako je opisano u poglavlju „Programske funkcije“.

Pretpranje

Za uklanjanje većih zaprljanja, kao primjerice prašine, pijeska.

Predglačanje

Za smanjenje stvaranja nabora rublje se zaglađuje na kraju programa. Za optimalan rezultat smanjite maksimalnu količinu punjenja za 50 %. Manje punjenje postiže bolje rezultate.

Rublje mora biti prikladno za sušenje u sušilici   i mora se moći glačati .

Dodatne opcije

Uz programe se mogu odabrati sljedeće dodatne funkcije

	Kratko	Više vode +	Pretpranje	Predglačanje
Pamuk 	●	●	●	●
Pamuk	●	●	●	●
Jednostavno za održavanje	●	●	●	●
Osjetljivo rublje	●	●	●	●
Vuna 	–	–	–	–
Košulje	●	●	●	✓
QuickPowerWash	–	●	–	●
Brzi program 20	✓	–	–	–
ECO 40-60	–	–	–	–
Impregnacija	–	–	–	–
Samo ispiranje/štirkanje	–	●	–	–

● = moguće odabrati

✓ = automatski uključeno

– = nije moguće odabrati

Simboli za održavanje

Korištenje	
Stupnjevi u kadi označavaju maksimalnu temperaturu na kojoj se artikl smije prati.	
	normalna mehanička obrada
	nježna mehanička obrada
	vrlo nježna mehanička obrada
	ručno pranje
	ne smije se prati

Primjeri za odabir programa

Program	Simboli za održavanje
Pamuk	     
Jednostavno za održavanje	    
Osjetljivo rublje	 
Vuna 	
Brzi program 20	 

Sušenje	
Točke označavaju temperaturu	
	normalna temperatura
	smanjena temperatura
	nije prikladno za strojno sušenje

Glačanje i strojno glačanje	
Točke označavaju raspon temperature	
	oko 200°C
	oko 150°C
	oko 110°C Glačanje s parom može uzrokovati nepopravljivu štetu
	ne glačati/strojno glačati

Profesionalno čišćenje	
	Čišćenje kemijskim otapalima. Slova označavaju sredstva za čišćenje.
	
	Mokro čišćenje
	Ne smije se kemijski čistiti

Izbjeljivanje	
	dozvoljeno je svako oksidacijsko sredstvo za izbjeljivanje
	dozvoljena su samo sredstva s kisikom
	ne izbjeljivati

Tijek programa

	Glavno pranje		Ispiranje		Centri- fugiranje
	Razina vode	Ritam pranja	Razina vode	Ispiranja	
Pamuk 		(A)		2-5 ^{2,3}	✓
Pamuk		(A)		2-5 ^{1,2,3}	✓
Jednostavno za održa- vanje		(B)		2-4 ^{2,3}	✓
Osjetljivo rublje		(C)		2-4 ^{2,3}	✓
Vuna 		(E)		2	✓
Košulje		(C)		3-4 ³	✓
QuickPowerWash		(A)		2	✓
Brzi program 20		(A)		1	✓
ECO 40-60		(A)		3	✓
Impregnacija	–	(B)		1	✓
Ispumpavanje/Centri- fugiranje	–	–	–	–	✓
Samo ispiranje/štirkan- je		(B)		0-1 ⁵	✓

Legenda se nalazi na sljedećoj stranici.

-  = niža razina vode
 = srednja razina vode
 = visoka razina vode
Ⓐ = intenzivni ritam
Ⓑ = normalan ritam
Ⓒ = osjetljivi ritam
Ⓔ = ritam ručnog pranja
✓ = provodi se
– = ne provodi se

Perilica rublja je opremljena potpuno elektroničkim upravljanjem s automatskim određivanjem količine rublja. Perilica rublja sama određuje potrebnu potrošnju vode na temelju količine rublja i sposobnosti upijanja uloženog rublja.

Ovdje prikazani tijek programa uvijek se odnosi na osnovni program s maksimalnom količinom rublja.

Posebnosti u tijeku programa

Zaštita od gužvanja:

Bubanj se okreće još 30 minuta nakon završetka programa kako bi se smanjilo gužvanje.

Iznimka: U programu *Vuna*  nema zaštite od gužvanja.

Perilica rublja se može otvoriti u svakom trenutku.

¹⁾ Kada je odabrana temperatura niža od 60 °C provode se 2 ispiranja. Kada je odabrana temperatura niža od 60 °C provode se 3 ispiranja.

²⁾ Dodatno ispiranje provodi se:

- ako je u bubnju prevelika količina pje-
ne
- ako je odabran broj okretaja centrifuge ispod 700 okr/min

³⁾ Dodatno ispiranje provodi se kod:

- odabira dodatne opcije *Više vode* +, kada je pod funkcijama programa aktivirana opcija 02 ili 03.

⁵⁾ Dodatni postupak ispiranja provodi se:

pri odabiru dodatne opcije *Više vode* +.

Tijek programa

PowerWash

Postupak pranja PowerWash razvila je tvrtka Miele te se koristi u sljedećim programima pranja:

- Pamuk (za manje i srednje količine punjenja)
- Jednostavno za održavanje
- Košulje
- Osjetljivo rublje
- ECO 40-60 (za manje i srednje količine punjenja)

Način rada

Kod uobičajenog postupka pranja pere se s više vode no što rublje može upiti. Ta se ukupna količina vode mora zagrijati.

Kod PowerWash postupka pranja pere se sa samo malo više vode no što rublje može upiti. Voda koju rublje nije upilo, zagrijava bubanj i rublje, te se konstantno ponovno vraća i prska po rublju. Uslijed toga je smanjena potrošnja energije.

Aktivacija

PowerWash postupak pranja **automatski** se aktivira u gore navedenim programima.

U sljedećim se uvjetima ne izvodi PowerWash postupak pranja:

- Odabrani broj okretaja završne centrifuge manji je od 600 okr/min.
- Za glavno pranje (🌀, 🌀) nije odabrano doziranje kapsulama
- Temperatura pranja je veća od 60°C
- Odabrane su dodatne funkcije poput primjerice *Pretpranje* ili *Više vode* +
- U programu *Pamuk* je veća količina punjenja

Posebnosti

– Faza navlaživanja

Kod početka programa pranja perilica rublja centrifugira nekoliko puta. Kod centrifugiranja se iscentrifugirana voda ponovno raspršuje u rublje, kako bi se postiglo optimalno navlaživanje rublja.

Na kraju faze navlaživanja se postavlja optimalna razina vode. Perilica rublja u slučaju potrebe ispumpava vodu i ubacuje nešto svježe vode.

– Šumovi u fazi grijanja

Kod zagrijavanja rublja i bubnja može doći do neobičnih šumova (grgotanja).

Izmjena programa (Zaštita za djecu)

Promjena programa, temperature, broja okretaja ili odabranih dodatnih opcija nije moguća nakon pokretanja programa. Na taj je način spriječeno neželjeno upravljanje primjerice od strane djece.

Prekid programa

Program pranja možete poništiti u svakom trenutku nakon pokretanja.

- Okrenite regulator za odabir programa u položaj ☹.
- Okrenite regulator za odabir programa na bilo koji položaj.

Na prikazu vremena prikazane su rotirajuće crtice L _ _ ... L _ _ ... L _ _.

Voda se ispumpava i na kraju se vrata otključavaju.

Odabir novog programa

- Okrenite regulator za odabir programa na željeni program pranja.
- Provjerite nalazi li se još sredstva za pranje u pretincu za doziranje praška. Kada više nema sredstva za pranje, pretinac ponovo napunite sredstvom za pranje.
- Dodirnite senzorsku tipku *Pokretanje/ Naknadno umetanje rublja*.

Sredstvo za pranje

Odgovarajuće sredstvo za pranje

Možete upotrebljavati sva sredstva za pranje koja su prikladna za uporabu u perilicama rublja. Savjeti za uporabu i doziranje nalaze se na pakiranju sredstva za pranje.

Doziranje ovisi o:

- stupnju zaprljanja rublja
- količini rublja
- tvrdoći vode

Ako ne znate tvrdoću vode, raspitajte se kod tvrtke za vodoopskrbu.

Sredstvo za omekšavanje vode

Kod raspona tvrdoće vode II i III, možete dodati sredstvo za omekšavanje vode kako biste uštedjeli sredstvo za pranje. Pravilno doziranje je navedeno na ambalaži. Dodajte prvo sredstvo za pranje, a zatim sredstvo za omekšavanje vode.

Sredstvo za pranje možete dozirati kao kod raspona tvrdoće I.

Tvrdoća vode

Raspon tvrdoće	Ukupna tvrdoća u mmol/l	Njemačka tvrdoća °d
Meka (I)	0 – 1,5	0 – 8,4
Srednja (II)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
Tvrda (III)	preko 2,5	preko 14

Mjerica za doziranje

Za doziranje sredstva za pranje koristite od proizvođača pripremljenu mjericu za doziranje (kuglu za doziranje), posebice prilikom doziranja tekućih sredstva za pranje.

Pakiranja za ponovno punjenje

Prilikom kupovine sredstva za pranje po mogućnosti koristite pakiranja za ponovno punjenje čime se brinete o zaštiti okoliša.

Sredstva za naknadnu njegu rublja

Omekšivači

rublju daju mekoću i smanjuju statičko nabijanje tijekom strojnog sušenja.

Sredstva za održavanje oblika

su sintetičke štirke i daju rublju čvrstoću.

Štirka

rublju daje krutost i punoću.

Zasebna uporaba omekšivača, sredstva za održavanje oblika ili štirke

Štirka mora biti pripravljena prema uputama na pakiranju.

Savjet: Kod pranja s omekšivačem aktivirajte dodatnu opciju *Više vode* +.

- Napunite omekšivač u pretinac  ili stavite kapsulu.
- Tekuće sredstvo za štirkanje/održavanje oblika napunite u pretinac  i praškasto ili gusto tekuće sredstvo za štirkanje/održavanje oblika u pretinac .
- Odaberite program *Samo ispiranje/štirkanje*.
- Ukoliko je potrebno korigirajte broj okretaja centrifuge.
- Ako koristite kapsulu, aktivirajte senzorsku tipku *Cap* .
- Dodirnite senzorsku tipku *Pokretanje/Naknadno umetanje rublja*.

Uklanjanje boje/bojanje

 Šteta uzrokovana sredstvom za uklanjanje boje.

Sredstva za uklanjanje boje mogu dovesti do korozije u perilici rublja.

U perilici nemojte upotrebljavati sredstva za uklanjanje boje.

Bojanje u perilici rublja je dozvoljeno samo bojama prikladnim za uporabu u kućanstvu. Korištena sol za bojanje može kod dugotrajne primjene načeti plemeniti čelik. Prilikom bojanja strogo se pridržavajte uputa proizvođača sredstva za bojenje.

Kod bojanja obavezno odaberite dodatnu opciju *Više vode* +.

Sredstvo za pranje

Preporučujemo Miele sredstvo za pranje

Miele sredstvo za pranje razvijeno je specijalno za svakodnevnu uporabu u Miele perilicama rublja. Ostale informacije o ovom sredstvu za pranje naći ćete u poglavlju „Sredstva za pranje i njegu“.

	Miele sredstvo za pranje		Miele kapsule		
	UltraWhite	UltraColor			
Pamuk 	✓	✓	–	✓	✓
Pamuk	✓	✓	–	✓	✓
Jednostavno za održavanje	–	✓	–	✓	✓
Osjetljivo rublje	–	✓	✓	✓	–
Vuna 	–	–	✓	–	–
Košulje	✓	✓	–	✓	✓
QuickPowerWash	✓	✓	–	–	–
Brzi program 20	–	✓	–	✓	–
ECO 40-60	✓	✓	–	✓	✓
Samo ispiranje/štirkanje	–/–	–/–	–/–	✓/–	–/–

✓ Preporuka

– bez preporuke



Specijalna sredstva za pranje (primjerice WoolCare)



Sredstva za njegu tkanina (npr. omekšivač)



Aditiv (primjerice Booster)

Sredstvo za pranje preporučeno je u skladu s direktivom (EU) br. 1015/2010

Preporuke se odnose na raspon temperature koji je prikazan u poglavlju „Pregled programa“.

	Univerzalno	Za šareno	Za osjetljivo i vunu	Posebno
	sredstvo za pranje			
Pamuk 	✓	✓	–	–
Pamuk	✓	✓	–	–
Jednostavno za održavanje	–	✓	–	–
Osjetljivo rublje	–	–	✓	–
Vuna 	–	–	✓	✓
Košulje	✓	✓	–	–
QuickPowerWash	✓	✓	–	–
Brzi program 20	–	✓ ¹	–	–
ECO 40-60	✓	✓	–	–

✓ Preporuka

¹

Tekuće sredstvo za pranje

– bez preporuke

²

Praškasto sredstvo za pranje

Čišćenje i održavanje

Čišćenje kućišta i upravljačke ploče

⚠ Električni udar uzrokovan naponom.

Postojanje mrežnog napona kada je perilica isključena

Odspojite utikač iz utičnice prije čišćenja i održavanja.

⚠ Šteta uzrokovana prodorom vode.

Prodorom mlaza vode, ista može dospjeti u perilicu rublja i oštetiti dijelove.

Ne prskajte perilicu rublja mlazom vode.

- Kućište i upravljačku ploču čistite blagim sredstvima za čišćenje ili sapunom te jedno i drugo osušite mekom krpom.
- Bubanj čistite prikladnim sredstvom za čišćenje plemenitog čelika.

⚠ Šteta uzrokovana sredstvima za čišćenje.


Sredstva koja sadrže otapala, abrazivna sredstva, univerzalna ili sredstva za čišćenje stakla mogu oštetiti plastične površine i druge dijelove. Ne upotrebljavajte niti jedno od navedenih sredstva za čišćenje.

Čišćenje ladice za doziranje

Korištenje nižih temperatura i tekućih sredstava za pranje pogoduje stvaranju klica u ladici za doziranje.

- Iz higijenskih razloga redovito čistite ladicu za doziranje sredstva za pranje.

Vađenje ladice za doziranje sredstva za pranje

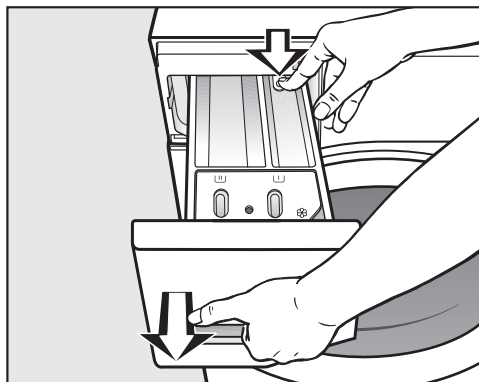


- Izvucite ladicu za doziranje dok ne stane, pritisnite tipku za oslobađanje i izvucite ladicu za doziranje do kraja.
- Očistite ladicu za doziranje toplom vodom.


Čišćenje usisne cjevčice i kanala spremnika ☸/☐

Tekuća štirka uzrokuje sljepljivanje. Usisna cjevčica u spremniku ☸/☐ više ne funkcionira te se sadržaj pretinca može prelijevati.

Posebno temeljito očistite usisnu cjevčicu nakon višekratne uporabe tekuće štirke.

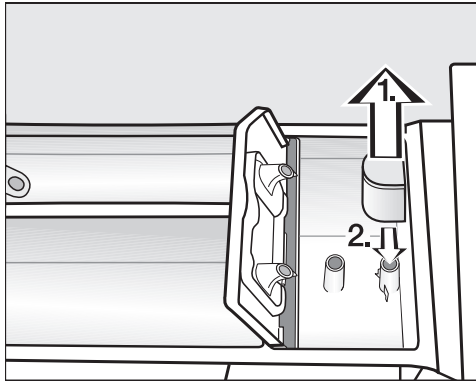


1. Usisnu cjevčicu izvucite iz pretinca ☸ te isperite pod mlazom čiste, tople vode. Također očistite cijev preko koje se umeće usisna cjevčica.
2. Vratite usisnu cjevčicu na mjesto.

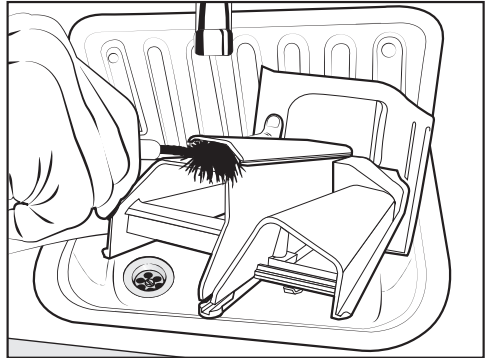

- Toplom vodom i četkom očistite kanal za prolaz omekšivača.

Čišćenje ležišta ladice za doziranje

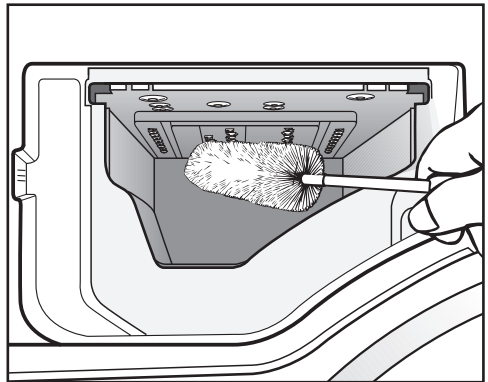

- Pomoću četke za boce uklonite ostatke sredstava za pranje i naslage kalcijevog kamenca sa sapnica u ležištu ladice za doziranje.
- Ponovno umetnite ladicu za doziranje.

Savjet: Ladicu za doziranje sredstva za pranje ostavite malo otvorenu kako bi se mogla osušiti.

Čišćenje i održavanje

Hygiene Info (Čišćenje bubnja)


Kod pranja rublja pri niskim temperaturama i/ili u slučaju korištenja tekućih sredstva za pranje postoji opasnost od stvaranja plijesni i neugodnog mirisa u perilici rublja. Očistite perilicu rublja uz pomoć programa *Pamuk 90°C*. Bubaň očistite najkasnije kada svijetli indikator .

Čišćenje sita u dovodu vode

Perilica je opremljena s 2 sita za zaštitu dovodnog ventila. Navedena sita provjeravajte svakih 6 mjeseci. Ako su prekidu u dovodu vode česti, sita kontrolirajte češće.

Čišćenje sita u crijevu za dovod vode

- Zatvorite slavinu za vodu.
- Odvrnite dovodno crijevo sa slavine.

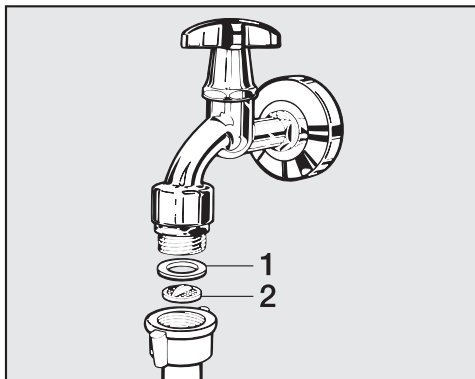


- Izvucite gumenu brtvu **1** iz priključne matice.
- Prečku na plastičnom situ **2** prihvatite pomoću kombiniranih ili šiljastih kliješta i izvucite plastično sito.
- Očistite sito.

- Sastavljanje se vrši obrnutim redoslijedom.

Čišćenje sita u uvodnom nastavku ventila za dovod vode

- Oprezno kliještima odvrnite rebrastu plastičnu maticu s dovodnog nastavka.

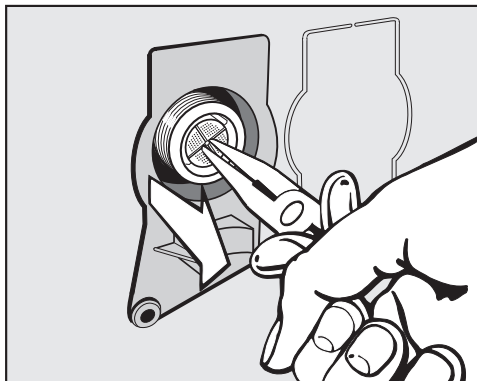

- Izvadite sito pomoću šiljatih kliješta za prečku.
- Očistite sito.
- Sastavljanje se vrši obrnutim redoslijedom.

Sita za zaštitu od zaprljanja morate ponovno ugraditi nakon čišćenja.

- Čvrsto zavrните priključnu maticu na slavinu.
- Otvorite slavinu za vodu.

Pazite da kroz navoj ne izlazi voda. Dodatno pritegnite navoj.

Sami možete ukloniti većinu grešaka i smetnji, koje se mogu pojaviti u svakodnevnom korištenju. U mnogo slučajeva možete uštedjeti vrijeme i novac, jer nećete morati zvati servis.

Sljedeće tablice pomoći će Vam u otkrivanju uzroka smetnji ili pogreški i pronalaženju njihovog rješenja.

Program pranja se ne može pokrenuti

Problem	Uzrok i rješenje
Upravljačko polje je ugašeno.	Perilica nema napajanja. ■ Provjerite je li utikač utaknut u utičnicu. ■ Provjerite je li osigurač u redu.
	Perilica rublja se automatski isključila kako bi se uštedjela energija. ■ Ponovno uključite perilicu rublja okretanjem regulatora za odabir programa.
U vremenskom prikazu naizmjenično svijetli F i 34	Vrata nisu zatvorena. Vrata nisu ispravno zatvorena. ■ Ponovno zatvorite vrata. ■ Još jednom pokrenite program. Ako se ponovi dojava greške, obratite se servisu.

Što učiniti, ako ...

Na upravljačkom polju svijetli prekid programa i indikator za grešku.

Problem	Uzrok i rješenje
Svijetli indikator za grešku , u vremenskom prikazu naizmjenično svijetli F i II i oglašava se zvučni signal upozorenja.	Odvod vode je blokiran ili otežan. Odvodno crijevo je postavljeno previsoko. ■ Očistite filter za lužinu i pumpu za lužinu. ■ Najveća visina pumpanja je 1 m.
Svijetli indikator za grešku , u vremenskom prikazu naizmjenično svijetli F i IO i oglašava se zvučni signal upozorenja.	Dovod vode je zatvoren ili otežan. ■ Provjerite je li slavina za vodu do kraja otvorena. ■ Provjerite je li dovodno crijevo presavijeno. ■ Provjerite je li tlak vode prenizak. Začepljeno je sito na dovodu vode. ■ Očistite sito.
Svijetli indikator za grešku , u vremenskom prikazu naizmjenično svijetli F i I3B i oglašava se zvučni signal upozorenja.	Reagirao je sustav za zaštitu od izlivanja vode. ■ Zatvorite slavinu za vodu. ■ Nazovite servis.
U prikazu vremena naizmjenično se prikazuje F i XXX te se oglašava zvučni signal.	Došlo je do kvara. ■ Isključite perilicu rublja iz električne mreže. Izvucite utikač iz utičnice ili isključite osigurač kućne instalacije. ■ Pričekajte barem 2 minute prije no što perilicu rublja ponovno priključite na električnu mrežu. ■ Ponovo uključite perilicu rublja. ■ Ponovo pokrenite program. Ako se poruka o grešci ponovi, nazovite servisnu službu.

Simbol na prikazu vremena tijekom odvijanja programa

Poruka	Uzrok i rješenje
Svijetli 	Regulator za odabir programa je nakon pokretanja programa okrenut na drugi položaj. ■ Okrenite regulator za odabir programa u izvorni položaj.

Na upravljačkoj ploči svijetli indikator za kraj programa

Problem	Uzrok i rješenje
Indikator  svijetli.	Tijekom pranja je nastalo previše pjene. ■ Kod sljedećeg pranja dozirajte manju količinu sredstva za pranje i pridržavajte se preporuka s ambalaže sredstva.
Svijetli indikator  .	Prilikom pranja se već duže vrijeme nije se pokretao program na temperaturi iznad 60°C. ■ Pokrenite program <i>Pamuk</i> 90°C upotrijebivši Miele sredstvo za čišćenje perilica ili univerzalno praškasto sredstvo za pranje. Perilica rublja se čisti te se sprječava stvaranje klica i neugodnog mirisa.
U prikazu vremena naizmjenično svijetli F i 37	Dodatna funkcija <i>Predglačanje</i> na kraju programa nije mogla biti pravilno provedena. ■ Provjerite je li perilica rublja postavljena okomito (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Izravnavanje“). ■ Provjerite je li prekoračena najveća visina pumpanja od 1 m. Ako se poruka o greški ponovi, pozovite servisnu službu. Perilica rublja može se i dalje koristiti bez dodatne opcije <i>Predglačanje</i>.

Što učiniti, ako ...

Općeniti problemi s perilicom rublja

Problem	Uzrok i rješenje
Perilica rublja ima neugodan miris.	Niste poštovali indikator . Već duže vrijeme nije se pokretao program na temperaturi iznad 60°C. ■ Za sprječavanje rasta klica i stvaranja neugodnih mirisa u perilici pokrenite program <i>Pamuk</i> 90°C i upotrijebite univerzalno praškasto sredstvo za pranje. Vrata i ladica za doziranje sredstva za pranje zatvorena su nakon pranja. ■ Vrata i ladicu za doziranje sredstva za pranje ostavite malo otvorene kako bi se mogle osušiti.
Perilica rublja nije mirna za vrijeme centrifugiranja.	Nožice uređaja nisu pravilno podešene i učvršćene protumaticama. ■ Poravnajte perilicu rublja tako da stoji stabilno i učvrstite nožice protumaticama.
Perilica rublja nije centrifugirala rublje kao inače i rublje je još mokro.	Tijekom završnog centrifugiranja utvrđena je velika neravnoteža i broj okretaja je automatski smanjen. ■ U bubanj uvijek stavljajte zajedno velike i male komade rublja kako bi se bolje rasporedili.
Čuju se neobični zvukovi rada pumpe.	Nije kvar! Zvuk usisavanja na početku i kraju ispumpavanja je normalan.
U ladici za doziranje sredstva za pranje ostaju veće količine ostataka sredstva za pranje.	Tlak vode nije dostatan. ■ Očistite sito na dovodu vode. ■ Po potrebi odaberite dodatnu funkciju <i>Više vode +</i>. Praškasto sredstvo u kombinaciji s omekšivačem vode sklono je sljepljivanju. ■ Očistite ladicu za doziranje i ubuduće prvo dodajte sredstvo za pranje, a zatim omekšivač vode.

Općeniti problemi s perilicom rublja

Problem	Uzrok i rješenje
Omekšivač nije potpuno ispran iz pretinca ili u pretincu  ostaje veća količina vode.	Usisna cijev nije pravilno postavljena ili je začepljena. ■ Očistite usisnu cijev prema opisu u poglavlju „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Čišćenje ladice za doziranje“.
Na kraju programa u kapsuli je ostalo još tekućine.	Cjevčica za odvod u ladici za doziranje na koju se utiče kapsula, začepljena je. ■ Očistite cjevčicu.
	Nije kvar! Iz tehničkih razloga ostaje mala količina vode u kapsuli.
U pretincu za omekšivač pored kapsule ima vode	Nije aktivirana senzorska tipka . ■ Kod sljedećeg korištenja kapsule pazite da je senzorska tipka  aktivirana.
	Nakon posljednjeg pranja prazna kapsula nije izvađena. ■ Izvadite i zbrinite u otpad kapsulu nakon svakog pranja.
	Začepljena je cjevčica za odvod u ladici za doziranje na koju se umeće kapsula. ■ Očistite cjevčicu.

Nezadovoljavajući učinak pranja

Problem	Uzrok i rješenje
Rublje oprano tekućim sredstvom za pranje nije čisto.	Tekuća sredstva za pranje ne sadrže izbjeljivače. Mrlje od voća, kave ili čaja ne mogu se uvijek ukloniti. ■ Upotrijebite praškasto sredstvo za pranje s izbjeljivačem. ■ Koristite odgovarajuću kapsulu ili dodajte sol za uklanjanje mrlja u pretinac . ■ Nikada nemojte zajedno stavljati tekuće sredstvo za pranje i sol za mrlje u pretinac ladice za doziranje.
Na opranom rublju vide se sivi elastični ostaci.	Dozirana je premala količina sredstva za pranje. Rublje je bilo jako zaprljano masnoćom (ulje, masti). ■ Uбудućе dodajte veću količinu sredstva za pranje za ista zaprljanja ili upotrijebite tekuće sredstvo za pranje. ■ Prije sljedećeg pranja pokrenite program na 60°C s tekućim sredstvom za pranje i bez rublja.
Na opranom tamnom rublju vide se bijeli ostaci koji liče na ostatke sredstva za pranje.	Sredstvo za pranje sadrži sastojke koji nisu topivi u vodi (zeolite) za omekšavanje vode. Oni su se nataložili na rublju. ■ Pokušajte ostatke ukloniti četkom nakon sušenja. ■ Uбудućе perite tamno rublje sredstvima za pranje bez zeolita. Tekuća sredstva za pranje obično ne sadrže zeolite.


Vrata se ne mogu otvoriti

Problem	Uzrok i rješenje
Vrata se tijekom programa pranja ne mogu otvoriti.	Bubanj je zaključan tijekom programa pranja. ■ Slijedite napomene u poglavlju „5. Pokretanje programa“, odlomak „Dodavanje/vađenje rublja“.
Nakon prekida programa na prikazu vremena svijetli niz <i>[-]-...[-]-...[-]-J... .</i>	Radi zaštite od opekotina, vrata se ne mogu otvoriti ako je temperatura lužine viša od 55°C. ■ Pričekajte dok se ne snizi temperatura u bubnju, i do trenutka kada u prikazu vremena treperi niz.
U vremenskom prikazu naizmjenično svijetli F i <i>35</i>	Brava vrata je blokirana. ■ Nazovite servis.

Što učiniti, ako ...

Otvaranje vrata kod začepljenja odvoda i/ili prekida napajanja

- Isključite perilicu rublja.

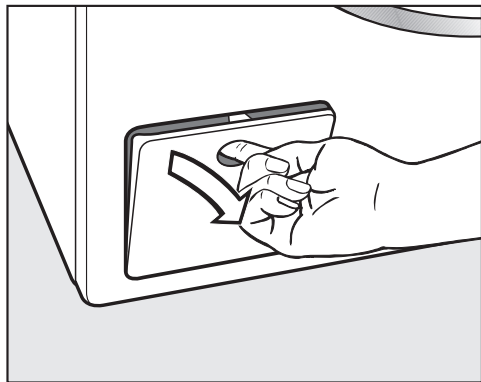

- Otvorite poklopac pumpe za lužinu.

Začepljen odvod

Ako je odvod začepljen, u perilici rublja se može nalaziti veća količina vode.

⚠ Opasnost od opekline vrućom lužinom.


Lužina koja izlazi je vruća ukoliko je neposredno prije prano na visokim temperaturama.

Pažljivo ispustite lužinu.

Postupak pražnjenja

Ne odvrćite filtar za lužinu do kraja.


- Postavite posudu ispod poklopca, primjerice univerzalni lim za pečenje.

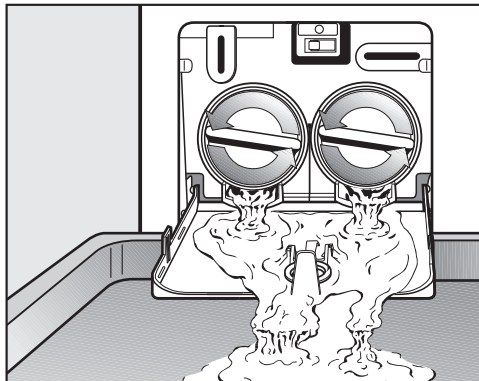


- Lagano odvrnite filtar toliko da voda počne izlaziti.

- Ponovno zavrните filtar za lužinu kako bi prekinuli odvod vode.


Kad voda više ne istječe:

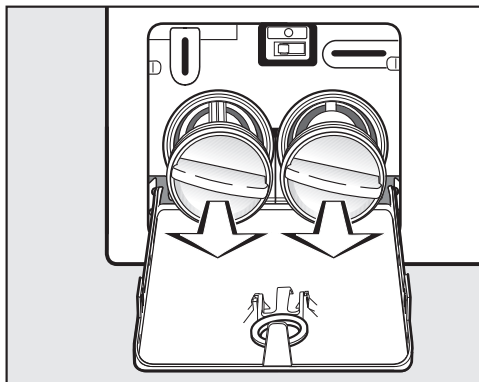

- Do kraja odvrnite filtar za lužinu.

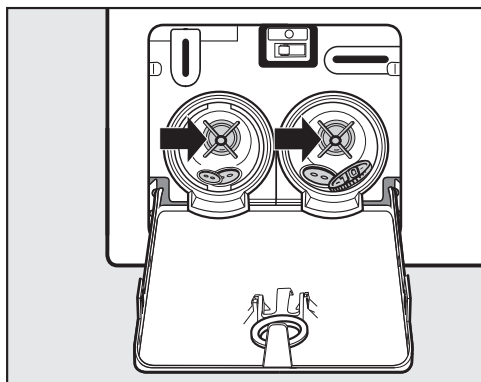

- Temeljito očistite filter za lužinu.
- Provjerite okreće li se rotor pumpe neometano i po potrebi uklonite strane predmete (gumbe, kovanice i sl.) te očistite unutrašnjost.

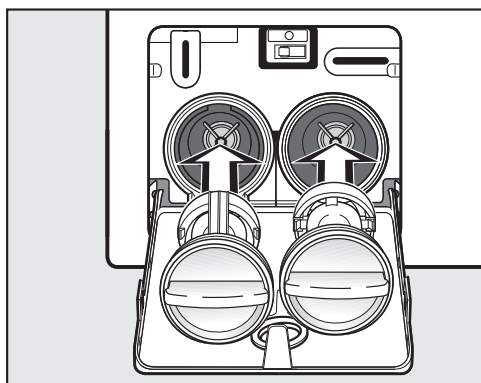

- Ponovno ispravno umetnite filter za lužinu (desno i lijevo) i čvrsto ga zavrnite.
- Zatvorite poklopac pumpe za lužinu.

⚠ Šteta uzrokovana vodom koja istječe

Ako se filtri ne vrata na mjesto i ne zavrnu čvrsto, iz perilice rublja će istjecati voda.


Ponovno umetnite filter za lužinu i čvrsto ga zavrnite.

Otvaranje vrata

⚠ Opasnost od ozljeda koje može uzrokovati bubanj u pokretu.

Posezanje u bubanj koji se okreće može uzrokovati ozbiljne ozljede.

Prije vađenja rublja, uvjerite se da bubanj miruje.

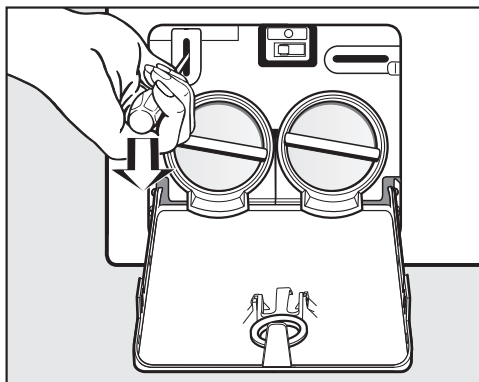

- Pomoću tankog odvijača otključajte vrata.
- Otvorite vrata povlačenjem.

Servis


Kontakt u slučaju smetnji

U slučaju problema koje ne možete sami riješiti obratite se Miele zastupniku ili Miele servisu.

Telefonski broj Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovog dokumenta.

Servisu je potrebna oznaka modela i tvornički broj. Oba podatka nalaze se na tipskoj naljepnici.

Tipsku naljepnicu naći ćete kod otvorenih vrata iznad stakla u vratima.

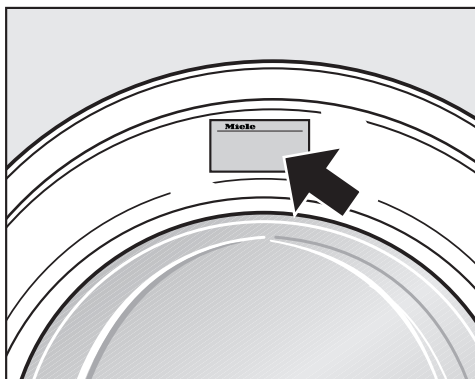

Dodatni pribor


Za ovu perilicu rublja možete nabaviti dodatni pribor u Miele specijaliziranoj prodavaonici ili putem Miele servisa.

Jamstvo

Trajanje jamstva je 2 godine.

Ostale informacije naći ćete u priloženim uvjetima jamstva.


Prednja strana

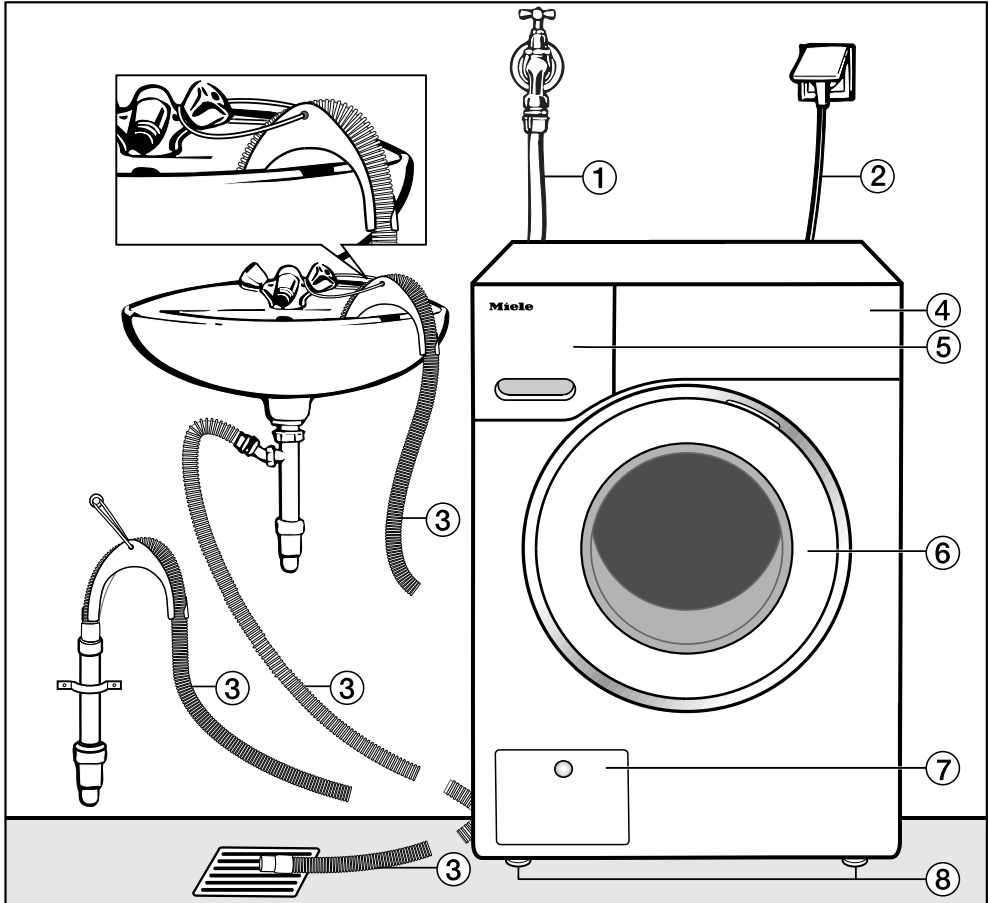

- | | |
|---|---|
| ① Crijevo za dovod vode (otporno do 7.000 kPa) | ⑤ Ladica za doziranje sredstva za pranje |
| ② Električni priključak | ⑥ Vrata |
| ③ Odvodno crijevo s koljenom (pribor te mogućnosti odvoda vode. | ⑦ Poklopac filtra za lužinu, pumpe za lužinu i ručke za otključavanje |
| ④ Upravljačka ploča | ⑧ Četiri nožice podesive po visini |

Ugradnja

Stražnja strana

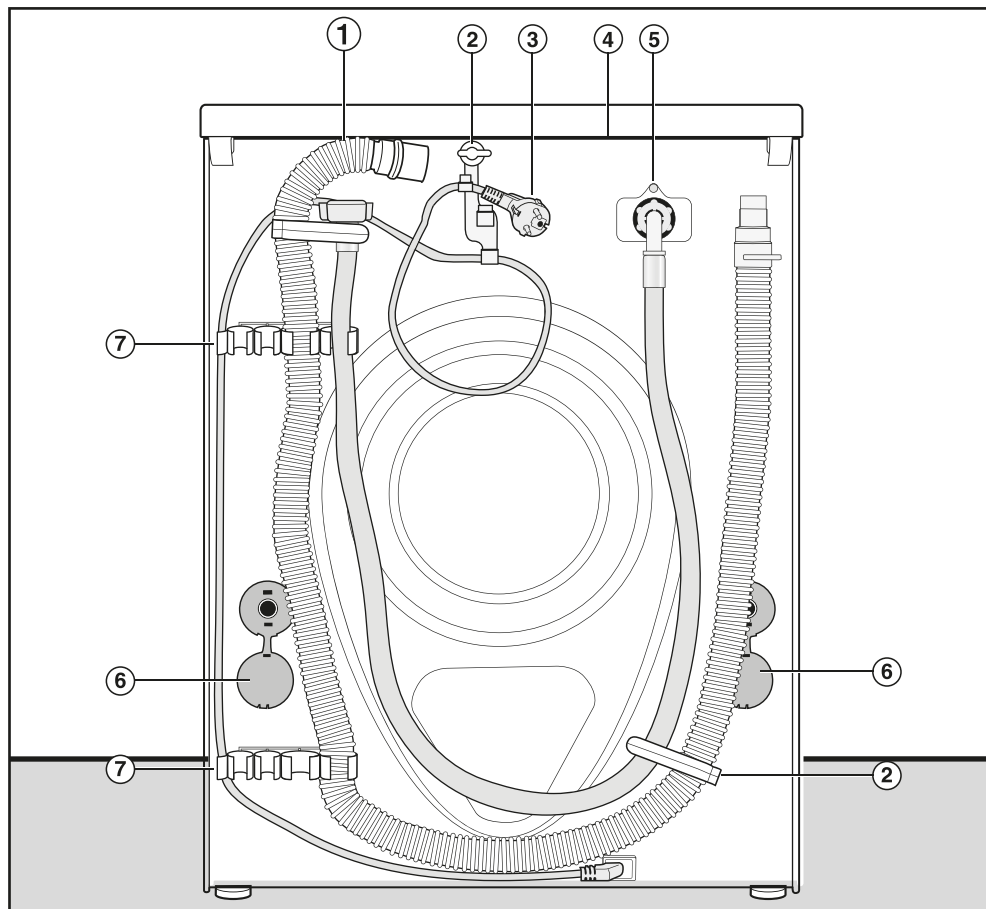

- | | |
|--|--|
| ① Odvodno crijevo | ⑤ Crijevo za dovod vode (otporno do 7.000 kPa) |
| ② Transportni držači dovodnog i odvodnog crijeva te električnog kabela | ⑥ Osigurači s transportnim šipkama |
| ③ Električni priključak | ⑦ Transportni držači dovodnog i odvodnog crijeva i držač za izvađene transportne šipke |
| ④ Poklopac s produženim dijelom s mogućnosti prijehata prilikom transporta | |

Površina za postavljanje

Za površinu postavljanja najbolji je izbor betonska ploča. Perilica postavljena na pod od drvenih greda ili sličnih „mekih“ materijala često se kod centrifugiranja može pomicati.

Obratite pažnju:

- Perilicu rublja postavite okomito i stabilno.
- Perilicu rublja nemojte postavljati na mekane podne površine jer bi tijekom centrifugiranja moglo doći do vibracija.

Kod postavljanja na podnu ploču od drvenih greda:

- Postavite perilicu rublja na ivericu (najmanjih dimenzija 59 x 52 x 3 cm). Ploča treba biti vijcima spojena na što veći broj greda, ne samo na podne daske.

Savjet: Ako je moguće, postavite uređaj u kut prostorije. Tamo je stabilnost svakog poda najveća.

⚠ Opasnost od ozljeda uzrokovanih ne osiguranom perilicom rublja.

Perilicu rublja prilikom postavljanja morate osigurati od pada ili prevrtanja postoljem na mjestu ugradnje (betonskim ili ciglenim postoljem).

Perilicu rublja morate osigurati okovom za pričvršćenje (MTS pričvršćenje za pod) (koje možete nabaviti u Miele prodavaonicama ili u Miele servisu).

Prenošenje perilice rublja do mjesta postavljanja


⚠ Opasnost od ozljeda u slučaju ne pričvršćenog poklopca.

Stražnje pričvršćenje na poklopcu može se oštetiti vanjskim utjecajima. Poklopac se pri nošenju može potrgati.

Prije nošenja provjerite je li poklopac s produženim dijelom čvrsto na svom mjestu.

- Perilicu nosite za prednje nožice i za stražnji produženi dio poklopca.


Uklanjanje transportnog osiguranja

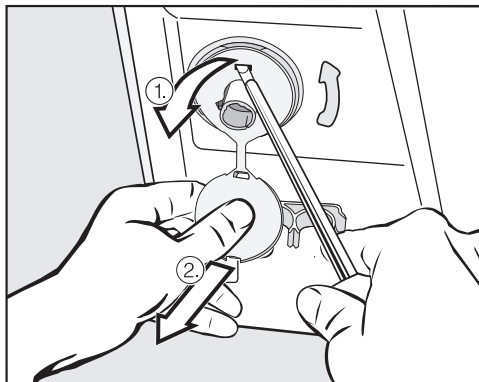


- Uklonite lijevu i desnu šipku zakretnog transportnog osiguranja.

1. Otvorite poklopac zakretnog osiguranja te
2. odvijačem oslobodite gornju i donju kukicu.


Ugradnja

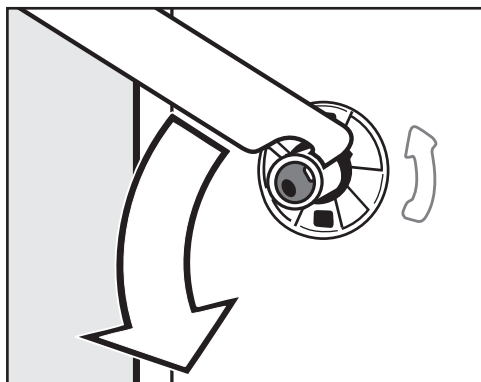


- Zakrenite lijevu šipku transportnog osiguranja priloženim ključem za 90° te

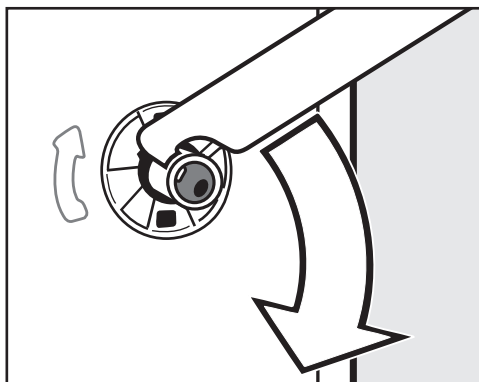

- Zakrenite desnu šipku transportnog osiguranja priloženim ključem za 90° i

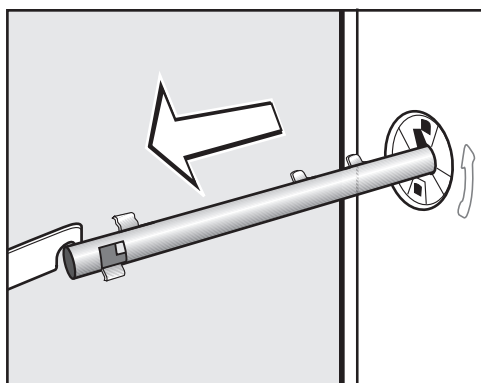

- izvucite šipku transportnog osiguranja.

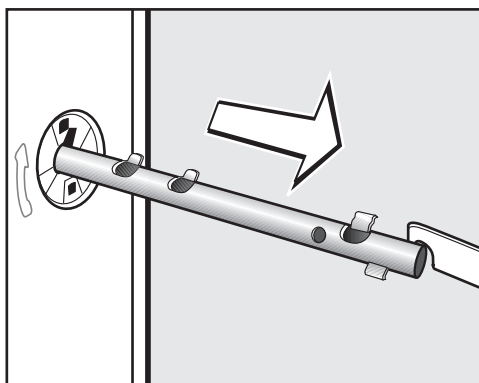


- izvucite šipku transportnog osiguranja.


⚠ Opasnost od ozljeda uzrokovanih oštrim rubovima.

Posežete li u ne zatvorene otvore, postoji opasnost od ozljeda.

Otvore zatvorite nakon vađenja transportnog osiguranja.

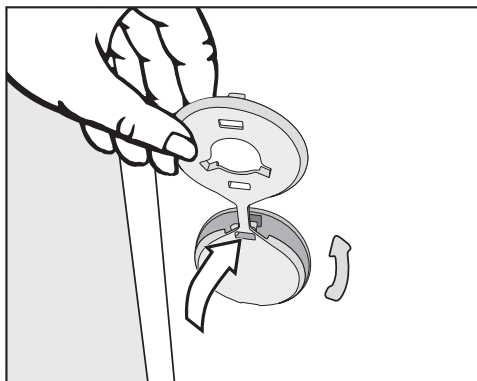

- Zatvorite otvore poklopcima.

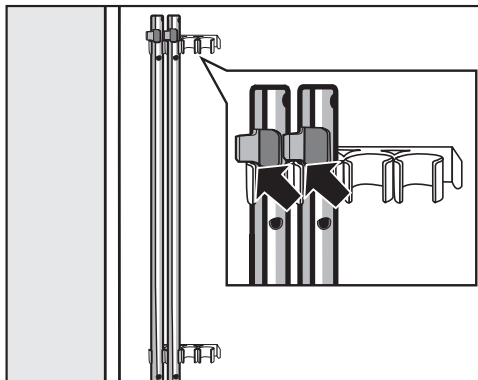

- Šipke transportnog osiguranja učvrstite na stražnjoj strani perilice rublja. Pripazite da gornje kukice stoje iznad držača.

⚠ Šteta uzrokovana pogrešnom transportom.

Vršite li transport bez transportnog osiguranja perilica se može oštetiti. Sačuvajte transportno osiguranje. Prije transporta perilice rublja (primjerice prilikom selidbe) ponovo ugradite transportno osiguranje.

Postavljanje transportnog osiguranja

Ugradnja transportnog osiguranja vrši se obrnutim redoslijedom.

Ugradnja


Izravnavanje

Perilica rublja mora stajati okomito i ravnomjerno na sve četiri nožice kako bi se osigurao pravilan rad.


Nepravilno postavljanje povećava potrošnju vode i energije, a perilica rublja se može i pomicati.

Odvrtanje i fiksiranje nožica

Izravnavanje perilice rublja vrši se pomoću četiri navojne nožice. Pri isporuci su sve četiri nožice zavrnutе.

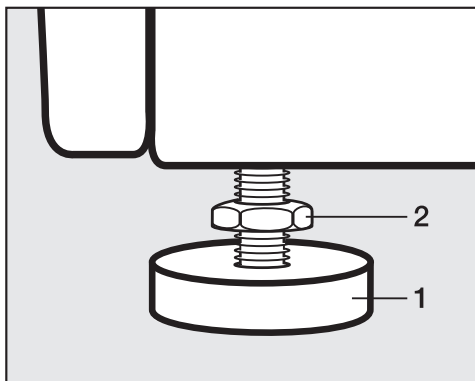

- Priloženim ključem zakrenite protumaticu **2** u smjeru kazaljki na satu. Odvrnite protumaticu **2** zajedno s nožicom **1**.

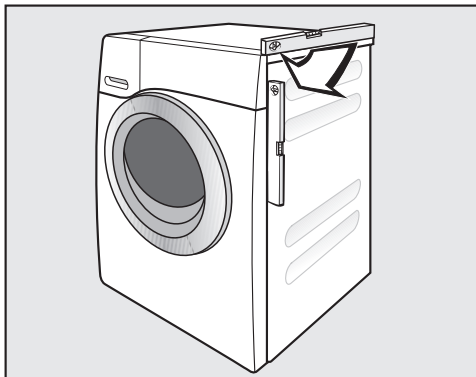

- Pomoću libele provjerite stoji li perilica okomito.
- Obuhvatite nožice **1** kliještima. Protumaticu **2** pomoću ključa ponovo čvrsto zavrnite prema kućištu.

⚠ Šteta uzrokovana pogrešno postavljenom perilicom.

Ako nožice nisu dobro pričvršćene postoji opasnost od pomicanja perilice.

Na nožicama zavrnite sve četiri kontornice u kućište. Provjerite i nožice koje pri izravnavanju perilice nisu odvrnute.

Ugradnja ispod radne ploče

⚠ Električni udar uzrokovan izloženim kablom

Kada je poklopac skinut možete do-
taknuti dijelove pod naponom.

Ne skidajte poklopac perilice.


Ova perilica rublja može se ugraditi cijele (s poklopcem) ispod radne ploče ako je ploča dovoljno visoko.

Stup za pranje i sušenje

Perilica rublja može se s Miele sušilicom postaviti u stup za pranje i sušenje. Za to je potreban vezni element* (WTV).

Dijelovi označeni s * mogu se nabaviti u Miele specijaliziranim prodavaonicama ili u Miele servisu.

Obratite pažnju:

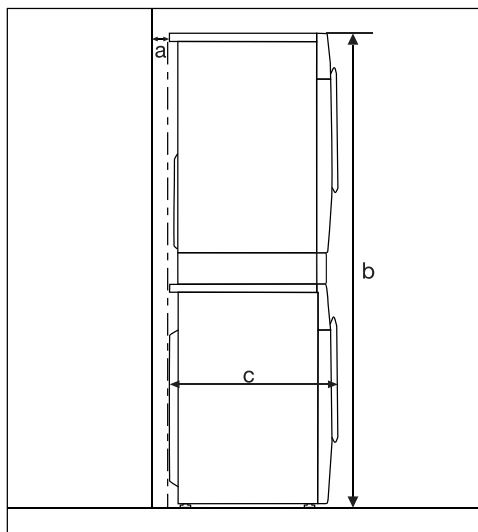

a = minimalno 2 cm

b = WTV obično : 172 cm
WTV s ladicom: 181 cm

c = 65 cm

Sustav za zaštitu od izlijevanja vode

Miele sustav za zaštitu od izlijevanja vode nudi sveobuhvatnu zaštitu od šteta zbog izlijevanja vode iz perilice rublja.

Sustav se sastoji od sljedećih dijelova:

- dovodnog crijeva
- elektronike te zaštite od izlijevanja i prelijevanja
- odvodnog crijeva

Dovodno crijevo

- Zaštita od pucanja crijeva

Dovodno crijevo otporno je na pucanje do tlaka od 7.000 kPa.

Elektronika i kućište

- Podna posuda
Voda koja iscuri uslijed propuštanja perilice rublja otječe u podnu posudu. Ventili za dovod vode se zatvaraju preko prekidača s plovkom. Daljnji dovod vode je prekinut, a voda iz spremnika za lužinu se ispumpava.
- Zaštita od izlijevanja
Na ovaj način se sprječava prelijevanje vode iz perilice rublja uslijed nekontroliranog uzimanja vode. Ako razina vode prijeđe određenu granicu, uključuje se odvodna pumpa kako bi se voda kontrolirano izbacila.

Odvodno crijevo

Odvodno crijevo je osigurano sustavom odzračivanja. Time se sprečava da perila rublja uzima vodu 'na prazno'.

Dovod vode

 Opasnost za zdravlje i oštećenja uzrokovani onečišćenom ulaznom vodom.

Kvaliteta ulazne vode mora biti u skladu s propisima za pitku vodu zemlje, u kojoj se perilica rublja koristi.

Perilicu rublja uvijek priključite na pitku vodu.

Perilica se smije spojiti na dovod pitke vode bez nepovratnog ventila jer je napravljen prema važećim DIN normama.

Priključni tlak vode mora biti između 100 kPa i 1.000 kPa. Ako je tlak vode viši od 1.000 kPa, mora se ugraditi redukcijski ventil.

Za priključak je potreban zaporni ventil s priključnim navojem od $\frac{3}{4}$ ". Ako zaporni ventil nedostaje, perilicu rublja na sustav pitke vode smije priključiti isključivo ovlašteni instalater.

Priključna navojna matica je pod tlakom vodovodne instalacije.

Zato nepropusnost provjerite tako da polako otvorite slavinu. Po potrebi ispravite položaj brtve ili navoja.

Perilica nije predviđena za spajanje na dovod tople vode.

Perilicu nemojte priključivati na dovod tople vode.

Održavanje

Ako je potrebna zamjena dovodnog crijeva, upotrijebite isključivo originalno crijevo Miele koja ima tlak pucanja preko 7.000 kPa.

 Šteta uzrokovana prljavštinom u vodi.

Za zaštitu dovodnog ventila perilica rublja ima jedno sito na slobodnom kraju dovodnog crijeva, a drugo u uvodnom nastavku.

Ne uklanjajte ova sita za zaštitu od prljavštine.

Pribor - produžetak crijeva

Kao dodatni pribor mogu se nabaviti crijeva duljine 2,5 m ili 4,0 m preko Miele specijalizirane prodavaonice ili servisa.

Odvod vode

Lužina se ispumpava pomoću pumpe s visinom pumpanja 1 m. Kako se ne bi ometao odvod vode, crijevo mora biti postavljeno bez prijeloma.

Crijevo se po potrebi može produljiti do 5 m. Pribor se može nabaviti u Miele prodavaonicama ili Miele servisu.

Za visinu ispumpavanja veću od 1 m (do 1,8 m) u Miele specijaliziranoj prodavaonici ili Miele servisu može se nabaviti zamjenska odvodna pumpa. Kod visine odvoda od 1,8 m crijevo se može produljiti do 2,5 m. Pribor se može nabaviti u Miele prodavaonicama ili Miele servisu.

Mogućnosti odvoda vode:

1. Vješanje na umivaonik ili izljev:

Obratite pažnju:


- Osigurajte crijevo od pada!
- Ako se voda odvodi u umivaonik, mora dovoljno brzo otjecati. U suprotnom, postoji opasnost od prelijevanja ili vraćanja dijela vode u perilicu rublja.

2. Spajanje na plastičnu odvodnu cijev s gumenom brtvom (sifon nije nužan).

3. Ispust u podni odvod.

4. Spajanje na sifon umivaonika putem plastičnog nastavka.

Obratite pažnju:

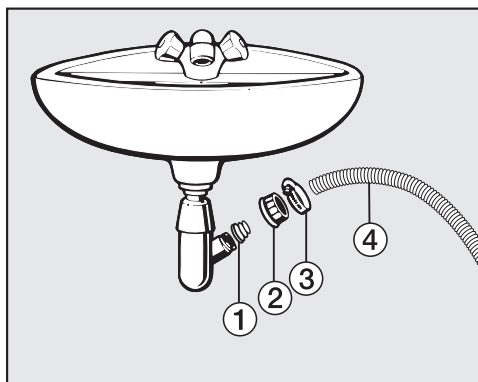

① Adapter

② Spojna matica sifona

③ Obujmica crijeva

④ Završetak crijeva

- Ugradite adapter ① pomoću spojne matice sifona ② na sifon umivaonika.
- Navucite završetak crijeva ④ na adapter ①.
- Pomoću odvijača čvrsto stegnite obujmicu crijeva ③ odmah iza spojne matice sifona.

Električni priključak

Perilica rublja je serijski opremljena s utikačem za priključivanje na utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

Perilicu rublja postavite tako da je utičnica lako dostupna. Ukoliko utičnica nije lako dostupna, u sklopu instalacije mora postojati naprava za odvajanje za svaki pol.



Opasnost od požara zbog pregrijavanja.

Uporaba perilice rublja koja je priključena na višestruke utičnice i produžni kabel može uzrokovati preopterećenje kabela.

Iz sigurnosnih razloga nemojte upotrebljavati višestruke utičnice ni produžne kablove.

Električna instalacija mora biti izvedena u skladu s normom VDE 0100.

Oštećeni priključni kabel smije se zamijeniti samo specijalnim priključnim kablom istog tipa (dostupan u Miele servisu). Iz sigurnosnih razloga zamjenu smije obavljati samo kvalificirano osoblje ili Miele servis.

Nazivna snaga i jačina osigurača navedeni su na tipskoj naljepnici. Usporedite podatke sa tipske naljepnice s onima električne mreže.

U slučaju sumnje obratite se stručno osposobljenom električaru.

Perilica rublja se ne smije priključivati na izolirane izmjenjivače koji se upotrebljavaju kod autar. opskrbe električnom energijom kao primjerice kod solarne opskrbe električnom energijom. Inače kod uključivanja perilice rublja zbog zastoja napona može doći do sigurnosnog isključivanja. Elektronika se može oštetiti.

Tehnički podaci

Visina	850 mm
Širina	596 mm
Dubina	643 mm
Dubina s otvorenim vratima	1.077 mm
Visina za ugradnju	850 mm
Širina za ugradnju	600 mm
Masa	oko 96 kg
Kapacitet	8 kg suhog rublja
Priključni napon	Pogledajte tipsku naljepnicu
Priključna vrijednost	Pogledajte tipsku naljepnicu
Osigurač	Pogledajte tipsku naljepnicu
Podaci o potrošnji	Pogledajte poglavlje Podaci o potrošnji
Minimalan tlak vode	100 kPa
Maksimalan tlak vode	1.000 kPa
Duljina dovodnog crijeva	1,60 m
Duljina odvodnog crijeva	1,50 m
Duljina priključnog kabela	2,00 m
Maks. visina pumpanja	1,00 m
Maksimalna duljina pumpanja	5,00 m
LED diode	klasa 1
Dodijeljene ispitne oznake	Pogledajte tipsku naljepnicu

Tehnički podaci

Informacijski list za kućanske perilice rublja

prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 1061/2010

MIELE	
Identifikacijska oznaka modela	WWD 320
Nazivni kapacitet ¹	8,0 kg
Razred energetske učinkovitosti	
A+++ (najviša učinkovitost) do D (najniža učinkovitost)	A+++
Godišnja potrošnja energije (AE _y) ²	156 kWh/god
Potrošnja energije za standardni program pranja „Pamuk 60°C“ (pri punom kapacitetu punjenja)	0,84 kWh
Potrošnja energije za standardni program pranja „Pamuk 60°C“ (pri djelomičnom kapacitetu punjenja)	0,83 kWh
Potrošnja energije za standardni program pranja „Pamuk 40°C“ (pri djelomičnom kapacitetu punjenja)	0,34 kWh
Ponderirana potrošnja energije u stanju isključenosti (P _o)	0,30 W
Ponderirana potrošnja energije u stanju mirovanja (P _i)	0,30 W
Godišnja potrošnja vode (AW _y) ³	10.120 Litre/Godina
Razred učinkovitosti centrifugiranja	
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)	B
Maksimalna brzina centrifuge ⁴	1.400 okr/min
Preostala vlaga ⁴	53 %
Standardni program znači standardni ciklus pranja na koji se odnose podaci navedeni na oznaci i u informacijskom listu ⁵	Pamuk 60/40 sa strelicom
Trajanje standardnih programa	
„Pamuk 60°C“ (pun kapacitet punjenja)	179 min
„Pamuk 60°C“ (djelomičan kapacitet punjenja)	179 min
„Pamuk 40°C“ (djelomičan kapacitet punjenja)	179 min
Trajanje stanja mirovanja (T _i) ⁶	15 min
Emisija buke	
Pranje ⁷	50 dB(A) re 1 pW
Centrifugiranje ⁷	74 dB(A) re 1 pW
Uređaj namijenjen za ugradnju	-
Ovaj proizvod tijekom ciklusa pranja ne ispušta srebrne ione.	

- Da, na raspolaganju

- ¹ u kg pamuka za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja ili za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri punom kapacitetu punjenja, ovisno o tome koja je vrijednost manja
- ² na temelju 220 standardnih ciklusa pranja za programe pranja pamuka na 60 °C i 40 °C pri punom i djelomičnom kapacitetu punjenja i u režimu niske potrošnje energije. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se uređaj koristi
- ³ na temelju 220 standardnih ciklusa pranja za programe pranja pamuka na 60 °C i 40 °C pri punom i djelomičnom kapacitetu punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o načinu na koji se uređaj koristi
- ⁴ Za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja i za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja, ovisno o tome koja je vrijednost manja i postignuti sadržaj preostale vlage za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja i za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja, ovisno o tome koja je vrijednost veća.
- ⁵ Programi pogodni za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja i da su to najučinkovitiji programi s obzirom na kombiniranu potrošnju energije i vode.
- ⁶ Ako je kućanska perilica rublja opremljena sustavom za upravljanje potrošnjom energije
- ⁷ Za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja

Podaci o potrošnji

		Punjenje	Energija	Voda	Vrijeme rada	Preostala vlažnost
	°C	kg	kWh	litra	h : min	%
Pamuk  *	60	8,0	0,84	50	2:59	53
	60	4,0	0,83	46	2:59	53
	40	4,0	0,34	39	2:59	53
Pamuk	90	8,0	2,30	57	2:29	53
	60	8,0	1,35	57	2:29	53
	60	4,0	1,00	48	2:19	53
	40	8,0	0,92	72	2:39	53
	40	4,0	0,60	48	2:29	53
	20	8,0	0,37	72	2:39	53
Jednostavno za održavanje	30	3,5	0,32	47	1:59	30
Osjetljivo rublje	30	2,0	0,20	35	1:09	–
Vuna 	30	2,0	0,23	35	0:38	–
QuickPowerWash	40	4,0	0,58	40	0:49	–
Brzi program 20 ¹	40	3,5	0,34	30	0:20	–
Košulje ²	60	2,0	0,60	40	1:31	–

¹ Uključena je dodatna opcija *Kratko*

² Isključena je dodatna opcija *Predglačanje*

Vrijednosti potrošnje mogu odstupati od navedenih ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode, ulaznoj temperaturi vode, temperaturi prostorije, vrsti rublja, količini rublja, oscilacijama u mrežnom naponu i odabranim dodatnim opcijama.

Napomena za usporedna ispitivanja

* Ispitni program prema EN 60456 i označavanje energije sukladno smjernici 1061/2010

U postupku pranja *PowerWash* tijekom faze zagrijavanja na osjetniku temperature u spremniku za lužinu izmjerena je temperatura je viša od stvarne temperature rublja.

Temperatura izmjerena na osjetniku temperature **ne** odražava temperaturu u rublju.

Funkcije programiranja

Pomoću funkcija programiranja može se elektroniku perilice prilagoditi promijenjenim zahtjevima. Funkcije programiranja mogu se promijeniti u svakom trenutku.

Programiranje se vrši u 8 koraka (1, 2, 3 ... 8) pomoću senzorskih tipki.

Ulaz u razinu programiranja

Pretpostavka:

- Perilica rublja je uključena (odabir programa je podešen na željeni program pranja).
 - Vrata perilice rublja su otvorena.
- 1 Dodirnite senzorsku tipku *Pokretanje/Naknadno umetanje rublja* i držite ju tijekom koraka 2–3.

- 2 Zatvorite vrata perilice rublja

Pričekajte dok senzorske tipka *Pokretanje/Naknadno umetanje rublja* kontinuirano svijetli ...

- 3 ... zatim otpustite senzorsku tipku *Pokretanje/Naknadno umetanje rublja*.

U prikazu vremena nakon otprilike 4 sekunde svijetli *P13*

Biranje funkcije programiranja

Broj funkcije programiranja prikazuje se na prikazu vremena *P* u kombinaciji s jednom brojkom: npr. *P13*.

- 4 Dodirom senzorske tipke $>$ ili $<$ postepeno birate sljedeću ili prethodnu funkciju programa:

Funkcije programiranja	
<i>P13</i>	Ton tipki
<i>P14</i>	PIN kôd
<i>P22</i>	Isključivanje upravljačkog polja
<i>P24</i>	Memorija
<i>P26</i>	Dodatno vrijeme pretpranja Pamuk
<i>P28</i>	Nježno pranje
<i>P29</i>	Smanjenje temperature
<i>P30</i>	Više vode
<i>P31</i>	Razina Više vode
<i>P32</i>	Maksimalna razina ispiranja
<i>P33</i>	Hlađenje lužine
<i>P34</i>	Zaštita od gužvanja
<i>P62</i>	Svjetlina prigušenih polja

- 5 Senzorskom tipkom *Pokretanje/Naknadno umetanje rublja* potvrdite odabranu funkciju programa.

Obrada i pohrana funkcije programiranja

Funkciju programiranja možete uključiti/isključiti ili odabrati različite opcije.

- ⑥ Dodirom na senzorsku tipku > ili < uključujete/isključujete funkciju programiranja ili birate opciju:

Funkcija programiranja						
	mogući odabir					
	-00	-01	-02	-03	-04	-05 – -07
P13	X	O				
P14	O	X				
P22	X	O				
P24	O	X				
P26	O	X	X	X		
P28	O	X				
P29	O	X				
P30		O	X	X		
P31		O	X	X	X	
P32	O	X				
P33	O	X				
P34	X	O				
P62		X	X	O	X	X

X = moguće odabrati

O = Tvornička postavka

- ⑦ Senzorskom tipkom *Pokretanje/Naknadno umetanje rublja* potvrdite odabir.

Sada ponovno svijetli broj funkcije programa: npr. P13.

Napuštanje razine programiranja

- ⑧ Regulator za odabir programa okretnite na .

Programiranje je trajno pohranjeno. Možete ga promijeniti u svakom trenutku.

P13 Ton tipki

Pritisak senzorske tipke potvrđuje se zvučnim signalom.

Odabir

-00 = Ton tipki je isključen

-01 = Ton tipki uključen je na jačinu zvuka normalno (**tvornička postavka**)

-02 = Ton tipki uključen je na jačinu zvuka glasno

Funkcije programiranja

P14 PIN kôd

Pomoću PIN kôda možete zaštititi perilicu rublja od neovlaštene uporabe.

Ako je aktiviran PIN kôd, nakon uključivanja sušilice treba unijeti PIN kôd kako bi se perilica rublja mogla upotrebljavati.

Odabir

-00 = PIN kôd je isključen (**tvornička postavka**)

-01 = Aktiviran je PIN kôd.

Uključivanje perilice rublja PIN kôdom

Kod je **125** i ne može se promijeniti.

■ Uključite perilicu rublja.

U prikazu vremena prikazuje se _ _ _ i svijetle senzorske tipke > i <.

■ Dodirnite senzorsku tipku >.

U prikazu vremena prikazuje se: / _ _.

■ Potvrdite broj senzorskom tipkom *Pokretanje/Naknadno umetanje rublja*.

Prva znamenka je pohranjena i sada možete unijeti drugu znamenku uz pomoć senzorskih tipki > i <.

■ Unesite drugu i treću znamenku i potvrdite odabir sa senzorskom tipkom *Pokretanje/Naknadno umetanje rublja*.

Zaključavanje se deaktiviralo i sada možete odabrati željeni program pranja.

P22 Isključivanje upravljačkog polja

Za uštedu energije isključuje se pokazivač vremena i senzorske tipke nakon 10 minuta i jedino senzorske tipka *Pokretanje/Naknadno umetanje rublja* svijetli u pulsirajućem ritmu.

Odabir

-00 = isključeno
Prikaz vremena i senzorske tipke nisu isključene kod uključene perilice rublja

-01 = uključeno (**tvornička postavka**)
nakon 10 minuta gase se prikaz vremena i senzorske tipke, ukoliko slijedi početak programa.
Ali: nakon isteka vremena odgode početka rada ili nakon završetka faze zaštite od gužvanja, pokazivač vremena i senzorske tipke svijetle oko 10 minuta.

P24 Memorija

Perilica rublja pohranjuje zadnje postavke programa pranja (temperatura, broj okretaja i neke dodatne funkcije) nakon pokretanja programa.

Kod ponovnog odabira programa pranja, perilica rublja prikazuje memorirane postavke.

Odabir

-00 = Memorija je isključena (**tvornička postavka**)

-01 = Memorija je uključena

P26 Dodatno vrijeme pretpranja Pamuk

Kad imate posebne zahtjeve za pretpranje, možete produljiti osnovno vrijeme trajanja.

Odabir

-00 = **bez** produljenja pretpranja (**tvornička postavka**)

-01 = **+ 6 minuta** produljenje pretpranja

-02 = **+ 9 minuta** produljenje pretpranja

-03 = **+ 12 minuta** produljenje pretpranja

P28 Nježno pranje

Ako se odabere opcija nježnog pranja, okretanje bubnja se smanjuje. Tako se manje zaprljano rublje može nježnije oprati.

Nježno pranje može se aktivirati za programe *Pamuk* i *Jednostavno za održavanje*.

Odabir

-00 = Nježno pranje je isključeno (**tvornička postavka**)

-01 = Nježno pranje je uključeno

P29 Smanjenje temperature

Na visinama voda ima nižu točku vrenja. Kada su visine veće od 2000 m Miele preporučuje uključivanje smanjenja temperature. Kako bi spriječili „Kuhanje vode“ maksimalna temperatura se smanjuje na 80°C, čak iako je odabrane viša temperatura.

Odabir

-00 = Smanjenje temperature je isključeno (**tvornička postavka**)

-01 = Uključeno je smanjenje temperature

Funkcije programiranja

P30 Više vode

Možete odrediti potrebnu količinu vode za dodatnu opciju *Više vode* +.

Odabir

- 01 = Povećava se razina vode (više vode) za pranje i ispiranje **(tvornička postavka)**
- 02 = Dodaje se još jedno ispiranje
- 03 = Povećava se razina vode kod pranja i ispiranja, te se vrši dodatno ispiranje

P31 Razina Više vode

Razinu vode možete aktiviranjem dodatne funkcije *Više vode* + podizati u tri stupnja.

Odabir

- 01 = bez povećanja razine vode **(tvornička postavka)**
- 02 = Povećanje razine vode u pranju i ispiranju za 1 stupanj
- 03 = Povećanje razine vode u pranju i ispiranju za 2 stupnja
- 04 = Povećanje razine vode u pranju i ispiranju za 3 stupnja

P32 Maksimalna razina ispiranja

Stanje vode pri ispiranju može uvijek biti podešeno na maksimalnu vrijednost.

Ova funkcija važna je za alergičare, kako bi postigli vrlo dobar rezultat ispiranja. Potrošnja vode se povećava.

Odabir

- 00 = Isključena je maksimalna razina ispiranja **(tvornička postavka)**
- 01 = uključena je maksimalna razina ispiranja

P33 Hlađenje lužine

Pred kraj glavnog pranja dovodi se voda u bubanj kako bi se otopina za pranje rashladila.

Hlađenje lužnate otopine za pranje provodi se ako je odabran program Pamuk kod temperature od 70°C i više.

Hlađenje lužnate otopine za pranje treba uključiti u sljedećim slučajevima:

- kod stavljanja odvodnog crijeva na rub umivaonika kako bi se spriječila opasnost od opekotina.
- u zgradama čije odvodne cijevi nisu prema normi DIN 1986.

Odabir

- 00 = Hlađenje lužine je uključeno **(tvornička postavka)**
- 01 = Hlađenje lužine je uključeno

P34 Zaštita od gužvanja

Zaštita od gužvanja smanjuje gužvanje nakon završetka programa.

Bubanj se okreće još do 30 minuta nakon završetka programa. Vrata perilice rublja mogu se otvoriti u svakom trenutku.

Odabir

- 00 = Zaštita od gužvanja je isključena
- 01 = Zaštita od gužvanja je uključena **(tvornička postavka)**

P52 Prigušena svjetlina polja

Svjetlina prigušenih senzorskih tipki na upravljačkom polju može se podesiti u sedam različitih stupnjeva.

Svjetlina se odmah prikazuje kod odabira različitih razina.

Odabir

- 01 = najtamniji stupanj
- ↓
- 07 = najsvjetliji stupanj
- 03 = **(tvornička postavka)**

Sredstva za pranje i njegu

Za ovu perilicu rublja raspoloživa su kao dodatan pribor sredstva za pranje, sredstva za njegu tekstila, aditive i sredstva za održavanje uređaja. Svi proizvodi prilagođeni su Miele perilicama rublja.

Ove i brojne druge zanimljive proizvode možete naručiti na Internet stranici www.miele.hr. Možete ih nabaviti i u Miele servisu i kod Vašeg Miele prodavača.

Sredstvo za pranje

UltraWhite (praškasto sredstvo za pranje)

- Najbolji rezultati na 20/30/40/60/95°C
- Blistavo bijelo zahvaljujući snažnoj formuli s aktivnim kisikom
- Izvrsno uklanjanje mrlja čak i na niskim temperaturama

UltraColor (tekuće sredstvo za pranje)

- Najbolji rezultati pranja na 20/30/40/60°C
- S formulom za zaštitu boja
- Izvrsno uklanjanje mrlja čak i na niskim temperaturama

WoolCare sredstvo za pranje osjetljivog rublja (tekuće sredstvo za pranje)

- Za vunu, svilu i svo nježno rublje
- Poseban sastav njege čine pšenični proteini i formula za boju
- Najbolji rezultati pranja na 20/30/40/60°C

Specijalna sredstva za pranje

Ova specijalna sredstva za pranje dostupna su u kapsulama za jednostavno pojedinačno doziranje.

Sport kapsule

- za pranje sintetičkih materijala
- neutralizira mirise ugrađenom apsorpcijom mirisa
- sprječava elektrostatički naboj odjeće
- zadržava oblik i prozračnost sintetičkih tekstila

DownCare kapsule

- za pranje perjem punjenih tekstila
- održava elasticitet i sposobnost dišanja perjem punjenih tekstila
- učinkovito čišćenje i nježna njega uz lanolin
- perje se neće zgrudati i ostat će mekano

WoolCare kapsule

- sredstvo za pranje za vunu i osjetljivo rublje
- poseban sastav njege od bjelančevina
- tehnologija zaštite vlakana od zapetljavanja
- zaštita boja za nježno čišćenje

CottonRepair kapsule

- posebno sredstvo za pranje za vune tekstile
- vidljivo obnavlja tekstile u samo jednom pranju
- posebna Miele receptura s Novozymes tehnologijom
- uklanja piling i obnavlja intenzitet i punoću boje
- koristite maksimalno 1 do 2 puta godišnje po tekstu

Sredstva za pranje i njegu

Sredstva za njegu tkanina

Ova sredstva za njegu tkanina raspoloživa su kao kapsule za jednostavno pojedinačno doziranje.

Omekšivač u kapsulama

- omekšivač za svježi miris rublja
- čisto savršenstvo, svjež miris i dubinska čistoća
- za mekano rublje
- sprječava elektrostatički naboj odjeće

Aditivi

Aditiv je raspoloživ u kapsulama za jednostavno pojedinačno doziranje.

Booster kapsule

- učinkovito sredstvo za uklanjanje mrlja
- tehnologija enzima protiv tvrdokornih mrlja
- za bijelo i šareno rublje
- za besprijeorne rezultate pranja, čak i na niskim temperaturama

Održavanje uređaja

Sredstvo za uklanjanje kamenca

- uklanja veće naslage kamenca
- blago i nježno prirodnim limunskom kiselinom
- čuva grijače, bubanj i druge dijelove

IntenseClean

- za higijensku čistoću u perilici za rublje
- uklanja masnoće, bakterije i nastale neugodne mirise
- učinkovito i temeljito čišćenje

Sredstvo za omekšavanje vode u tabletama

- smanjeno doziranje sredstva za pranje kod tvrde vode
- manje ostataka deterdženta na rublju
- manje kemije u odvodu zbog smanjenog doziranja deterdženta



Miele trgovina i servis d.o.o.
Buzinski prilaz 32
10 000 Zagreb
Telefon: 01 6689 000
Faks: 01 6689 090
Servis: 01 6689 010
E-mail: info@miele.hr
www.miele.hr

Njemačka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

WWD 320

hr-HR

M.-Nr. 11 399 240 / 00